



FCC Information and Copyright

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

The vendor makes no representations or warranties with respect to the contents here and specially disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any purpose. Further the vendor reserves the right to revise this publication and to make changes to the contents here without obligation to notify any party beforehand.

Duplication of this publication, in part or in whole, is not allowed without first obtaining the vendor's approval in writing.

The content of this user's manual is subject to be changed without notice and we will not be responsible for any mistakes found in this user's manual. All the brand and product names are trademarks of their respective companies.



Dichiarazione di conformità sintetica
Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 275 del
30/10/2002

Si dichiara che questo prodotto è conforme
alle normative vigenti e soddisfa i requisiti
essenziali richiesti dalle direttive
2004/108/CE, 2006/95/CE e 1999/05/CE
quando ad esso applicabili

Short Declaration of conformity
We declare this product is complying with the
laws in force and meeting all the essential
requirements as specified by the directives
2004/108/CE, 2006/95/CE and 1999/05/CE
whenever these laws may be applied



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Table Of Contents

FCC Information and Copyright	1
Chapter 1: Introduction.....	3
1.1 Before You Start	3
1.2 Package Checklist.....	3
1.3 Specifications.....	4
1.4 Rear Panel Connectors.....	6
1.5 Motherboard Layout	7
Chapter 2: Hardware installation.....	9
2.1 Install Central Processing Unit (CPU)	9
2.2 Install a Heatsink.....	10
2.3 Connect Cooling Fans	12
2.4 Install System Memory	12
2.5 Expansion Slots.....	14
2.6 Jumper & Switch Setting.....	16
2.7 Headers & Connectors.....	17
Chapter 3: UEFI BIOS & Software.....	21
3.1 UEFI BIOS Setup	21
3.2 BIOS Update.....	21
3.3 Software.....	25
Chapter 4: Useful help.....	26
4.1 Driver Installation	26
4.2 AMI BIOS Beep Code.....	27
4.3 AMI BIOS post code	27
4.4 Troubleshooting.....	29
4.5 RAID Functions.....	30
APPENDIX I: Specifications in Other Languages	32
Arabic.....	32
German.....	34
Spanish	36
Thai.....	38
Japan.....	40

Chapter 1: Introduction

1.1 Before You Start

Thank you for choosing our product. Before you start installing the motherboard, please make sure you follow the instructions below:

- Prepare a dry and stable working environment with sufficient lighting.
- Always disconnect the computer from power outlet before operation.
- Before you take the motherboard out from anti-static bag, ground yourself properly by touching any safely grounded appliance, or use grounded wrist strap to remove the static charge.
- Avoid touching the components on motherboard or the rear side of the board unless necessary. Hold the board on the edge, do not try to bend or flex the board.
- Do not leave any unfastened small parts inside the case after installation. Loose parts will cause short circuits which may damage the equipment.
- Keep the computer from dangerous area, such as heat source, humid air and water.
- The operating temperatures of the computer should be 0 to 45 degrees Celsius.
- To avoid injury, be careful of:
 - Sharp pins on headers and connectors
 - Rough edges and sharp corners on the chassis
 - Damage to wires that could cause a short circuit

1.2 Package Checklist

- Serial ATA Cable x2
- Rear I/O Panel for ATX Case x1
- Quick Installation Guide x1
- Fully Setup Driver DVD x1

Note

» *The package contents may be different due to the sales region or models in which it was sold. For more information about the standard package in your region, please contact your dealer or sales representative.*

1.3 Specifications


A520MH

Specifications	
CPU Support	Socket AM4 support AMD® 3rd/ 4th Gen Ryzen™ (Matisse/ Renoir) processors Support for future AMD Ryzen processors with BIOS update * Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list.
Chipset	AMD® A520
Memory	Supports Dual Channel DDR4 1866/2133/2400/2667/2933 Supports Dual Channel DDR4 3200+(OC) 2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 64 GB Memory Each DIMM supports non-ECC 8/ 16/ 32 GB DDR4 module * DDR4 - 2667 only for Ryzen CPU. * Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list.
Storage	4x SATA III Connector (6Gb/s) : Supports AHCI & RAID 0, 1, 10 1x M.2 (M Key) Socket: Supports M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD module Supports PCI-E 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD Supports SATA III (6.0Gb/s) SSD
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability
Audio Codec	ALC887 7.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi (Front)
USB	6x USB 3.2 (Gen1) port (4 on rear I/Os and 2 via internal headers) 6x USB 2.0 port (2 on rear I/Os and 4 via internal headers)
Expansion Slots	1x PCIe 3.0 x16 Slot: Supports PCIe 3.0 x16 mode with AMD® Ryzen™ processors. (Matisse only) Supports PCIe 3.0 x16 mode AMD® Ryzen™ with Radeon Vega Graphics processors. (Renoir only) 2x PCIe 3.0 x1 Slot * According to different CPUs will have different speeds.
Rear I/Os	1x PS/2 Keyboard 1x PS/2 Mouse 1x HDMI Port 1x VGA Port 1x LAN port 4x USB 3.2 (Gen1) Port 2x USB 2.0 Port 3x Audio Jack
Internal I/Os	4x SATA III (6.0Gb/s) Connector 2x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1x 8-Pin Power Connector 1x 24-Pin Power Connector 1x CPU Fan Connector 1x System Fan Connector 1x Front Panel Header 1x Front Audio Header 1x Clear CMOS Header 1x Internal Stereo Speaker Header 1x COM Port Header
Form Factor	uATX Form Factor, 244 mm x 208 mm
OS Support	Windows 10(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice.

B550MH

Specifications	
CPU Support	Socket AM4 support AMD® 3rd/ 4th Gen Ryzen™ (Matisse/ Renoir) processors Support for future AMD Ryzen processors with BIOS update * Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list.
Chipset	AMD® B550
Memory	Supports Dual Channel DDR4 1866/2133/2400/2667/2933 Supports Dual Channel DDR4 3200(OC)/ 3600(OC)/ 4000(OC)/ 4400+(OC) 2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 64 GB Memory Each DIMM supports non-ECC 8/ 16/ 32 GB DDR4 module * DDR4 - 2667 only for Ryzen CPU. * Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list.
Storage	4x SATA III Connector (6Gb/s) : Supports AHCI & RAID 0, 1, 10 1x M.2 (M Key) Socket: Supports M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD module Supports PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s)/ 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD Supports SATA III (6.0Gb/s) SSD * M.2 (M Key) Socket (M2_PCI-E-SATA1): The bandwidth is depended on CPU. Supports PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s) speed, which depends only on Ryzen 3rd Gen Matisse.
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability
Audio Codec	ALC887 7.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi (Front)
USB	8x USB 3.2 (Gen1) port (4 on rear I/Os and 4 via internal headers) 6x USB 2.0 port (2 on rear I/Os and 4 via internal headers)
Expansion Slots	1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 Slot: Supports PCIe 4.0 x16 mode with AMD® Ryzen™ processors. (Matisse only) Supports PCIe 3.0 x16 mode AMD® Ryzen™ with Radeon Vega Graphics processors. (Renoir only) 2x PCIe 3.0 x1 Slot * According to different CPUs will have different speeds.
Rear I/Os	1x PS/2 Keyboard 1x PS/2 Mouse 1x HDMI Port 1x VGA Port 1x LAN port 4x USB 3.2 (Gen1) Port 2x USB 2.0 Port 3x Audio Jack
Internal I/Os	4x SATA III (6.0Gb/s) Connector 2x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 2x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1x 8-Pin Power Connector 1x 24-Pin Power Connector 1x CPU Fan Connector 1x System Fan Connector 1x Front Panel Header 1x Front Audio Header 1x Clear CMOS Header 1x Internal Stereo Speaker Header 1x COM Port Header
Form Factor	uATX Form Factor, 244 mm x 208 mm
OS Support	Windows 10(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice.

1.4 Rear Panel Connectors

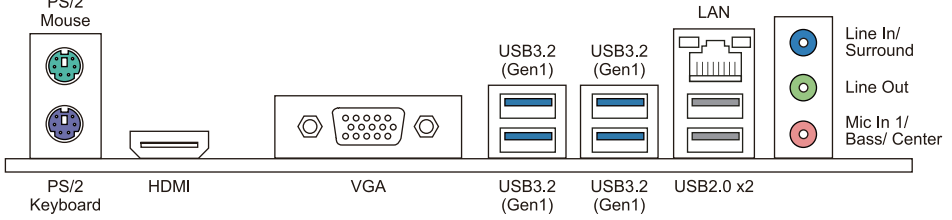


Note

- » HDMI/ VGA output require an AMD family processor with integrated graphics.
- » Since the audio chip supports High Definition Audio Specification, the function of each audio jack can be defined by software. The input / output function of each audio jack listed above represents the default setting. However, when connecting external microphone to the audio port, please use the Line In and Mic In audio jack.
- » Maximum resolution
HDMI: 4096 x 2160 @24Hz, compliant with HDMI 1.4b
VGA: 1920 x 1200 @60Hz
- » When using the front HD audio jack and plug in the headset, the rear sound will be automatically Disabled.

1.5 Motherboard Layout


A520MH

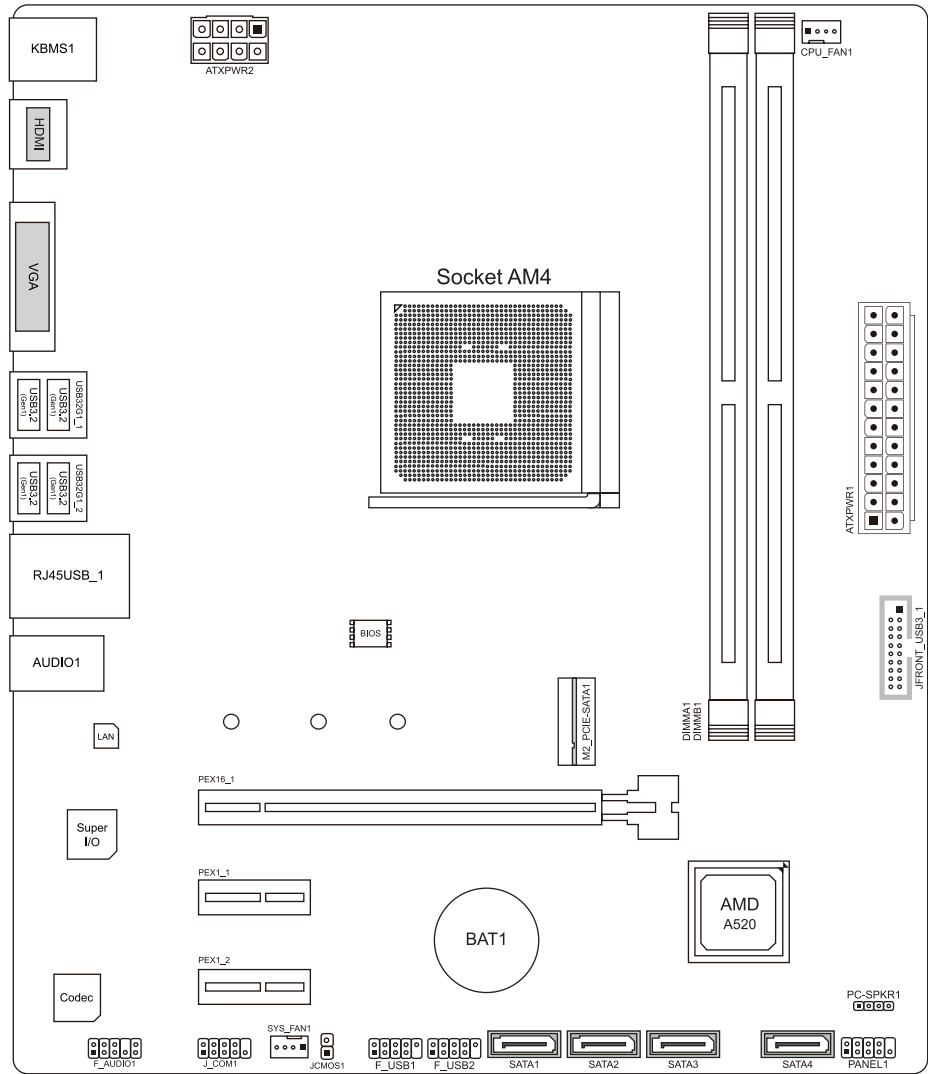

Note

» ■ represents the 1st pin.

B550MH

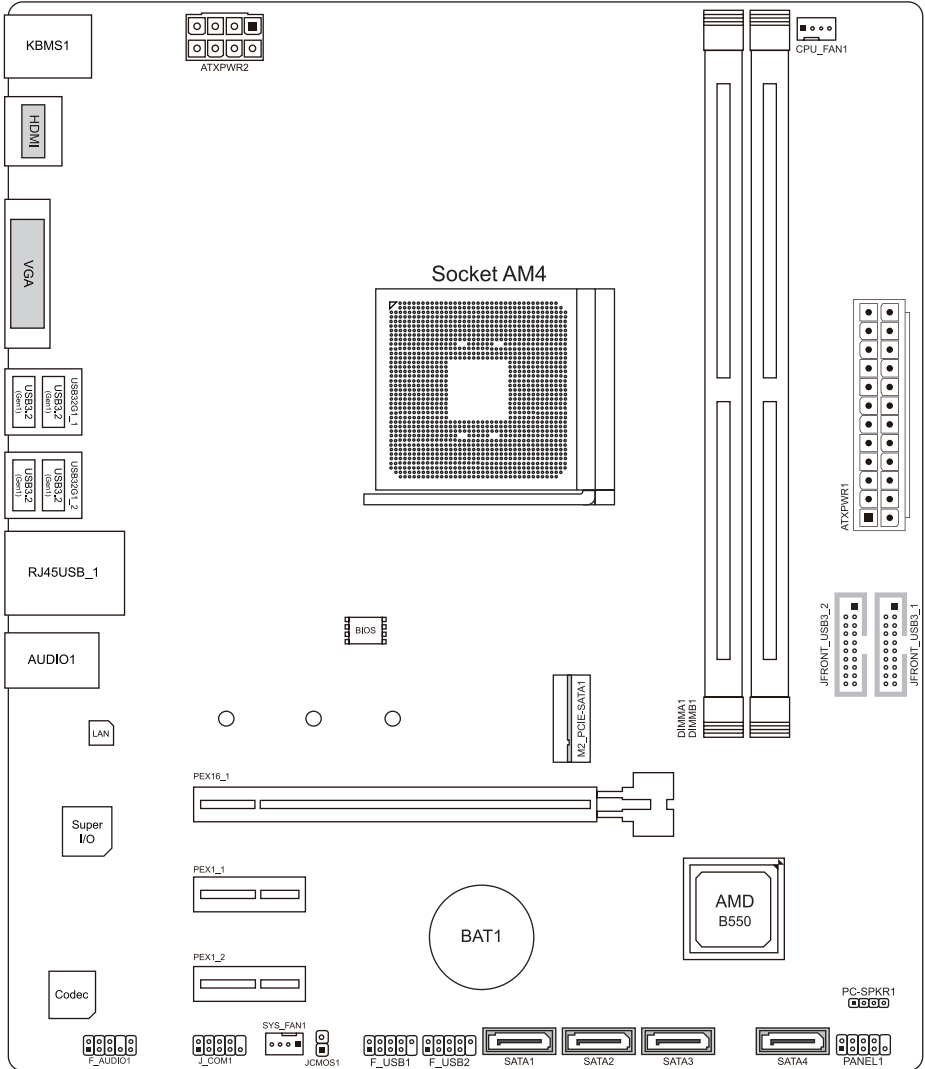


Note

» ■ represents the 1st pin.


Chapter 2: Hardware installation

2.1 Install Central Processing Unit (CPU)


Step 1: Locate the CPU socket on the motherboard

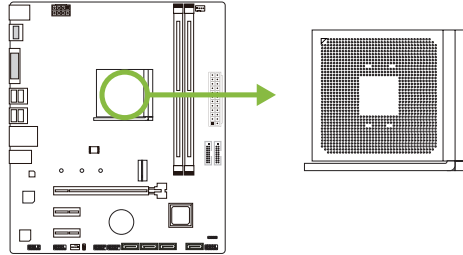


Step 2: Pull the socket locking out from the socket and then raise the lever up to a 90-degree angle.

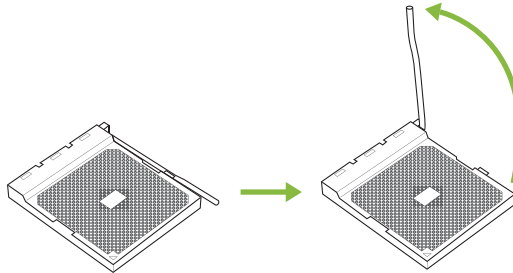

Step 3: Look for the white triangle on socket, and the gold triangle on CPU should point towards this white triangle. The CPU will fit only in the correct orientation.

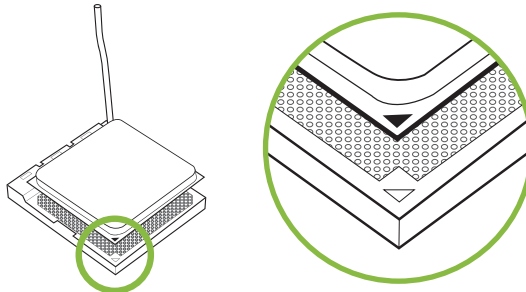

Step 4: Hold the CPU down firmly, and then close the lever to locked the position

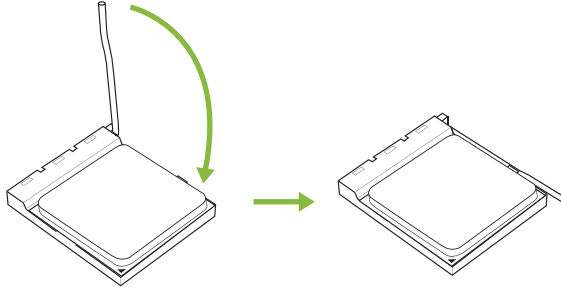


Note

» Please turn off the Power Supply before remove the CPU socket.


2.2 Install a Heatsink

<TypeA>

Step 1: Place the heatsink and fan assembly onto the retention frame. Match the heatsink clip with the socket mounting-lug. Hook the spring clip to the mounting-lug.

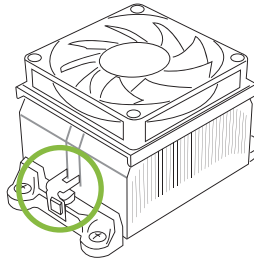


Step 2: On the other side, push the retention clip straight down to lock into the plastic lug on the retention frame, and then press down the locker until it stops.

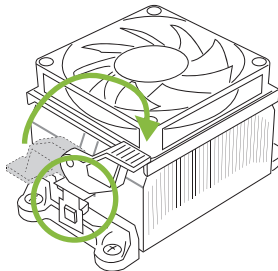


<TypeB>

Step 1: Remove the heatsink and fan assembly bracket on the motherboard and keep the cooler backplane under the motherboard.

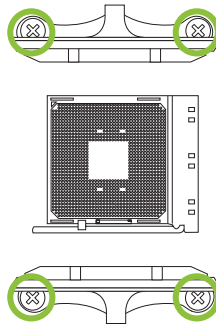

Step 2: Place the heatsink and fan assembly on top of the installed CPU and make sure that the fan cable is closest to the CPU fan connector. Please refer diagram to the following screw into the screw hole in the order shown.

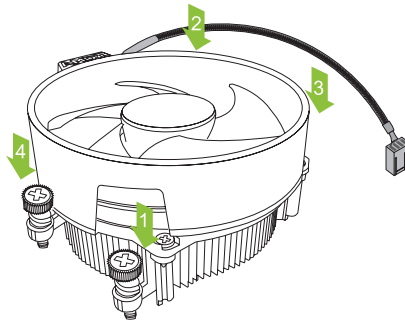
**Note**

- » Do not forget to connect the CPU fan connector.
- » For proper installation, please kindly refer to the installation manual of your CPU heatsink.

2.3 Connect Cooling Fans


These fan headers support cooling-fans built in the computer. The fan cable and connector may be different according to the fan manufacturer.

CPU_FAN1: CPU Fan Header

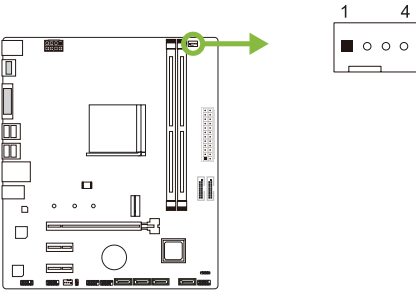

Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN1: System Fan Header

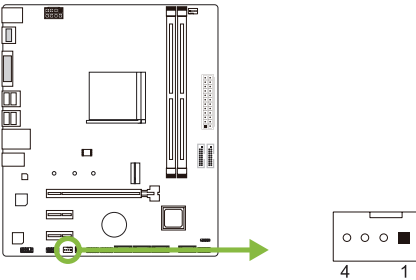


Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

Note


- » CPU_FAN1, SYS_FAN1 support 4-pin and 3-pin head connectors. When connecting with wires onto connectors, please note that the red wire is the positive and should be connected to pin#2, and the black wire is Ground and should be connected to pin#1(GND).

2.4 Install System Memory


DDR4 Modules

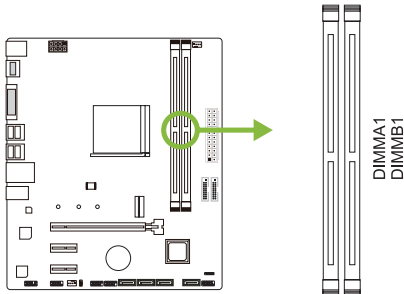

Step 1: Unlock a DIMM slot by pressing the retaining clips outward. Align a DIMM on the slot such that the notch on the DIMM matches the break on the slot.

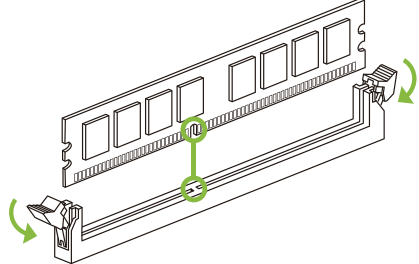

Step 2: Insert the DIMM vertically and firmly into the slot until the retaining clips snap back in place and the DIMM is properly seated.

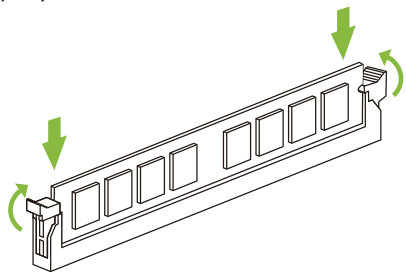

Note

» If the DIMM does not go in smoothly, do not force it. Pull it all the way out and try again.

Memory Capacity

DIMM Socket Location	DDR4 Module	Total Memory Size
DIMMA1	8GB/16GB/32GB	Max is 64GB.
DIMMB1	8GB/16GB/32GB	

Dual Channel Memory Installation

Please refer to the following requirements to activate Dual Channel function:
Install memory module of the same density in pairs, shown in the table.


Dual Channel Status	DIMMA1	DIMMB1
Disabled	O	X
Disabled	X	O
Enabled	O	O

(O means memory installed, X means memory not installed.)

Note

» When installing more than one memory module, we recommend to use the same brand and capacity memory on this motherboard.

2.5 Expansion Slots

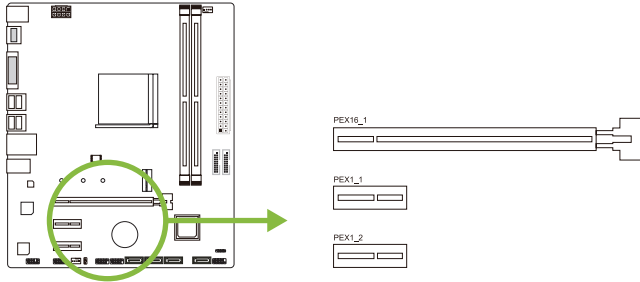

PEX16_1: PCI-Express (Gen3/ Gen4) x16 Slot

A520MH:

- PCI-Express 3.0 compliant. Theoretical maximum bandwidth using two slots simultaneously is 16GB/s for each slot, a total of 32GB/s.
- Supports PCIe 3.0 x16 mode with AMD® Ryzen™ processors. (Matisse only)
- Supports PCIe 3.0 x16 mode AMD® Ryzen™ with Radeon Vega Graphics processors. (Renoir only)

B550MH:


- PCI-Express 3.0 compliant. Theoretical maximum bandwidth using two slots simultaneously is 16GB/s for each slot, a total of 32GB/s.
- PCI-Express 4.0 compliant. Theoretical maximum bandwidth using two slots simultaneously is 32GB/s for each slot, a total of 64GB/s. (Matisse Only)
- Supports PCIe 4.0 x16 mode with AMD® Ryzen™ processors. (Matisse only)
- Supports PCIe 3.0 x16 mode AMD® Ryzen™ with Radeon Vega Graphics processors. (Renoir only)

PEX1_1/ PEX1_2: PCI-Express (Gen3) x1 Slot

- PCI-Express 3.0 compliant.
- Data transfer bandwidth up to 1GB/s per direction; 2GB/s in total.

Note

- » PCIe 4.0 speed is only applicable to AMD® Ryzen™ 3rd Gen Matisse, and will have different speeds according to different CPUs.

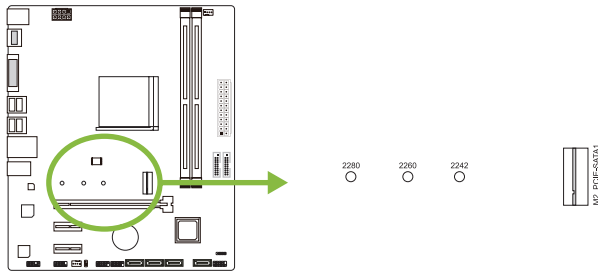

M2_Pcie_SATA1: M.2 (M Key) Socket

A520MH:

- The M.2 slot supports M.2 Type 2242/2260/2280 SSD module. When installing M.2 SSD module, please place the screw and hex pillar to correct position.
- Support M.2 SATA III (6.0 Gb/s) module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32Gb/s) - NVMe & AHCI SSD.

B550MH:

- The M.2 slot supports M.2 Type 2242/2260/2280 SSD module. When installing M.2 SSD module, please place the screw and hex pillar to correct position.
- Support M.2 SATA III (6.0 Gb/s) module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32Gb/s) or Gen4 x4 (64Gb/s) - NVMe & AHCI SSD.

Note

- » M.2 (M Key) Socket: The bandwidth is depended on CPU.
Supports PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s) speed, which depends only on Ryzen 3rd Gen Matisse.

Install an Expansion Card

You can install your expansion card by following steps:

- Read the related expansion card's instruction document before install the expansion card into the computer.
- Remove your computer's chassis cover, screws and slot bracket from the computer.
- Place a card in the expansion slot and press down on the card until it is completely seated in the slot.
- Secure the card's metal bracket to the chassis back panel with a screw. (This step is only for installing a VGA card.).
- Replace your computer's chassis cover.
- Power on the computer, if necessary, change BIOS settings for the expansion card.
- Install related driver for the expansion card.

» Continued on Next Page

Note

- » Please be note that you will need to use M2 type screwdriver if you want to install or uninstall the screw. It is recommended not to use a screwdriver that does not meet the specifications, otherwise the screw may be damaged.

2.6 Jumper & Switch Setting

The illustration shows how to set up jumpers. When the jumper cap is placed on pins, the jumper is “close”, if not, that means the jumper is “open”.

Pin opened



Pin closed




Pin 1-2 closed



JCMOS1: Clear CMOS Jumper

The jumper allows users to restore the BIOS safe setting and the CMOS data. Please carefully follow the procedures to avoid damaging the motherboard.

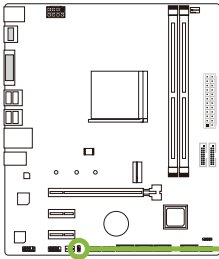

Pin 1-2 Open:
Normal Operation (default).



Pin 1-2 Short:
Clear CMOS data.



Clear CMOS Procedures:

1. Remove AC power line.
2. Set the jumper to “Pin 1-2 short”, you can use a metal object like a screwdriver to touch the two pins.
3. Wait for five seconds.
4. After clearing the CMOS values, be sure the jumper is “Pin 1-2 open”.
5. Power on the AC.
6. Load Optimal Defaults and save settings in CMOS.

2.7 Headers & Connectors

ATXPWR1: ATX Power Source Connector



For better compatibility, we recommend to use a standard ATX 24-pin power supply for this connector. Make sure to find the correct orientation before plugging the connector.

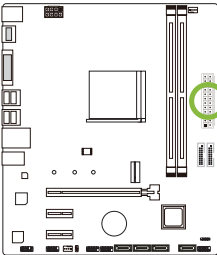

Pin	Assignment	Pin	Assignment
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	Ground	3	Ground
16	PS_ON	4	+5V
17	Ground	5	Ground
18	Ground	6	+5V
19	Ground	7	Ground
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	Standby Voltage+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	Ground	12	+3.3V

ATXPWR2: ATX Power Source Connector

The connector provides +12V to the CPU power circuit. If the CPU power plug is 4-pin, please plug it into Pin 1-2-5-6 of ATXPWR2.

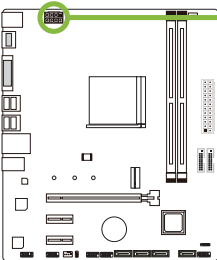


Pin	Assignment
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	Ground
6	Ground
7	Ground
8	Ground

Note

- » Before you power on the system, please make sure that both ATXPWR1 and ATXPWR2 connectors have been plugged-in.
- » Insufficient power supplied to the system may result in instability or the peripherals not functioning properly. Use of a PSU with a higher power output is recommended when configuring a system with more power-consuming devices.

PANEL1: Front Panel Header


This connector includes Power-on, Reset, HDD LED and Power LED connections. It allows user to connect the PC case's front panel switch functions.

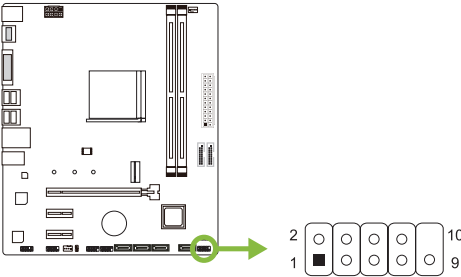

Pin	Assignment	Function	Pin	Assignment	Function
1	HDD LED(+)	HDD	2	Power LED (+)	Power
3	HDD LED(-)	LED	4	Power LED (-)	LED
5	Ground	Reset	6	Power Button	Power-On
7	Reset Control	Button	8	Ground	Button
9	NC	NC	10	NA	NA

PC-SPKR1: Chassis Speaker Header


Please connect the chassis speaker to this header.

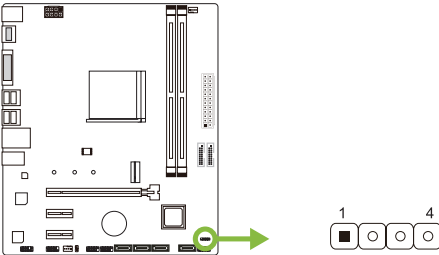

Pin	Assignment
1	+5V
2	N/A
3	N/A
4	Speaker

SATA1/ SATA2/ SATA3/ SATA4: Serial ATA 6.0 Gb/s Connectors



These connectors connect to SATA hard disk drives via SATA cables.

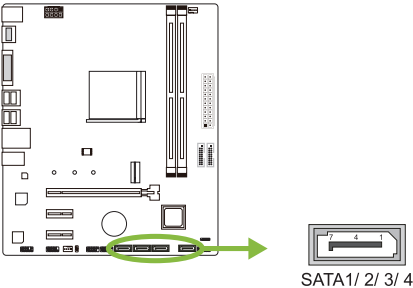

Pin	Assignment
1	Ground
2	TX+
3	TX-
4	Ground
5	RX-
6	RX+
7	Ground

JFRONT_USB3_1/ JFRONT_USB3_2: Header for USB 3.2 (Gen1) Ports at Front Panel
(JFRONT_USB3_2 only for B550MH)



This header allows user to add additional USB ports on the PC front panel, and also can be connected with a wide range of external peripherals.

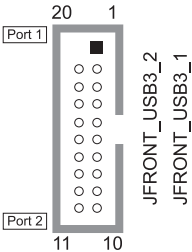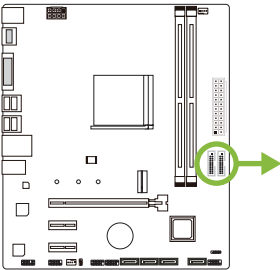

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB1/ F_USB2: Header for USB 2.0 Ports at Front Panel



This header allows user to add additional USB ports on the PC front panel, and also can be connected with a wide range of external peripherals.

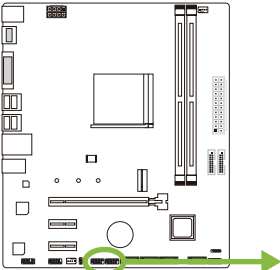

Pin	Assignment
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	Ground
8	Ground
9	Key
10	NC

F_AUDIO1: Front Panel Audio Header

This header allows user to connect the chassis-mount front panel audio I/O which supports HD and AC'97 audio standards.

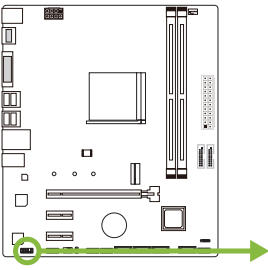

HD Audio		AC'97	
Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	Mic Left in	1	Mic In
2	Ground	2	Ground
3	Mic Right in	3	Mic Power
4	GPIO	4	Audio Power
5	Right line in	5	RT Line Out
6	Jack Sense	6	RT Line Out
7	Front Sense	7	Reserved
8	Key	8	Key
9	Left line in	9	LFT Line Out
10	Jack Sense	10	LFT Line Out



» Continued on Next Page

Note

- » It is recommended that you connect a high-definition front panel audio module to this connector to avail of the motherboard's high definition audio capability.
- » Please try to disable the "Front Panel Jack Detection" if you want to use an AC'97 front audio output cable. The function can be found via O.S. Audio Utility.

J_COM1: Serial Port Connector

The motherboard has a serial port header for connecting RS-232 Port.

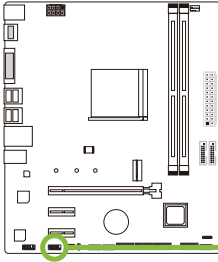

Pin	Assignment
1	Carrier detect
2	Received data
3	Transmitted data
4	Data terminal ready
5	Signal ground
6	Data set ready
7	Request to send
8	Clear to send
9	Ring indicator
10	Key

Chapter 3: UEFI BIOS & Software

3.1 UEFI BIOS Setup

- The BIOS Setup program can be used to view and change the BIOS settings for the computer. The BIOS Setup program is accessed by pressing the key after the Power-On Self-Test (POST) memory test begins and before the operating system boot begins.
- For further information of setting up the UEFI BIOS, please refer to the UEFI BIOS Manual on our website.

3.2 BIOS Update

The BIOS can be updated using either of the following utilities:

- BIOSSTAR BIO-Flasher: Using this utility, the BIOS can be updated from a file on a hard disk, a USB drive (a flash drive or a USB hard drive), or a CD-ROM.
- BIOSSTAR BIOS Update Utility: It enables automated updating while in the Windows environment. Using this utility, the BIOS can be updated from a file on a hard disk, a USB drive (a flash drive or a USB hard drive), or a CD-ROM, or from the file location on the Web.

BIOSTAR BIO-Flasher


Note

- » This utility only allows storage device with FAT32/16 format and single partition.
- » Shutting down or resetting the system while updating the BIOS will lead to system boot failure.

Updating BIOS with BIOSSTAR BIO-Flasher

1. Go to the website to download the latest BIOS file for the motherboard.
2. Then, copy and save the BIOS file into a USB flash (pen) drive. (Only supported FAT/FAT32 format)
3. Insert the USB pen drive that contains the BIOS file to the USB port.
4. Power on or reset the computer and then press <F12> during the POST process.


5. After entering the POST screen, the BIO-FLASHER utility pops out. Choose <fs0> to search for the BIOS file.

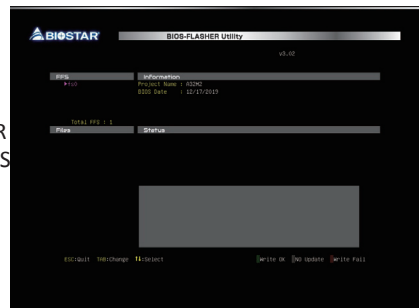

6. Select the proper BIOS file, and a message asking if you are sure to flash the BIOS file. Click “Yes” to start updating BIOS.



7. A dialog pops out after BIOS flash is completed, asking you to restart the system. Press the <Y> key to restart system.

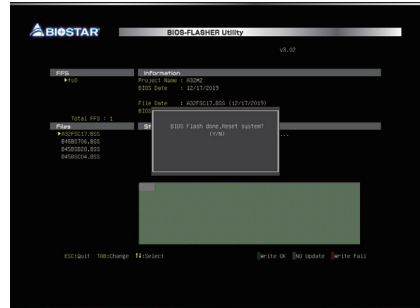

8. While the system boots up and the full screen logo shows up, press key to enter BIOS setup.

After entering the BIOS setup, please go to the <Save & Exit>, using the <Restore Defaults> function to load Optimized Defaults, and select <Save Changes and Reset> to restart the computer. Then the BIOS Update is completed.


BIOS Update Utility (through the Internet)

1. Installing BIOS Update Utility from the DVD Driver.
2. Please make sure the system is connected to the internet before using this function.


3. Launch BIOS Update Utility and click the “Online Update” button on the main screen.




4. An open dialog will show up to request your agreement to start the BIOS update. Click “Yes” to start the online update procedure.

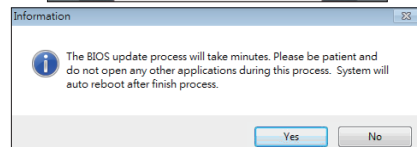


5. If there is a new BIOS version, the utility will ask you to download it. Click “Yes” to proceed.

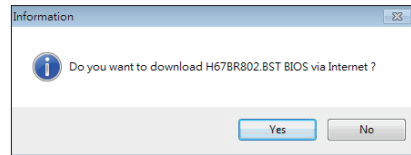

6. After the download is completed, you will be asked to program (update) the BIOS or not. Click “Yes” to proceed.

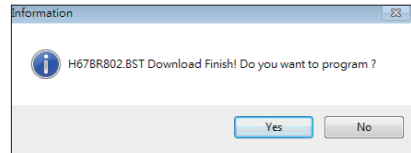

7. After the updating process is finished, you will be asked you to reboot the system. Click “OK” to reboot.

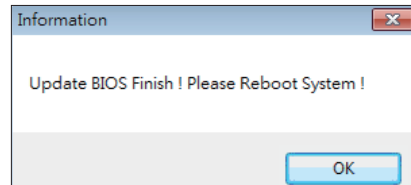

8. While the system boots up and the full screen logo shows up, press key to enter BIOS setup.

After entering the BIOS setup, please go to the <Save & Exit>, using the <Restore Defaults> function to load Optimized Defaults, and select <Save Changes> and <Reset> to restart the computer. Then, the BIOS Update is completed.


BIOS Update Utility (through a BIOS file)

1. Installing BIOS Update Utility from the DVD Driver.
2. Download the proper BIOS from <http://www.biostar.com.tw/>


3. Launch BIOS Update Utility and click the “Update BIOS” button on the main screen.




4. A warning message will show up to request your agreement to start the BIOS update. Click “OK” to start the update procedure.

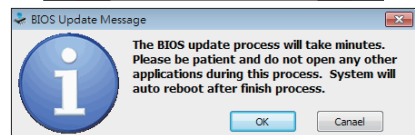

5. Choose the location for your BIOS file in the system. Please select the proper BIOS file, and then click on “Open”. It will take several minutes, please be patient.

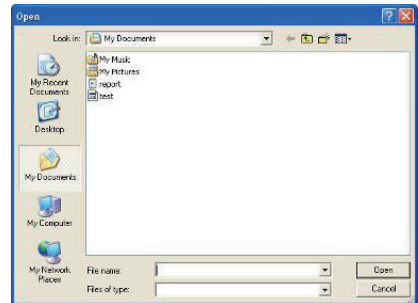


6. After the BIOS Update process is finished, click on “OK” to reboot the system.

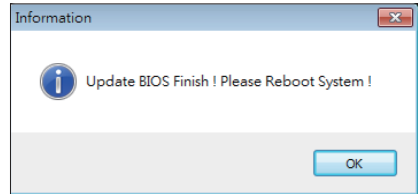

7. While the system boots up and the full screen logo shows up, press key to enter BIOS setup. After entering the BIOS setup, please go to the <Save & Exit>, using the <Restore Defaults> function to load Optimized Defaults, and select <Save Changes and Reset> to restart the computer. Then, the BIOS Update is completed.

Backup BIOS

Click the Backup BIOS button on the main screen for the backup of BIOS, and select a proper location for your backup BIOS file in the system, and click “Save”.

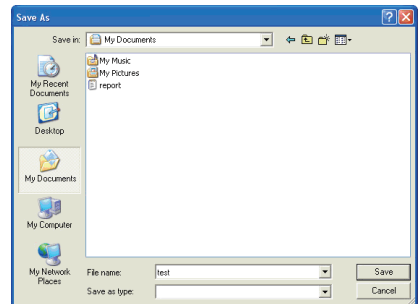

3.3 Software

Installing Software

1. Insert the Setup DVD to the optical drive. The driver installation program would appear if the Auto-run function has been enabled.
2. Select Software Installation, and then click on the respective software title.
3. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

Launching Software

After the installation process is completed, you will see the software icon showing on the desktop. Double-click the icon to launch it.

Note

- » All the information and content about following software are subject to be changed without notice. For better performance, the software is being continuously updated.
- » The information and pictures described below are for your reference only. The actual information and settings on board may be slightly different from this manual.

BIOScreen Utility

This utility allows you to personalize your boot logo easily. You can choose BMP as your boot logo so as to customize your computer.



Please follow the step-by-step instructions below to update boot logo:


- Load Image: Choose the picture as the boot logo.
- Transform: Transform the picture for BIOS and preview the result.
- Update Bios: Write the picture to BIOS Memory to complete the update.

Chapter 4: Useful help

4.1 Driver Installation

After you installed your operating system, please insert the Fully Setup Driver DVD into your optical drive and install the driver for better system performance.

You will see the following window after you insert the DVD

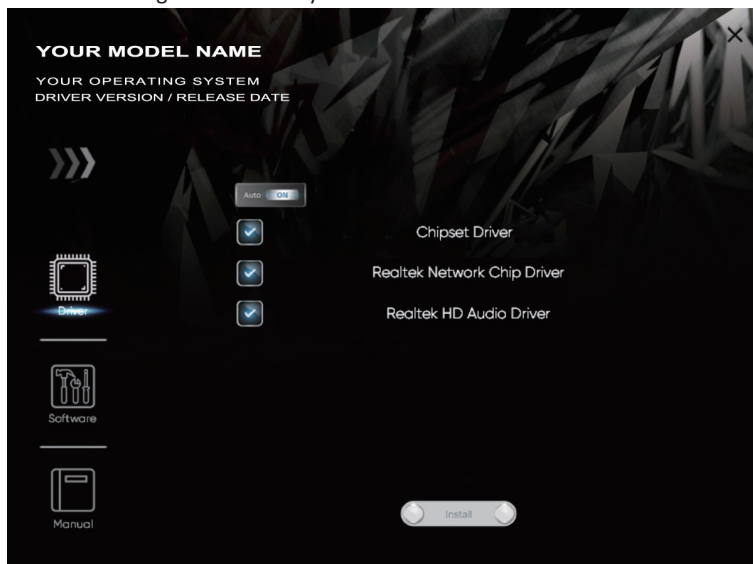

The setup guide will auto detect your motherboard and operating system.

A. Driver Installation

To install the driver, please click on the Driver icon. The setup guide will list the compatible driver for your motherboard and operating system. Click on each device driver to launch the installation program.

B. Software Installation

To install the software, please click on the Software icon. The setup guide will list the software available for your system, click on each software title to launch the installation program.

C. Manual

Aside from the paperback manual, we also provide manual in the Driver DVD. Click on the Manual icon to browse for available manual.

Note

- » If this window didn't show up after you insert the Driver DVD, please use file browser to locate and execute the file *SETUP.EXE* under your optical drive.
- » You will need Acrobat Reader to open the manual file. Please download the latest version of Acrobat Reader software from <http://get.adobe.com/reader/>
- » The motherboard used in the illustrations may not resemble the actual board. these illustrations are for reference only.

4.2 AMI BIOS Beep Code

Boot Block Beep Codes

Number of Beeps	Description
Continuing	Memory sizing error or Memory module not found

POST BIOS Beep Codes

Number of Beeps	Description
1	Success booting.
8	Display memory error (system video adapter)

4.3 AMI BIOS post code

Code	Description
10	PEI Core is started
11	Pre-memory CPU initialization is started
15	Pre-memory North Bridge initialization is started
19	Pre-memory South Bridge initialization is started
2B	Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading
2C	Memory initialization. Memory presence detection
2D	Memory initialization. Programming memory timing information
2E	Memory initialization. Configuring memory
2F	Memory initialization (other).
31	Memory Installed
32	CPU post-memory initialization is started
33	CPU post-memory initialization. Cache initialization
34	CPU post-memory initialization. Application Processor(s) (AP) initialization
35	CPU post-memory initialization. Boot Strap Processor (BSP) selection
36	CPU post-memory initialization. System Management Mode (SMM) initialization
37	Post-Memory North Bridge initialization is started
3B	Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
4F	DXE IPL is started
60	DXE Core is started
F0	Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
F1	Recovery condition triggered by user (Forced recovery)
F2	Recovery process started
F3	Recovery firmware image is found
F4	Recovery firmware image is loaded
E0	S3 Resume is started (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 Boot Script execution
E2	Video repost
E3	OS S3 wake vector call
60	DXE Core is started
61	NVRAM initialization
62	Installation of the South Bridge Runtime Services
63	CPU DXE initialization is started
68	PCI host bridge initialization
69	North Bridge DXE initialization is started
6A	North Bridge DXE SMM initialization is started

Code	Description
70	South Bridge DXE initialization is started
71	South Bridge DXE SMM initialization is started
72	South Bridge devices initialization
78	South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specific)
79	ACPI module initialization
90	Boot Device Selection (BDS) phase is started
91	Driver connecting is started
92	PCI Bus initialization is started
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
94	PCI Bus Enumeration
95	PCI Bus Request Resources
96	PCI Bus Assign Resources
97	Console Output devices connect
98	Console input devices connect
99	Super IO Initialization
9A	USB initialization is started
9B	USB Reset
9C	USB Detect
9D	USB Enable
A0	IDE initialization is started
A1	IDE Reset
A2	IDE Detect
A3	IDE Enable
A4	SCSI initialization is started
A5	SCSI Reset
A6	SCSI Detect
A7	SCSI Enable
A8	Setup Verifying Password
A9	Start of Setup
AB	Setup Input Wait
AD	Ready To Boot event
AE	Legacy Boot event
AF	Exit Boot Services event
B0	Runtime Set Virtual Address MAP Begin
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End
B2	Legacy Option ROM Initialization
B3	System Reset
B4	USB hot plug
B5	PCI bus hot plug
B6	Clean-up of NVRAM
B7	Configuration Reset (reset of NVRAM settings)

4.4 Troubleshooting

Probable	Solution
1. There is no power in the system. Power LED does not shine; the fan of the power supply does not work. 2. Indicator light on keyboard does not shine.	1. Make sure power cable is securely plugged in. 2. Replace cable. 3. Contact technical support.
System is inoperative. Keyboard lights are on, power indicator lights are lit, and hard drives are running.	Using even pressure on both ends of the DIMM, press down firmly until the module snaps into place.
System does not boot from a hard disk drive, but can be booted from optical drive.	1. Check cable running from disk to disk controller board. Make sure both ends are securely plugged in; check the drive type in the standard CMOS setup. 2. Backing up the hard drive is extremely important. All hard disks are capable of breaking down at any time.
System only boots from an optical drive. Hard disks can be read, applications can be used, but system fails to boot from a hard disk.	1. Back up data and applications files. 2. Reformat the hard drive. Re-install applications and data using backup disks.
Screen message shows "Invalid Configuration" or "CMOS Failure."	Review system's equipment. Make sure correct information is in setup.
System cannot boot after user installs a second hard drive.	1. Set master/slave jumpers correctly. 2. Run SETUP program and select correct drive types. Call the drive manufacturers for compatibility with other drives.

CPU Overheated

If the system shutdown automatically after power on system for seconds, that means the CPU protection function has been activated.

When the CPU is over heated, the motherboard will shutdown automatically to avoid a damage of the CPU, and the system may not power on again.

In this case, please double check:

1. The CPU cooler surface is placed evenly with the CPU surface.
2. CPU fan is rotated normally.
3. CPU fan speed is fulfilling with the CPU speed.

After confirmed, please follow steps below to relief the CPU protection function.


1. Remove the power cord from power supply for seconds.
2. Wait for seconds.
3. Plug in the power cord and boot up the system.

Or you can:

1. Clear the CMOS data. (See "Close CMOS Header: JCMOS1" section)
2. Wait for seconds.
3. Power on the system again.

4.5 RAID Functions


RAID Definitions

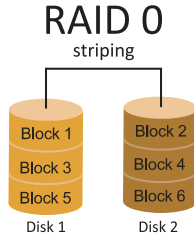

In a RAID 0 system data are split up in blocks that get written across all the drives in the array. By using multiple disks (at least 2) at the same time, this offers superior I/O performance. This performance can be enhanced further by using multiple controllers, ideally one controller per disk.

Features and Benefits

- Drives: Minimum 2, and maximum is up to 6 or 8. Depending on the platform.
- Uses: Intended for non-critical data requiring high data throughput, or any environment that does not require fault tolerance.
- Benefits: provides increased data throughput, especially for large files. No capacity loss penalty for parity.
- Drawbacks: Does not deliver any fault tolerance. If any drive in the array fails, all data is lost.
- Fault Tolerance: No.
- Total Capacity: (Minimal. HDD Capacity) x (Connected HDDs Amount)

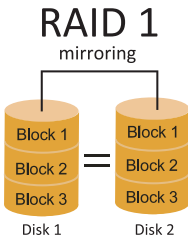


Data are stored twice by writing them to both the data disk (or set of data disks) and a mirror disk (or set of disks) . If a disk fails, the controller uses either the data drive or the mirror drive for data recovery and continues operation. You need at least 2 disks for a RAID 1 array.

Features and Benefits

- Drives: Minimum 2, and maximum is 2.
- Uses: RAID 1 is ideal for small databases or any other application that requires fault tolerance and minimal capacity.
- Benefits: Provides 100% data redundancy. Should one drive fail, the controller switches to the other drive.
- Drawbacks: Requires 2 drives for the storage space of one drive. Performance is impaired during drive rebuilds.
- Fault Tolerance: Yes.

RAID 10 (1+0)

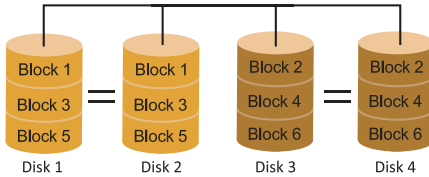

RAID 10 combines the advantages (and disadvantages) of RAID 0 and RAID 1 in one single system. It provides security by mirroring all data on a secondary set of disks (disk 3 and 4 in the drawing below) while using striping across each set of disks to speed up data transfers.

Features and Benefits

- Drives: Minimum 4, and maximum is 6 or 8, depending on the platform.
- Benefits: Optimizes for both fault tolerance and performance, allowing for automatic redundancy. May be simultaneously used with other RAID levels in an array, and allows for spare disks.
- Drawbacks: Requires twice the available disk space for data redundancy, the same as RAID level 1.
- Fault Tolerance: Yes.

APPENDIX I: Specifications in Other Languages

Arabic

A520MH

المواصفات	
قاعدة وحدة المعالجة المركزية	يدعم مقبس AM4 معالجات AMD® Ryzen™ Gen 4th /3rd (Renoir /Matisse). دعم معالجات AMD® Ryzen™ المستقبالية مع تحديث BIOS. * يرجى الرجوع إلى الموقع www.biostar.com.tw لقائمة دعم المعالج CPU.
مجموعة الشرائح	AMD® A520
الذاكرة	تدعم قناة مزدوجة دي. دي. ار. DDR4 2933/2667/2400/2133/1866 تدعم قناة مزدوجة دي. دي. ار. DDR4 3200+(OC) 2x دي. دي. ار. DDR4 قنوات الذاكرة المزدوجة DIMM، تتحمل كحد أقصى 64 جيجابايت ذاكرة كل فتحة مزدوجة DIMM تتحمل دون ECC و ECC Un-buffered 32/16/8 جيجابايت دي. دي. ار. DDR4 * DDR4 - 2667 فقط Ryzen وحدة المعالجة المركزية. * يرجى الرجوع إلى الموقع www.biostar.com.tw لقائمة دعم الذاكرة.
التخزين	وصلة 4x SATA (6Gb/s) : تدعم RAID 10 /1 /0 AHCI x 1 فتحة M.2 (Key M) 2.2 قابس كهرباء : تدعم SSD 2280 /2260 /2242 Type M.2 تدعم SSD NVMe / AHCI - (32Gb/s) 4 x 3.0 PCI-E تدعم SSD (6Gb/s) III SATA
شبكة محلية LAN	Realtek RTL8111H 1000 / 100 / 10 ميجابايت / الثانية ، تحديد تلقائي ، النصف / القدرة القصوى المزدوجة
الترميز الصوتي	ALC887 7.1 قنوات عالية النقة (Hi-Fi (Front)
ناقل متسلسل عام USB	منافذ 6 x ناقل متسلسل عام USB 3.2 (Gen1) (4 في الداخل والمخارج الخلفية و 2 من خلال الموزع الداخلي) منافذ 6 x ناقل متسلسل عام USB 2.0 (2 في الداخل والمخارج الخلفية و 4 من خلال الموزع الداخلي)
فتحات التوسع	x 1 فتحة منفذ الملحقات الإضافية PCIe 3.0 16x : يدعم وضع PCIe 3.0 x16 مع معالجات AMD® Ryzen™ (Matisse) يدعم الوضع Ryzen 16 AMD® PCIe 3.0 x16 مع معالجات رسومات (Renoir) Radeon Vega x 2 فتحة منفذ الملحقات الإضافية PCIe 3.0 1x * وفقا لوحدات المعالجة المركزية المختلفة لها سرعات مختلفة
الداخل والمخارج الخلفية	PS/2 x 1 لوحة المفاتيح للكمبيوتر PS/2 x 1 الفأرة فتحة توصيل عدد 1 x واجهة مرئية رقمية HDMI فتحة توصيل عدد 1 x واجهة مرئية رقمية VGA فتحة لتوصيل عدد 1 x الشبكة المحلية LAN فتحة توصيل عدد 4 x ناقل متسلسل عام USB 3.2 (Gen1) فتحة توصيل عدد 2 x ناقل متسلسل عام USB 2.0 فتحة توصيل عدد 3 x جاك للصوت
الداخل والمخارج الداخلية	وصلة 4x SATA III (6.0Gb/s) موزع 2 x ناقل متسلسل عام USB 2.0 (كل موزع يتحمل فتحتين ناقل متسلسل عام USB 2.0) موزع 1 x ناقل متسلسل عام USB 3.2 (Gen1) (كل موزع يتحمل فتحتين ناقل متسلسل عام USB 3.2 (Gen1)) وصلة للطاقة 8 x 1 دبابيس وصلة للطاقة 24 x 1 دبوس وصلة 1 x مروحة تبريد وحدة المعالجة المركزية وصلة 1 x مروحة تبريد المنظومة موزع 1 x اللوحة الأمامية موزع 1 x الصوت الأمامي موزع 1 x سموس مباشر موزع 1 x الأم بالوحة المتحدث واجهة موزع 1 x فتحة تسلسلية
عامل الشكل	عامل شكل مدد التكنولوجيا المتقدمة uATX ، 208 مم x 244 مم
أنظمة التشغيل المدعومة	ويندوز 10(64bit) بيوستار BIOSSTAR تحتفظ بحق إضافة أو إزالة الدعم لأي نظام تشغيل مع أو بدون انتظار.

B550MH

المواصفات	
قاعدة وحدة المعالجة المركزية	يدعم مقبس AM4 معالجات AMD® Ryzen™ Gen 4th /3rd AMD (Renoir /Matisse). يدعم معالجات AMD® Ryzen™ المتقبلية مع تحديث BIOS. * يرجى الرجوع إلى الموقع www.biostar.com.tw لقائمة دعم المعالج CPU.
مجموعة الشرائح	AMD® B550
الذاكرة	تدعم قناة مزدوجة دي. دي. ار. 2933/2667/2400/2133/1866 DDR4 تدعم قناة مزدوجة دي. دي. ار. 4400+(OC) / 4000(OC)/ 3600(OC)/ 3200(OC) DDR4 2x دي. دي. ار. DDR4 فتحات الذاكرة المزدوجة DIMM، تتحمل كحد أقصى 64 جيجابايت ذاكرة كل فتحة مزدوجة DIMM تتحمل دون ECC و ECC Un-buffered 32/16/8 جيجابايت دي. دي. ار. DDR4 * DDR4 - 2667 فقط Ryzen وحدة المعالجة المركزية. * يرجى الرجوع إلى الموقع www.biostar.com.tw لقائمة دعم الذاكرة.
التخزين	وصلة 4x SATA (6Gb/s) SATAIII : تدعم RAID 0 /1 /10 AHCI 1 x فتحة M.2 (Key M) قابس كهرباء : تدعم SSD 2280 /2260 /2242 Type M.2 تدعم SSD NVMe / AHCI - (32Gb/s) 4 × 3.0 /(64Gb/s) 4 × 4.0 PCI-E تدعم SSD (6Gb/s) III SATA * فتحة M.2 (Key M) قابس كهرباء (M2_PCIE-SATA1) : عرض النطاق الترددي يعتمد على وحدة المعالجة المركزية . يدعم سرعة PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s) ، والتي تعتمد فقط على رايزن الجيل الثالث ماتيس.
شبكة محلية LAN	Realtek RTL8111H 1000 / 100 / 10 ميجابايت / الثانية ، تحديد تلقائي ، النصف / القدرة القصوى المزدوجة
الترميز الصوتي	ALC887 7.1 قنوات عالية الدقة (Hi-Fi (Front)
ناقل متسلسل عام USB	مناقل 8 x ناقل متسلسل عام USB 3.2 (Gen1) (4 في الداخل والخارج الخلفية و 4 من خلال الموزع الداخلي) مناقل 6 x ناقل متسلسل عام USB 2.0 (2 في الداخل والخارج الخلفية و 4 من خلال الموزع الداخلي)
فتحات التوسع	1 x فتحة منفذ الملحقات الإضافية PCIe 3.0/4.0 16x : يدعم وضع PCIe 4.0 x16 مع معالجات AMD® Ryzen™ (Matisse) يدعم الوضع Ryzen™ مع معالجات رسومات (Renoir) Radeon Vega 2 x فتحة منفذ الملحقات الإضافية PCIe 3.0 1x * وفقًا للوحدات المعالجة المركزية المختلفة لها سرعات مختلفة
الداخل والخارج الخلفية	1 x PS/2 لوحة المفاتيح للكمبيوتر 1 x PS/2 الفأرة فتحة توصيل عدد 1 x واجهة مرئية رقمية HDMI فتحة توصيل عدد 1 x واجهة مرئية رقمية VGA فتحة لتوصيل عدد 1 x الشبكة المحلية LAN فتحة توصيل عدد 4 x ناقل متسلسل عام USB 3.2 (Gen1) فتحة توصيل عدد 2 x ناقل متسلسل عام USB 2.0 فتحة توصيل عدد 3 x جاك للصوت
الداخل والخارج الداخلية	وصلة 4x SATA III ساتا (6.0Gb/s) موزع 2 x ناقل متسلسل عام USB 2.0 (كل موزع يتحمل فتحتين ناقل متسلسل عام USB 2.0) موزع 2 x ناقل متسلسل عام USB 3.2 (Gen1) (كل موزع يتحمل فتحتين ناقل متسلسل عام USB 3.2 (Gen1)) وصلة للطاقة 1 x 8 دبابيس وصلة للطاقة 1 x 24 دبوس وصلة 1 x مروحة تبريد وحدة المعالجة المركزية وصلة 1 x مراوح تبريد المنظومة موزع 1 x اللوحة الأمامية موزع 1 x الصوت الأمامي موزع 1 x سيموس مباشر موزع 1 x الأم بالوحة المتحدت واجهة موزع 1 x فتحة تسلسلية
عامل الشكل	عامل شكل مدد التكنولوجيا المتقدمة uATX 208 × 244 مم
أنظمة التشغيل المدعومة	ويندوز 10(64bit) بيوستار BIOSSTAR تحتفظ بحق إضافة أو إزالة الدعم لأي نظام تشغيل مع أو بدون أنظار.

German

A520MH

Spezifikationen									
CPU-Unterstützung	Sockel AM4 unterstützt AMD® 3rd/ 4th Gen Ryzen™ (Matisse/ Renoir)-Prozessoren Unterstützung für zukünftige AMD Ryzen-Prozessoren mit BIOS-Update * Bitte konsultieren Sie www.biostar.com.tw für CPU-Unterstützungsliste								
Chipset	AMD® A520								
Festplattenspeicher	Unterstützt zweikanaliges 1866/2133/2400/2667/2933 Unterstützt zweikanaliges 3200+(OC) 2 x DDR4 DIMM-SpeicherSlot, Max. Unterstützung bis zu 64 GB-Speicher Jedes DIMM unterstützt nicht-ECC und ECC Un-gepuffert 8/16/32 GB DDR4-Module * DDR4 - 2667 nur für Ryzen CPU. * Bitte konsultieren Sie www.biostar.com.tw für Speicherunterstützung Liste.								
Arbeitsspeicher	4x SATA III 6Gb-Verbindung : Unterstützt AHCI & RAID 0,1,10 1x M.2 (M Key) Steckdose: Unterstützt M.2 Typ 2242/2260/2280 SSD-Modul Unterstützt PCI-E 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD Unterstützt SATA III (6Gb/s) SSD								
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb Auto-Negotiation, Halb- / Voll-Duplex-fähig								
Audio-Codec	ALC887 7.1 Kanäle, HD-Audio, Hi-Fi(Front)								
USB	6x USB 3.2 (Gen1)-Port (4 hintere I/Os und 2 via interne Header) 6x USB 2.0-Port (2 hintere I/Os und 4 via interne Header)								
Erweiterungsanschlüsse	1x PCIe 3.0 x16-Slot: Unterstützt den PCIe 3.0 x16-Modus mit AMD® Ryzen™ -Prozessoren. (Nur Matisse) Unterstützt PCIe 3.0 x16-Modus AMD® Ryzen™ mit Radeon Vega-Grafikprozessoren. (Nur Renoir) 2x PCIe 3.0 x1-Slot * Je nach CPU gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten.								
Hintere I/Os	<table border="0"> <tr> <td>1x PS/2-Keyboard</td><td>1x LAN-Port</td></tr> <tr> <td>1x PS/2-Maus</td><td>4x USB 3.2 (Gen1)-Port</td></tr> <tr> <td>1x HDMI-Port</td><td>2x USB 2.0-Port</td></tr> <tr> <td>1x VGA-Port</td><td>3x Audio Jack</td></tr> </table>	1x PS/2-Keyboard	1x LAN-Port	1x PS/2-Maus	4x USB 3.2 (Gen1)-Port	1x HDMI-Port	2x USB 2.0-Port	1x VGA-Port	3x Audio Jack
1x PS/2-Keyboard	1x LAN-Port								
1x PS/2-Maus	4x USB 3.2 (Gen1)-Port								
1x HDMI-Port	2x USB 2.0-Port								
1x VGA-Port	3x Audio Jack								
Interne I/Os	4x SATA III 6.0Gb/s-Verbindung 2x USB 2.0-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 2.0-Ports) 1x USB 3.2 (Gen1)-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 3.2 (Gen1)-Ports) 1x 8-Pin-Stromverbindung 1x 24-Pin-Stromverbindung 1x CPU-Ventilatorverbindung 1x System-Ventilatorverbindung 1x Header für Frontpanel 1x Header für Frontaudio 1x Header für klares CMOS 1x Header Internet Stereo-Lautsprecher 1x Serieller Port-Header								
Formfaktor	uATX Formfaktor, 244 mm x 208 mm								
OS-Unterstützung	Windows 10(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice								

B550MH

Spezifikationen	
CPU-Unterstützung	Sockel AM4 unterstützt AMD® 3rd/ 4th Gen Ryzen™ (Matisse/ Renoir)-Prozessoren Unterstützung für zukünftige AMD Ryzen-Prozessoren mit BIOS-Update * Bitte konsultieren Sie www.biostar.com.tw für CPU-Unterstützungsliste
Chipset	AMD® B550
Festplattenspeicher	Unterstützt zweikanaliges 1866/2133/2400/2667/2933 Unterstützt zweikanaliges 3200(OC)/ 3600(OC)/ 4000(OC)/ 4400+(OC) 2 x DDR4 DIMM-SpeicherSlot, Max. Unterstützung bis zu 64 GB-Speicher Jedes DIMM unterstützt nicht-ECC und ECC Un-gepuffert 8/16/32 GB DDR4-Module * DDR4 - 2667 nur für Ryzen CPU. * Bitte konsultieren Sie www.biostar.com.tw für Speicherunterstützung Liste.
Arbeitsspeicher	4x SATA III 6Gb-Verbindung : Unterstützt AHCI & RAID 0,1,10 1x M.2 (M Key) Steckdose: Unterstützt M.2 Typ 2242/2260/2280 SSD-Modul Unterstützt PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s)/ 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD Unterstützt SATA III (6Gb/s) SSD * M.2 (M Key) Steckdose (M2_PCIE-SATA1): Die Bandbreite ist abhängig von der CPU. Unterstützt die Geschwindigkeit von PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s), die nur von abhängt Ryzen Dritte Generation Matisse.
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb Auto-Negotiation, Halb- / Voll-Duplex-fähig
Audio-Codec	ALC887 7.1 Kanäle, HD-Audio, Hi-Fi(Front)
USB	8x USB 3.2 (Gen1)-Port (4 hintere I/Os und 4 via interne Header) 6x USB 2.0-Port (2 hintere I/Os und 4 via interne Header)
Erweiterungsanschlüsse	1x PCIe 4.0/ 3.0 x16-Slot: Unterstützt den PCIe 4.0 x16-Modus mit AMD® Ryzen™ -Prozessoren. (Nur Matisse) Unterstützt PCIe 3.0 x16-Modus AMD® Ryzen™ mit Radeon Vega-Grafikprozessoren. (Nur Renoir) 2x PCIe 3.0 x1-Slot * Je nach CPU gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten.
Hintere I/Os	1x PS/2-Keybaord 1x PS/2-Maus 1x HDMI-Port 1x VGA-Port 1x LAN-Port 4x USB 3.2 (Gen1)-Port 2x USB 2.0-Port 3x Audio Jack
Interne I/Os	4x SATA III 6.0Gb/s-Verbinung 2x USB 2.0-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 2.0-Ports) 2x USB 3.2 (Gen1)-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 3.2 (Gen1)-Ports) 1x 8-Pin-Stromverbindung 1x 24-Pin-Stromverbindung 1x CPU-Ventilatorverbindung 1x System-Ventilatorverbindung 1x Header für Frontpanel 1x Header für Frontaudio 1x Header für klares CMOS 1x Header Internet Stereo-Lautsprecher 1x Serieller Port-Header
Formfaktor	uATX Formfaktor, 244 mm x 208 mm
OS-Unterstützung	Windows 10(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice

Spanish

A520MH

Especificaciones	
Compatibilidad con el procesador	Socket AM4 compatible con procesadores AMD® 3rd/ 4th Gen Ryzen™ (Matisse / Renoir) Soporte para futuros procesadores AMD Ryzen con actualización de BIOS *Por favor consultar con www.biostar.com.tw para la lista de compatibilidad con el procesador.
Tipo de Placa	AMD® A520
Memoria	Soporta DDR4 1866/2133/2400/2667/2933 Doble Canal Soporta DDR4 3200+(OC) Doble Canal 2x DDR4 DIMM Ranura de memoria Soporta hasta 64 GB Memoria Cada DIMM soporta un modulo non-ECC y ECC sin tampones 8/16/32 GB DDR4 * DDR4 - 2667 sólo para CPU Ryzen. *Por favor consultar con www.biostar.com.tw para la lista de compatibilidad con el memoria.
Almacenamiento de información	Conector 4x SATA III (6Gb/s): Soporta AHCI & RAID 0,1,10 1x M.2 (M Key) Socket: Soporta módulo M.2 tipo 2242/2260/2280 SSD Soporta PCI-E 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD Soporta SATA III (6.0Gb/s) SSD
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negociación, capacidad dúplex Mitad/Completo
Códec Audio	ALC887 Canales Audio de Alta Definición 7.1, Hi-Fi(Front)
USB	Ranura 6x USB 3.2 (Gen1) - (4 en las entradas/salidas posteriores y 2 por los distribuidores internos) Ranura 6x USB 2.0 (2 en las entradas/salidas posteriores y 4 por los distribuidores internos)
Ranuras de Extinción	Ranura 1x PCIe 3.0 x16: Soporta modo PCIe 3.0 x16 con procesadores AMD® Ryzen™. (Solo Matisse) Soporta modo PCIe 3.0 x16 con AMD® Ryzen™ con procesadores Radeon Vega Graphics. (Solo Renoir) Ranura 2x PCIe 3.0 x1 * Según diferentes CPUs tendremos diferentes velocidades.
Panel trasero de E/S	Teclado 1x PS/2 Ratón 1x PS/2 Ranura 1x HDMI Ranura 1x VGA Ranura 1x LAN Ranura 4x USB 3.2 (Gen1) Ranura 2x USB 2.0 Socket audio 3x
Conectores en placa	Conector 4x SATA III 6Gb's Distribuidor 2x USB 2.0 (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 2.0) Distribuidor 1x USB 3.2 (Gen1) -(cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 3.2 (Gen1)) Conector con 8 patillas x1 Conector con 24 patillas x1 Conector Ventilador procesador x1 Conector Ventilador Sistema x1 Distribuidor Panel Frontal x1 Distribuidor Audio Frontal x1 Distribuidor CMOS Directo x1 Conector Altavoz x1 Distribuidor Ranura Serie x1
Factor de Forma	Factor de Forma uATX, 244 mm x 208 mm
Soporte OS	Windows 10(64bit) Biostar reserva su derecho de añadir o retirar el soporte para cada OS con o sin notificación.

B550MH

Especificaciones	
Compatibilidad con el procesador	Socket AM4 compatible con procesadores AMD® 3rd/ 4th Gen Ryzen™ (Matisse / Renoir) Soporte para futuros procesadores AMD Ryzen con actualización de BIOS *Por favor consultar con www.biostar.com.tw para la lista de compatibilidad con el procesador.
Tipo de Placa	AMD® B550
Memoria	Soporta DDR4 1866/2133/2400/2667/2933 Doble Canal Soporta DDR4 3200(OC)/ 3600(OC)/ 4000(OC)/ 4400+(OC) Doble Canal 2x DDR4 DIMM Ranura de memoria Soporta hasta 64 GB Memoria Cada DIMM soporta un modulo non-ECC y ECC sin tampones 8/16/32 GB DDR4 * DDR4 - 2667 sólo para CPU Ryzen. *Por favor consultar con www.biostar.com.tw para la lista de compatibilidad con el memoria.
Almacenamiento de información	Conector 4x SATA III (6Gb/s): Soporta AHCI & RAID 0,1,10 1x M.2 (M Key) Socket: Soporta módulo M.2 tipo 2242/2260/2280 SSD Soporta PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s)/ 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD Soporta SATA III (6.0Gb/s) SSD * M.2 (M Key) Socket (M2_PCI-E-SATA1): El ancho de banda depende de la CPU. Soporta PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s), que depende solo de Ryzen 3rd Gen Matisse.
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negociación, capacidad dúplex Mitad/Completo
Códec Audio	ALC887 Canales Audio de Alta Definición 7.1, Hi-Fi(Front)
USB	Ranura 8x USB 3.2 (Gen1) - (4 en las entradas/salidas posteriores y 4 por los distribuidores internos) Ranura 6x USB 2.0 (2 en las entradas/salidas posteriores y 4 por los distribuidores internos)
Ranuras de Extinción	Ranura 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16: Soporta modo PCIe 4.0 x16 con procesadores AMD® Ryzen™. (Solo Matisse) Soporta modo PCIe 3.0 x16 con AMD® Ryzen™ con procesadores Radeon Vega Graphics. (Solo Renoir) Ranura 2x PCIe 3.0 x1 * Según diferentes CPUs tendremos diferentes velocidades.
Panel trasero de E/S	Teclado 1x PS/2 Ratón 1x PS/2 Ranura 1x HDMI Ranura 1x VGA Ranura 1x LAN Ranura 4x USB 3.2 (Gen1) Ranura 2x USB 2.0 Socket audio 3x
Conectores en placa	Conector 4x SATA III 6Gb's Distribuidor 2x USB 2.0 (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 2.0) Distribuidor 2x USB 3.2 (Gen1) -(cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 3.2 (Gen1)) Conector con 8 patillas x1 Conector con 24 patillas x1 Conector Ventilador procesador x1 Conector Ventilador Sistema x1 Distribuidor Panel Frontal x1 Distribuidor Audio Frontal x1 Distribuidor CMOS Directo x1 Conector Altavoz x1 Distribuidor Ranura Serie x1
Factor de Forma	Factor de Forma uATX, 244 mm x 208 mm
Soporte OS	Windows 10(64bit) Biostar reserva su derecho de añadir o retirar el soporte para cada OS con o sin notificación.

Thai

A520MH

คุณสมบัติ	
ซีพียู	Socket AM4 รองรับโปรเซสเซอร์ AMD® 3rd/ 4th Gen Ryzen™ (Matisse / Renoir) รองรับโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen ในอนาคตพร้อมอัปเดตไบออส. * เข้าชมได้ที่ www.biostar.com.tw สำหรับรายการซีพียูที่สนับสนุน
ชิพเซ็ต	AMD® A520
หน่วยความจำ	สนับสนุน Dual Channel DDR4 1866/2133/2400/2667/2933 สนับสนุน Dual Channel DDR4 3200+(OC) รองรับหน่วยความจำ 2 สล็อต DDR4 DIMM สูงสุดถึง 64 GB ทุก DIMM สนับสนุนโมดูล non-ECC และ ECC Un-buffered 8/16/32 GB DDR4 *DDR4 - 2667 เฉพาะสำหรับ Ryzen CPU * เข้าชมได้ที่ www.biostar.com.tw สำหรับรายการหน่วยความจำที่สนับสนุน
สต่อเรจ	4x SATA III พอร์ตเชื่อมต่อ (6Gb/s): สนับสนุน AHCI & RAID 0,1,10 1x M.2 (M Key) เน้า: สนับสนุน M.2 ชนิด 2242/2260/2280 SSD โมดูล สนับสนุน PCI-E 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD สนับสนุน SATA III (6.0Gb/s) SSD
แลน	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s การเจรจาอัตโนมัติ, ความสามารถในการพลิกซ์ Half / Full
ออดิโอ โคเดก	ALC887 7.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi(Front)
ยูเอสบี	6x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต (4 พอร์ตด้านหลัง I/O และ 2 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านใน) 6x USB 2.0 พอร์ต (2 พอร์ตด้านหลัง I/O และ 4 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านใน)
สล็อตขยายเพิ่มเติม	1x PCIe 3.0 x16 สล็อต: รองรับโหมด PCIe 3.0 x16 พร้อมโปรเซสเซอร์ AMD® Ryzen™ (Matisse เท่านั้น) รองรับโหมด PCIe 3.0 x16 AMD® Ryzen™ พร้อมโปรเซสเซอร์ Radeon Vega กราฟิก (Renoir เท่านั้น) 2x PCIe 3.0 x1 สล็อต * ตามซีพียูที่แตกต่างกันจะมีความเร็วแตกต่างกัน.
พอร์ต I/O ด้านหลัง	1x PS/2 คีย์บอร์ด 1x PS/2 เมาส์ 1x HDMI พอร์ต 1x VGA พอร์ต 1x LAN พอร์ต 4x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต 2x USB 2.0 พอร์ต 3x Audio Jack
พอร์ต I/O ด้านใน	4x SATA III (6Gb/s) พอร์ตเชื่อมต่อ 2x USB 2.0 พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 2.0) 1x USB 3.2 (Gen1) พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 3.2 (Gen1)) 1x 8-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1x 24-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1x พอร์ตเชื่อมต่อ CPU Fan 1x พอร์ตเชื่อมต่อระบบ Fan 1x พอร์ตเชื่อมต่อแผงด้านหน้า 1x พอร์ตเชื่อมต่อออดิโอด้านหน้า 1x พอร์ต Clear CMOS 1x พอร์ตเชื่อมต่อ ผู้พูด 1x พอร์ตเชื่อมต่อ Serial Port
รูปแบบจากโรงงาน	ขนาด uATX จากโรงงาน, 244 มม. x 208 มม.
สนับสนุน OS	Windows 10(64bit) Biostar ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือถอดการสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการ OS ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

B550MH

คุณสมบัติ	
ซีพียู	Socket AM4 รองรับโปรเซสเซอร์ AMD® 3rd/ 4th Gen Ryzen™ (Matisse / Renoir) รองรับโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen ในอนาคตพร้อมอัปเดตไบออส. * เข้าชมได้ที่ www.biostar.com.tw สำหรับรายการซีพียูที่สนับสนุน
ชิพเซ็ต	AMD® B550
หน่วยความจำ	สนับสนุน Dual Channel DDR4 1866/2133/2400/2667/2933 สนับสนุน Dual Channel DDR4 3200(OC)/ 3600(OC)/ 4000(OC)/ 4400+(OC) รองรับหน่วยความจำ 2 สล็อต DDR4 DIMM สูงสุดถึง 64 GB ทุก DIMM สนับสนุนโมดูล non-ECC และ ECC Un-buffered 8/16/32 GB DDR4 *DDR4 - 2667 เฉพาะสำหรับ Ryzen CPU * เข้าชมได้ที่ www.biostar.com.tw สำหรับรายการหน่วยความจำที่สนับสนุน
สต่อเรจ	4x SATA III พอร์ตเชื่อมต่อ (6Gb/s): สนับสนุน AHCI & RAID 0,1,10 1x M.2 (M Key) เม้า: สนับสนุน M.2 ชนิด 2242/2260/2280 SSD โมดูล สนับสนุน PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s)/ 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD สนับสนุน SATA III (6.0Gb/s) SSD * M.2 (M Key) เม้า (M2_PCI-E-SATA1): แบบดวิตที่ขึ้นอยู่กับ CPU. รองรับ PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s) ความเร็วขึ้นอยู่กับ Ryzen 3rd Gen Matisse.
แลน	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s การเจรจาอัตโนมัติ, ความสามารถในการเฟล็กซ์ Half / Full
ออดิโอ โคเดก	ALC887 7.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi(Front)
ยูเอสบี	8x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต (4 พอร์ตด้านหลัง I/O และ 4 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านใน) 6x USB 2.0 พอร์ต (2 พอร์ตด้านหลัง I/O และ 4 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านใน)
สล็อตขยายเพิ่มเติม	1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 สล็อต: รองรับโหมด PCIe 4.0 x16 พร้อมโปรเซสเซอร์ AMD® Ryzen™ (Matisse เท่านั้น) รองรับโหมด PCIe 3.0 x16 AMD® Ryzen™ พร้อมโปรเซสเซอร์ Radeon Vega กราฟิก (Renoir เท่านั้น) 2x PCIe 3.0 x1 สล็อต * ตามซีพียูที่แตกต่างกันจะมีความเร็วแตกต่างกัน.
พอร์ต I/O ด้านหลัง	1x PS/2 คีย์บอร์ด 1x PS/2 เม้าส์ 1x HDMI พอร์ต 1x VGA พอร์ต 1x LAN พอร์ต 4x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต 2x USB 2.0 พอร์ต 3x Audio Jack
พอร์ต I/O ด้านใน	4x SATA III (6Gb/s) พอร์ตเชื่อมต่อ 2x USB 2.0 พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 2.0) 2x USB 3.2 (Gen1) พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 3.2 (Gen1)) 1x 8-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1x 24-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1x พอร์ตเชื่อมต่อ CPU Fan 1x พอร์ตเชื่อมต่อระบบ Fan 1x พอร์ตเชื่อมต่อแผงด้านหน้า 1x พอร์ตเชื่อมต่อออดิโอด้านหน้า 1x พอร์ต Clear CMOS 1x พอร์ตเชื่อมต่อ ผู้พูด 1x พอร์ตเชื่อมต่อ Serial Port
รูปแบบจากโรงงาน	ขนาด uATX จากโรงงาน, 244mm. x 208mm.
สนับสนุน OS	Windows 10(64bit) Biostar ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดการสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการ OS ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Japan

A520MH

仕様	
CPU 対応	ソケットAM4 はAMD® 3rd/ 4th Gen Ryzen™ (Matisse/ Renoir)プロセッサ に対応 BIOS更新による将来のAMD Ryzenプロセッサのサポート * 対応CPUの一覧は、 www.biostar.com.tw を参照してください
チップセット	AMD® A520
メモリ	デュアルチャンネルDDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2933に対応 デュアルチャンネルDDR4 3200+(OC)に対応 2x DDR4 DIMMメモリスロット、最大64 GBのメモリーに対応 各DIMMは非ECC 8/ 16/ 32GB DDR4モジュールに対応 * DDR4-2667はRyzen CPUのみ。 * 対応メモリーの一覧は、 www.biostar.com.tw を参照してください。
ストレージ	4x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) : AHCI、RAID 0/1/10に対応 1x M.2 (M Key)ソケット : M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSDモジュールに対応 PCI-E 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSDに対応 SATA III (6Gb/s) SSDに対応
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/秒の自動ネゴシエーション、半二重/全二重に対応
オーディオコーデック	ALC887 7.1チャンネル、HDオーディオ、Hi-Fi(フロント)
USB	6x USB 3.2 (Gen1)ポート(4個は背面I/Oにあり、2個は内部ヘッダ経由) 6x USB 2.0ポート(2個は背面I/Oにあり、4個は内部ヘッダ経由)
拡張スロット	1x PCIe 3.0 x16スロット: AMD® Ryzen™プロセッサでPCIe 3.0 x16モードをサポートします。(マチスのみ) Radeon Vega Graphicsプロセッサを搭載したPCIe 3.0 x16モードAMD® Ryzen™をサポートします。 (リノワールのみ) 2x PCIe 3.0 x1スロット * 異なるCPUによると、異なる速度になります。
背面 I/O	1x PS/2キーボード 1x PS/2マウス 1x HDMIポート 1x VGAポート 1x LANポート 4x USB 3.2 (Gen1)ポート 2x USB 2.0ポート 3x オーディオジャック
内部 I/O	4x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) 2x USB 2.0ヘッダー(各ヘッダーは2台のUSB 2.0ポートに対応) 1x USB 3.2 (Gen1)ヘッダー(各ヘッダーは2台のUSB 3.2 (Gen1)ポートに対応) 1x 8ピン電源コネクタ 1x 24ピン電源コネクタ 1x CPUファンコネクタ 1x システムファンコネクタ 1x フロントパネルヘッダー 1x フロントオーディオヘッダー 1x クリアCMOSヘッダー 1x 内蔵ステレオスピーカーヘッダー 1x COMポートヘッダー
フォームファクタ	uATXフォームファクタ、244 mm x 208 mm
対応 OS	Windows 10(64bit) BIOSTARは、予告の有無にかかわらず、対応OSを追加または削除する権利を有します

B550MH

仕様	
CPU 対応	ソケットAM4 はAMD® 3rd/ 4th Gen Ryzen™ (Matisse/ Renoir)プロセッサ に対応 BIOS更新による将来のAMD Ryzenプロセッサのサポート * 対応CPUの一覧は、www.biostar.com.twを参照してください
チップセット	AMD® B550
メモリ	デュアルチャンネルDDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2933に対応 デュアルチャンネルDDR4 3200(OC)/ 3600(OC)/ 4000(OC)/ 4400+(OC)に対応 2x DDR4 DIMMメモリスロット、最大64 GBのメモリに対応 各DIMMは非ECC 8/ 16/ 32GB DDR4モジュールに対応 * DDR4-2667はRyzen CPUのみ。 * 対応メモリーの一覧は、www.biostar.com.twを参照してください。
ストレージ	4x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) : AHCI、RAID 0/1/10に対応 1x M.2 (M Key)ソケット : M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSDモジュールに対応 PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s)/ 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSDに対応 SATA III (6Gb/s) SSDに対応 * M.2ソケット (M Key) (M2_PCIE-SATA1): 帯域幅はCPUに依存します。PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s)の速度をサポートします。Ryzenの第3世代Matisseに限定されています。
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/秒の自動ネゴシエーション、半二重/全二重に対応
オーディオコーデック	ALC887 7.1チャンネル、HDオーディオ、Hi-Fi(フロント)
USB	8x USB 3.2 (Gen1)ポート(4個は背面I/Oにあり、4個は内部ヘッダ経由) 6x USB 2.0ポート(2個は背面I/Oにあり、4個は内部ヘッダ経由)
拡張スロット	1x PCIe 4.0/ 3.0 x16スロット: AMD® Ryzen™プロセッサでPCIe 4.0 x16モードをサポートします。(マチスのみ) Radeon Vega Graphicsプロセッサを搭載したPCIe 3.0 x16モードAMD® Ryzen™をサポートします。 2x PCIe 3.0 x1スロット * 異なるCPUによると、異なる速度になります。
背面 I/O	1x PS/2キーボード 1x PS/2マウス 1x HDMIポート 1x VGAポート 1x LANポート 4x USB 3.2 (Gen1)ポート 2x USB 2.0ポート 3x オーディオジャック
内部 I/O	4x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) 2x USB 2.0ヘッダー(各ヘッダーは2台のUSB 2.0ポートに対応) 2x USB 3.2 (Gen1)ヘッダー(各ヘッダーは2台のUSB 3.2 (Gen1)ポートに対応) 1x 8ピン電源コネクタ 1x 24ピン電源コネクタ 1x CPUファンコネクタ 1x システムファンコネクタ 1x フロントパネルヘッダー 1x フロントオーディオヘッダー 1x クリアCMOSヘッダー 1x 内蔵ステレオスピーカーヘッダー 1x COMポートヘッダー
フォームファクタ	uATXフォームファクタ、244 mm x 208 mm
対応 OS	Windows 10(64bit) BIOSTARは、予告の有無にかかわらず、対応OSを追加または削除する権利を有します

this page intentionally left blank

Информация FCC и авторское право

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Не гарантируется, что помехи не возникнут при конкретной установке.

Поставщик не дает никаких заверений и гарантий в отношении содержания настоящего документа и, в частности, отказывается от любых подразумеваемых гарантий товарной пригодности или пригодности для каких-либо целей. Кроме того, поставщик оставляет за собой право пересматривать настоящий документ и вносить изменения в его содержание без обязательства заранее уведомлять какую-либо сторону.

Частичное или полное копирование настоящего документа запрещено без предварительного письменного согласия поставщика.

Содержание настоящего руководства пользователя может быть изменено без предварительного уведомления, и мы не несем ответственности за любые обнаруженные в нем ошибки. Все торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками соответствующих компаний.



Dichiarazione di conformità sintetica
Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 275 del
30/10/2002

Si dichiara che questo prodotto è conforme
alle normative vigenti e soddisfa i requisiti
essenziali richiesti dalle direttive
2004/108/CE, 2006/95/CE e 1999/05/CE
quando ad esso applicabili

Краткая декларация о соответствии
Мы заявляем, что этот продукт
соответствует

действующим законам и всем основным
требованиям, указанным в директивах
2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС и 1999/05/ЕС,
во всех случаях, когда эти законы могут
применяться.

Содержание

Информация FCC и авторское право	1
Глава 1: Введение	3
1.1 Перед началом	3
1.2 Состав упаковки	3
1.3 Технические характеристики	4
1.4 Разъемы задней панели	6
1.5 Компоновка материнской платы	7
Глава 2: Установка оборудования	9
2.1 Установка центрального процессора (ЦП)	9
2.2 Установка радиатора	10
2.3 Подключение охлаждающих вентиляторов	12
2.4 Установка системной памяти	12
2.5 Слоты расширения	14
2.6 Установка переключки и переключателя	16
2.7 Штыревые соединители и разъемы	17
Глава 3: UEFI BIOS и программное обеспечение	21
3.1 Настройка UEFI BIOS	21
3.2 Обновление BIOS	21
3.3 Программное обеспечение	25
Глава 4: Полезная помощь	26
4.1 Установка драйвера	26
4.2 Звуковой код BIOS AMI	27
4.3 POST-код BIOS AMI	27
4.4 Поиск и устранение неисправностей	29
4.5 Функции RAID	30

Глава 1: Введение

1.1 Перед началом

Спасибо, что выбрали наш продукт. Перед тем, как начать установку материнской платы, убедитесь, что вы следуете приведенным ниже инструкциям:

- Подготовьте сухую и стабильную рабочую среду с достаточным освещением
- Обязательно отключите компьютер от розетки перед работой.
- Прежде чем вынуть материнскую плату из антистатического пакета, заземлите себя должным образом, прикоснувшись к любому надежно заземленному прибору, или используйте заземленный браслет для снятия статического заряда.
- Не прикасайтесь к компонентам на материнской плате или к задней стороне платы без необходимости. Держите плату за края, не пытайтесь ее согнуть или прогнуть.
- Не оставляйте незакрепленные мелкие детали внутри корпуса после установки. Незакрепленные детали могут вызвать короткое замыкание, что приведет к повреждению оборудования.
- Держите компьютер подальше от опасных мест, например, с источником тепла, влажным воздухом и водой.
- Рабочая температура компьютера должна быть в диапазоне от 0 до 45°C.
- Во избежание травм остерегайтесь:

острых штырьков на штыревых соединителях и разъемах;

неровных краев и острых углов шасси;

повреждения проводов, которое может вызвать короткое замыкание.

1.2 Состав упаковки

- Кабель Serial ATA – 2 шт.
- Задняя панель ввода-вывода для корпуса ATX – 1 шт.
- Руководство по быстрой установке – 1 шт.
- Полный установочный DVD-диск – 1 шт.

► Примечание

» Состав упаковки может отличаться в зависимости от региона продаж или моделей, для которых она предназначена. Для получения дополнительной информации о составе упаковки в вашем регионе свяжитесь со своим дилером или торговым представителем.

1.3 Технические характеристики


A520MH

Технические характеристики	
Поддержка ЦП	Сокет AM4 поддерживает процессоры AMD® 3-го/ 4-го поколения Ryzen™ (Matisse/ Renoir) Поддержка будущих процессоров AMD Ryzen с обновлением BIOS * Перечень поддержки центрального процессора смотрите на www.biostar.com.tw
Набор микросхем	AMD® A520
Память	Поддерживает двухканальную DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2933 Поддерживает двухканальную DDR4 3200+(OC) 2 слота для памяти DDR4 DIMM, макс. поддержка памяти до 64 ГБ Каждый модуль DIMM поддерживает модуль DDR4 без ECC 8/16/32 ГБ * DDR4 – 2667 только для ЦП Ryzen. * Перечень поддержки центрального процессора смотрите на www.biostar.com.tw
	4 разъемов SATA III (6.0Gb/s): Поддерживает AHCI и RAID 0, 1, 10 1 сокет M.2 (M Key): Поддерживает модуль SSD 2242/2260/2280 типа M.2 Поддерживает PCI-E 3.0 4 шт. (32 Гбит/с) – NVMe/AHCI SSD Поддерживает SATA III (6,0 Гбит/с) SSD
Локальная сеть	Realtek RTL 8111H Автосогласование 10/100/1000 Мбит/с , возможность полу-/полнодуплексного
Аудиокодек	ALC887 Каналы 7.1, HD Audio (звук высокой четкости), Hi-Fi (спереди)
USB	6 портов USB 3.2 (Gen1) (4 на задней панели ввода-вывода и 2 через внутренние штыревые соединители) 6 портов USB 2.0 (2 на задней панели ввода-вывода и 4 через внутренние штыревые соединители)
Слоты расширения	1 слот PCIe 3.0 x16: Поддерживает режим PCIe 3.0 x16 с процессорами AMD® Ryzen™. (Matisse только) Поддерживает режим PCIe 3.0 x16 AMD® Ryzen™ с графическими процессорами Radeon Vega. (Renoir только) 2 слот PCIe 3.0 x1 * Будут разные скорости в зависимости от ЦП.
Задняя панель ввода-вывода	1 клавиатура PS/2 1 мышь PS/2 1 порт HDMI 1 порт VGA 1 порт LAN 4 порт USB 3.2 (Gen1) 2 порта USB 2.0 3 аудиоразъема
Внутренняя панель ввода-вывода	4 разъемов SATA III (6.0Gb/s) 2 штыревых соединителя USB 2.0 (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 2.0) 1 штыревой соединитель USB 3.2 (Gen1) (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 3.2 (Gen1)) 1 8-контактный разъем питания 1 24-контактный разъем питания 1 разъем вентилятора ЦП 1 разъема вентилятора системы 1 контакт передней панели 1 контакт передней аудиопанели 1 контакт микросхемы Clear CMOS 1 разъем внутреннего стереодинамика 1 контакт последовательного порта
Форм-фактор	uATX Form Factor, 244 mm x 208 mm
Поддержка ОС	Windows 10(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice.

B550MH

Технические характеристики	
Поддержка ЦП	Сокет AM4 поддерживает процессоры AMD® 3-го/ 4-го поколения Ryzen™ (Matisse/ Renoir) Поддержка будущих процессоров AMD Ryzen с обновлением BIOS * Перечень поддержки центрального процессора смотрите на www.biostar.com.tw
Набор микросхем	AMD® B550
Память	Поддерживает двухканальную DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2933 Поддерживает двухканальную DDR4 3200(OC)/ 3600(OC)/ 4000(OC)/ 4400+(OC) 2 слота для памяти DDR4 DIMM, макс. поддержка памяти до 64 ГБ Каждый модуль DIMM поддерживает модуль DDR4 без ECC 8/16/32 ГБ * DDR4 – 2667 только для ЦП Ryzen. * Перечень поддержки центрального процессора смотрите на www.biostar.com.tw
	4 разъемов SATA III (6.0Gb/s): Поддерживает AHCI и RAID 0, 1, 10 1 сокет M.2 (M Key): Поддерживает модуль SSD 2242/2260/2280 типа M.2 Поддерживает PCI-E 4.0 4 шт. (64 Гбит/с)/ 3.0 4 шт. (32 Гбит/с) – NVMe/AHCI SSD Поддерживает SATA III (6,0 Гбит/с) SSD * Сокет M.2 (M Key) (M2_PCI-E-SATA1): Пропускная способность зависит от процессора. Поддерживает скорость PCI-E 4.0 x4 (64 Гбит/с), которая зависит только от Ryzen 3-го поколения Matisse.
Локальная сеть	Realtek RTL 8111H Автосогласование 10/100/1000 Мбит/с , возможность полу-/полнодуплексного
Аудиокодек	ALC887 Каналы 7.1, HD Audio (звук высокой четкости), Hi-Fi (спереди)
USB	8 портов USB 3.2 (Gen1) (4 на задней панели ввода-вывода и 4 через внутренние штыревые соединители) 6 портов USB 2.0 (2 на задней панели ввода-вывода и 4 через внутренние штыревые соединители)
Слоты расширения	1 слот PCIe 4.0/ 3.0 x16: Поддерживает режим PCIe 4.0 x16 с процессорами AMD® Ryzen™. (Matisse только) Поддерживает режим PCIe 3.0 x16 AMD® Ryzen™ с графическими процессорами Radeon Vega. -- -- (Renoir только) 2 слот PCIe 3.0 x1 * Будут разные скорости в зависимости от ЦП.
Задняя панель ввода-вывода	1 клавиатура PS/2 1 мышь PS/2 1 порт HDMI 1 порт VGA 1 порт LAN 4 порт USB 3.2 (Gen1) 2 порта USB 2.0 3 аудиоразъема
Внутренняя панель ввода-вывода	4 разъемов SATA III (6.0Gb/s) 2 штыревых соединителя USB 2.0 (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 2.0) 2 штыревой соединитель USB 3.2 (Gen1) (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 3.2 (Gen1)) 1 8-контактный разъем питания 1 24-контактный разъем питания 1 разъем вентилятора ЦП 1 разъема вентилятора системы 1 контакт передней панели 1 контакт передней аудиопанели 1 контакт микросхемы Clear CMOS 1 разъем внутреннего стереодинамика 1 контакт последовательного порта
Форм-фактор	uATX Form Factor, 244 mm x 208 mm
Поддержка ОС	Windows 10(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice.

1.4 Разъемы задней панели

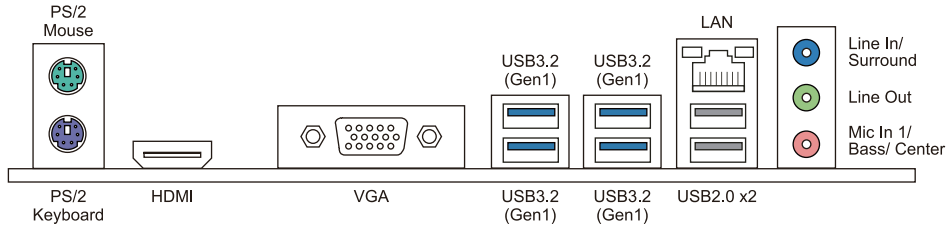


Примечание

- » Для выхода HDMI/ VGA требуется процессор семейства AMD с встроенной графикой.
- » Поскольку аудиочип поддерживает спецификацию HD Audio (звука высокой четкости), функцию каждого аудиоразъема можно определить с помощью программного обеспечения. Функция ввода/вывода каждого из перечисленных выше аудиоразъемов представляет собой настройку по умолчанию. Однако при подключении внешнего микрофона к аудиопорту используйте аудиоразъемы линейного входа (синий) и микрофонного входа (розовый).
- » Максимальное разрешение
HDMI: 4096 x 2160 при 24 Гц, совместимо с HDMI 1.4b
VGA: 1920 x 1200 при 60 Гц
При использовании переднего аудиоразъема HD и подключении гарнитуры/микрофона задний звук будет автоматически отключен.

1.5 Компоновка материнской платы


A520MH

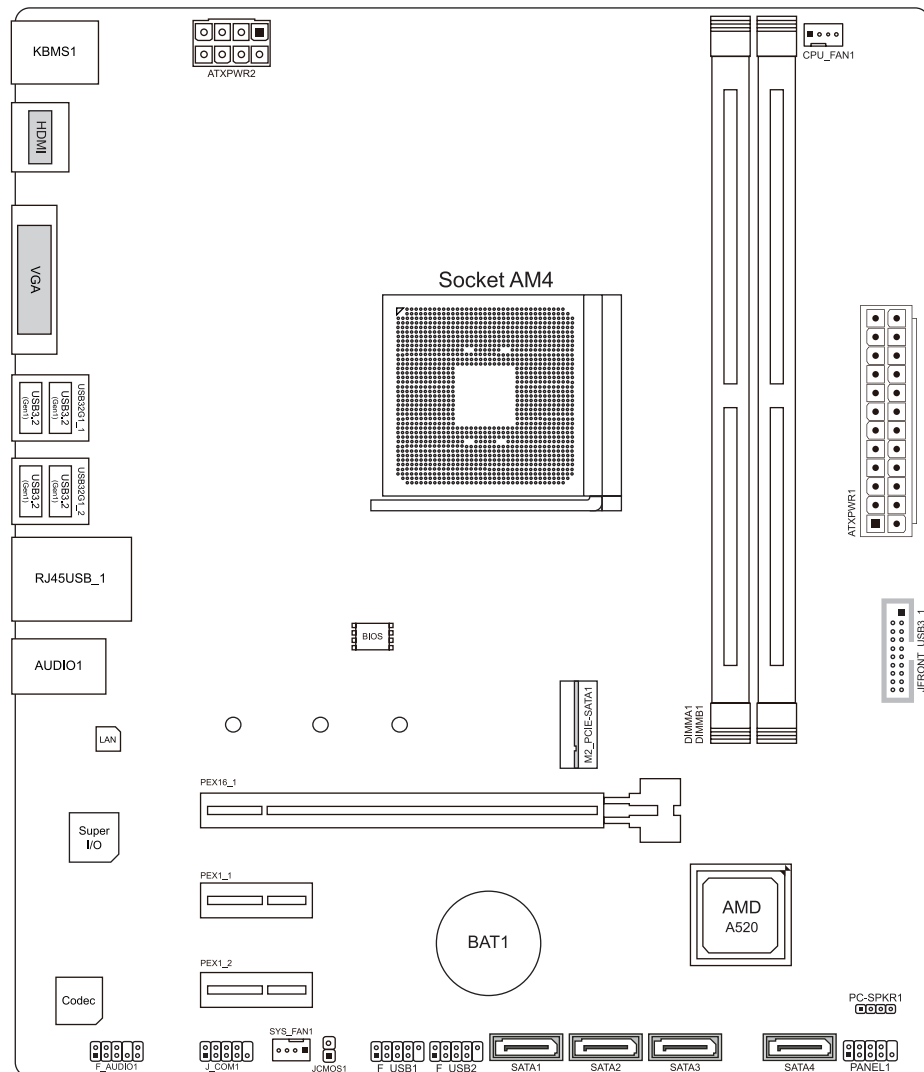

► Примечание

» ■ представляет собой 1-й контакт.

B550MH

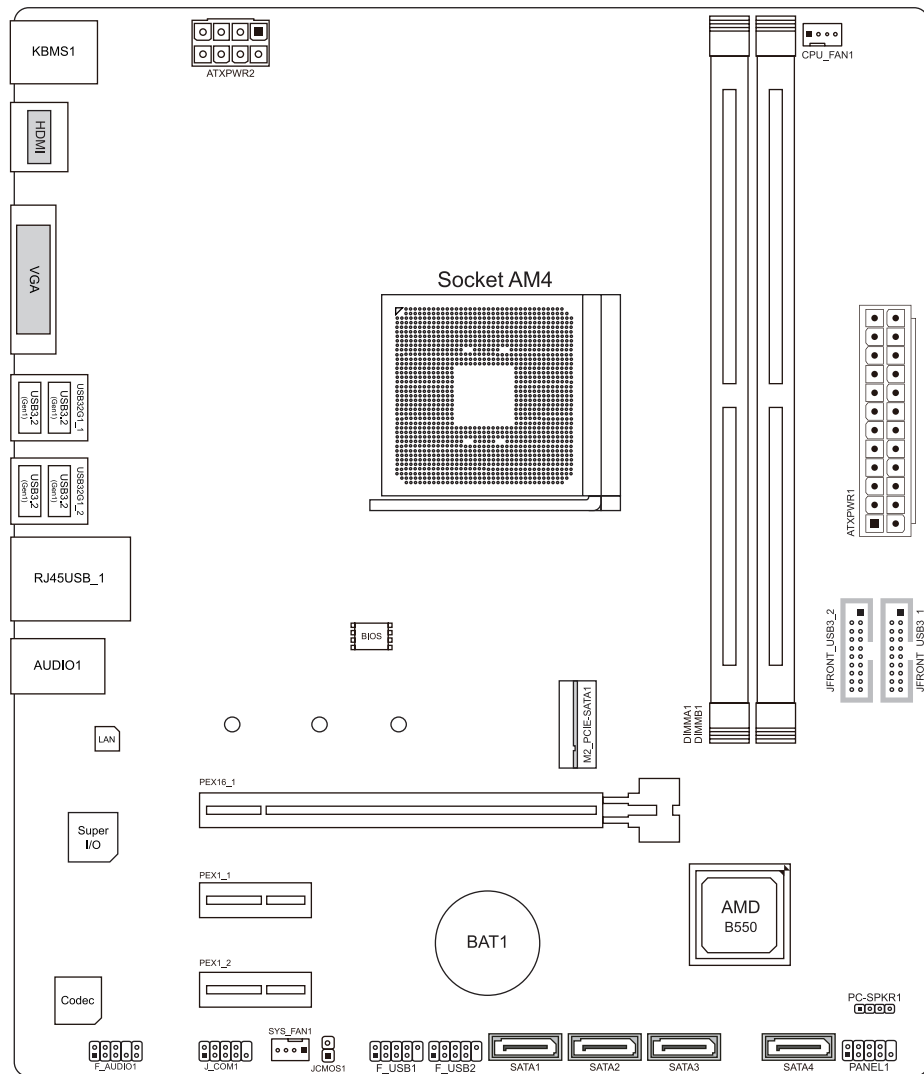


Примечание

» ■ представляет собой 1-й контакт.


Глава 2: Установка оборудования

2.1 Установка центрального процессора (ЦП)


Шаг 1: Найдите сокет ЦП на материнской плате.

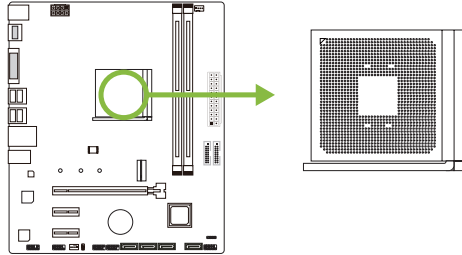


Шаг 2: Потяните из сокета фиксатор, а затем поднимите рычаг наугол 90°.

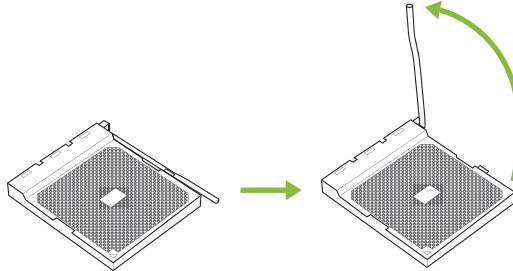

Шаг 3: Найдите на сокете белый треугольник, при этом золотой треугольник на ЦП должен указывать на этот белый треугольник. ЦП поместится только при правильной ориентации.

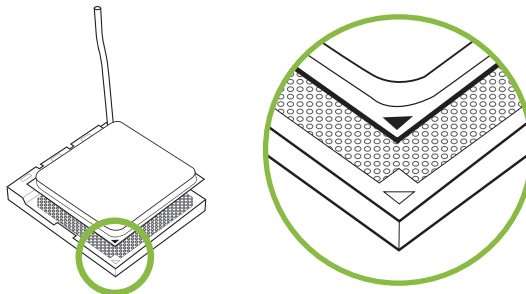

Шаг 4: Крепко удерживая ЦП, опустите рычаг в положение фиксации.

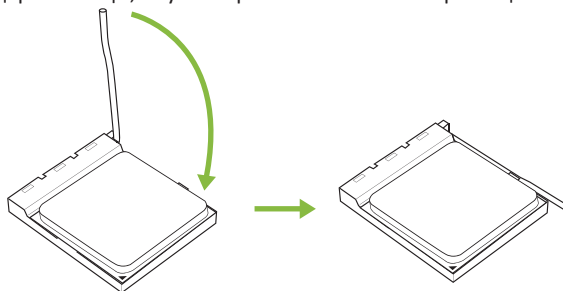


Примечание

» Выключите электропитание перед тем, как вынуть сокет ЦП.


2.2 Установка радиатора

<Тип А>

Шаг 1: Поместите радиатор и вентилятор в сборе на фиксирующую рамку. Совместите зажим радиатора с монтажным выступом гнезда. Зацепите пружинный зажим за монтажную проушину.

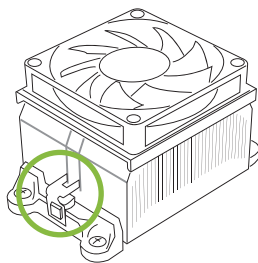


Шаг 2: С другой стороны нажмите на фиксирующий зажим прямо вниз, чтобы зафиксировать его в пластиковом выступе на фиксирующей рамке, а затем прижмите фиксатор до упора.

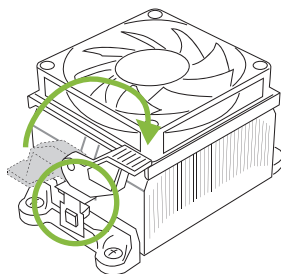


<Тип В>

Шаг 1: Снимите кронштейн радиатора и вентилятора в сборе на материнской плате и удерживайте объединительную панель кулера под материнской платой.

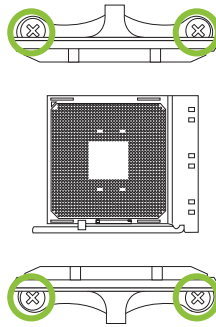

Шаг 2: Поместите радиатор и вентилятор в сборе на установленный ЦП и убедитесь, что кабель вентилятора находится как можно ближе к разъему вентилятора ЦП. См. порядок установки винтов в отверстия на следующей схеме.

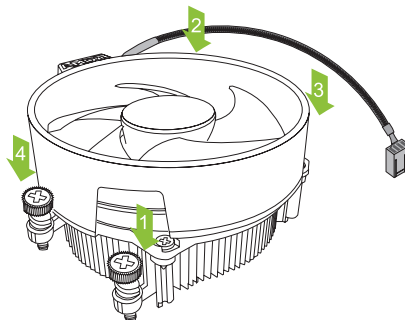


Примечание

- » Не забудьте подключить разъем вентилятора ЦП.
- » См. правильную установку в руководстве по установке соответствующего радиатора ЦП.

2.3 Подключение охлаждающих вентиляторов


Следующие штыревые соединители предназначены для охлаждающих вентиляторов, встроенных в компьютер. Кабель и разъем вентилятора могут отличаться в зависимости от производителя вентилятора.

CPU_FAN1: Штыревой соединитель вентилятора ЦП

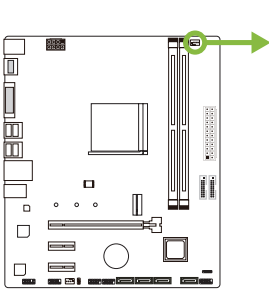

Pin	Назначение
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN1: Штыревой соединитель вентилятора системы

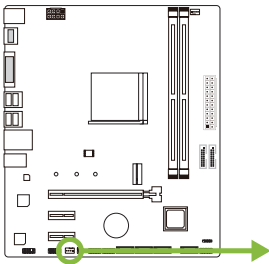


Pin	Назначение
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

Примечание


- » CPU_FAN1, SYS_FAN1 поддерживают 4-контактные и 3-контактные головные разъемы. При подключении проводов к разъемам обратите внимание, что красный провод является положительным и должен быть подключен к контакту № 2, а черный провод – это Земля и должен быть подключен к контакту № 1 (GND).

2.4 Установка системной памяти


Модули DDR4

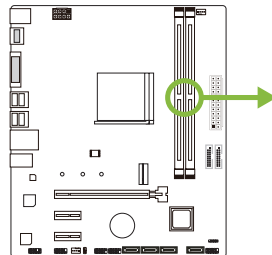

Шаг 1: Разблокируйте слот DIMM, нажав на фиксирующие зажимы наружу. Выровняйте модуль DIMM в слоте таким образом, чтобы выемка на модуле DIMM совпадала с разрывом в слоте.

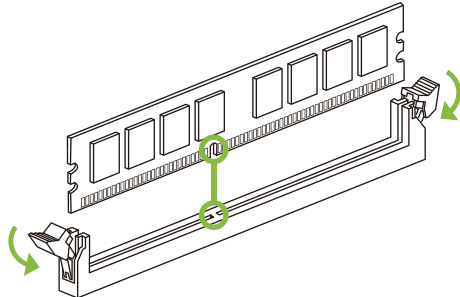

Шаг 2: Вставьте DIMM вертикально плотно в слот так, чтобы фиксирующие зажимы защелкнулись и модуль DIMM установился должным образом.

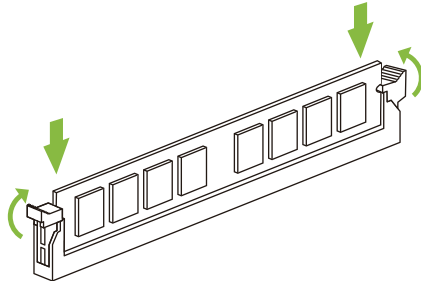

► **Примечание**

» Если модуль DIMM не вставляется плавно, не применяйте силу. Полностью вытащите его и попробуйте снова.

Емкость памяти

Расположение	Модуль DDR4	Общий объем памяти
DIMMA1	8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ	Максимум 64 ГБ.
DIMMB1	8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ	

Установка двухканальной памяти

Ознакомьтесь со следующими требованиями, чтобы активировать двухканальную функцию:

Устанавливайте модули памяти одинаковой плотности попарно, как показано в таблице.


Статус двойного	DIMMA1	DIMMB1
Disabled	O	X
Disabled	X	O
Enabled	O	O

(O память установлена, X память не установлена.)

► **Примечание**

» При установке более одного модуля памяти рекомендуется на этой материнской плате использовать память той же марки и емкости.

2.5 Слоты расширения

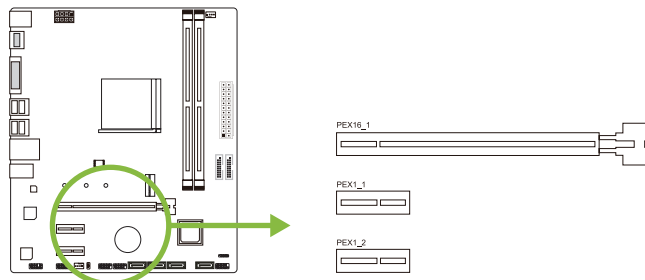

PEX16_1: слот PCI-Express (Gen3/ Gen4) x16

A520MH:

- Совместимость с PCI-Express 3.0. Теоретическая максимальная пропускная способность при одновременном использовании двух слотов составляет 16 ГБ/с для каждого слота, всего 32 ГБ/с.
- Поддерживает режим PCIe 3.0 x16 с процессорами AMD® Ryzen™. (Matisse только)
- Поддерживает режим PCIe 3.0 x16 AMD® Ryzen™ с графическими процессорами Radeon Vega. (Renoir только)

B550MH:


- Совместимость с PCI-Express 3.0. Теоретическая максимальная пропускная способность при одновременном использовании двух слотов составляет 16 ГБ/с для каждого слота, всего 32 ГБ/с.
- Совместимость с PCI-Express 4.0. Теоретическая максимальная пропускная способность при одновременном использовании двух слотов составляет 32 ГБ/с для каждого слота, всего 64 ГБ/с. (Matisse только)
- Поддерживает режим PCIe 4.0 x16 с процессорами AMD® Ryzen™. (Matisse только)
- Поддерживает режим PCIe 3.0 x16 AMD® Ryzen™ с графическими процессорами Radeon Vega. (Renoir только)

PEX1_1/1_2: слот PCI-Express Gen3 x1

- Совместимость с PCI-Express 3.0.
- Пропускная способность передачи данных до 1 ГБ/с в каждом направлении; всего 2 ГБ/с.

Примечание

- » Скорость PCIe 4.0 применима только к AMD® Ryzen™ Matisse третьего поколения и имеет разные скорости в зависимости от разных процессоров.

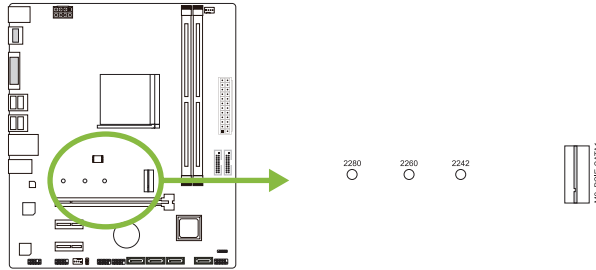

M2_PCI_E_SATA1: Слот M.2 (M Key)

A520MH:

- Слот M.2 поддерживает модуль SSD 2242/2260/2280 типа M.2. При установке модуля SSD M.2 установите винт и шестигранную стойку в правильное положение.
- Поддержка модуля M.2 SATA III (6,0 Гбит/с) и модуля M.2 PCI Express до Gen3 x4 (32 ГБ/с) – NVMe/AHCI SSD.

B550MH:

- Слот M.2 поддерживает модуль SSD 2242/2260/2280 типа M.2. При установке модуля SSD M.2 установите винт и шестигранную стойку в правильное положение.
- Поддержка модуля M.2 SATA III (6,0 Гбит/с) и модуля M.2 PCI Express до Gen3 x4 (32 ГБ/с) или Gen4 x4 (64 ГБ/с) – NVMe/AHCI SSD.

► Примечание

» Сокет M.2 (M Key) (M2_PCI_E_SATA1): Пропускная способность зависит от процессора. Поддерживает скорость PCI-E 4.0 x4 (64 Гбит/с), которая зависит только от Ryzen 3-го поколения Matisse.

Установка карты расширения

Вы можете установить карту расширения, выполнив следующие действия:

- Прочтите инструкцию к соответствующей карте расширения, прежде чем устанавливать эту карту в компьютер.
- Снимите крышку шасси компьютера, винты и кронштейн слота с компьютера.
- Поместите карту в слот расширения и нажмите на карту, пока она полностью не установится в слот.
- Закрепите металлический кронштейн карты на задней панели шасси винтом. (Этот шаг предназначен только для установки карты VGA.)
- Установите на место крышку шасси компьютера.
- Включите компьютер, при необходимости измените настройки BIOS для платы расширения.
- Установите соответствующий драйвер для карты расширения.

► Примечание

» Обратите внимание, что при необходимости установить или удалить винт вам понадобится отвертка типа M2. Не рекомендуется использовать отвертку, не отвечающую техническим требованиям, в противном случае можно повредить винт.

2.6 Установка перемычки и переключателя

На рисунке показано, как установить перемычку. Когда колпачковая перемычка помещена на контакты, она «замкнута», в противном случае перемычка «разомкнута».


Контакт разомкнут



Контакт замкнут




Контакт 1-2 замкнут



JCMOS1: Перемычка очистки CMOS

Перемычка позволяет пользователям восстанавливать безопасные настройки BIOS и данные CMOS. Внимательно следуйте указаниям, чтобы не повредить материнскую плату.

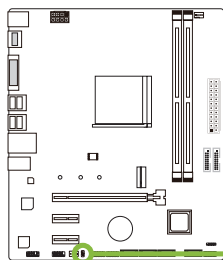

Контакт 1-2 разомкнут:
Нормальная работа (по умолчанию).



Контакт 1-2 замкнут:
Очистка данных CMOS.



Указания по очистке CMOS:

1. Отсоедините питание переменного тока.
2. Установите перемычку в положение «Контакт 1-2 замкнут», для этого можно прикоснуться к двум контактам металлическим предметом, например отверткой.
3. Подождите пять секунд.
4. После очистки значений CMOS убедитесь, что перемычка находится в положении «Контакт 1-2 разомкнут».
5. Включите питание переменного тока.
6. Загрузите оптимальные значения по умолчанию и сохраните настройки в CMOS.

2.7 Штыревые соединители и разъемы

ATXPWR1: разъем источника питания ATX



Для лучшей совместимости рекомендуется использовать для этого разъема стандартный 24-контактный источник питания ATX. Перед подключением разъема убедитесь в правильной ориентации.

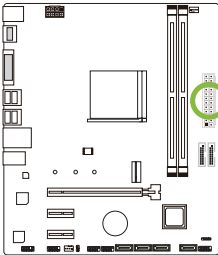

Pin	Назначение	Pin	Назначение
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	Ground	3	Ground
16	PS_ON	4	+5V
17	Ground	5	Ground
18	Ground	6	+5V
19	Ground	7	Ground
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	Standby Voltage+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	Ground	12	+3.3V

ATXPWR2: разъем источника питания ATX

Разъем обеспечивает +12 В в цепи питания ЦП. Если разъем питания ЦП 4-контактный, подключите его к контактам 1-2-5-6 ATXPWR2.

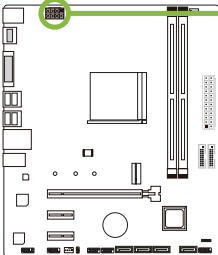


Pin	Назначение
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	Ground
6	Ground
7	Ground
8	Ground

Примечание

- » Перед включением системы убедитесь, что вставлены оба разъема ATXPWR1/ATXPWR2.
- » Недостаточное питание системы может привести к нестабильности или неправильному функционированию периферийных устройств. При настройке системы с более энергоемкими устройствами рекомендуется использовать блок питания с более высокой выходной мощностью.

PANEL1: штыревой соединитель передней панели


Этот разъем включает в себя соединения включения питания, сброса, светодиода жесткого диска и светодиода питания. Он позволяет пользователю подключать функции переключателя передней панели корпуса ПК

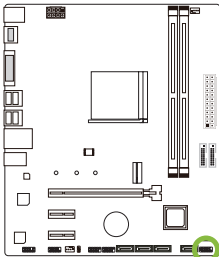

Pin	Назначение	Функция	Pin	Назначение	Функция
1	HDD LED(+)	Свет одино	2	Power LED (+)	Светодиод
3	HDD LED(-)		4	Power LED (-)	
5	Ground	Кнопка сброса	6	Кнопка питания	Кнопка включе
7	Управление		8	Ground	
9	Не	Не	10	Н/П	Н/П

PC-SPKR1: штыревой соединитель динамика шасси



Подключите динамик шасси к этому штыревому соединителю.

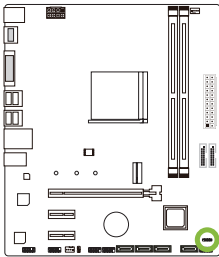

Pin	Назначение
1	+5V
2	Н/П
3	Н/П
4	Динамик

SATA1/ SATA2/ SATA3/ SATA4: разъемыSerial ATA 6,0 Гбит/с

Эти разъемы подключаются к жестким дискам SATA через кабели SATA.


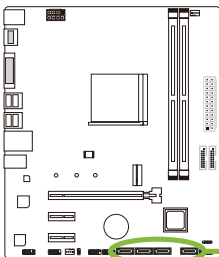


SATA1/ 2/ 3/ 4

Pin	Назначение
1	Ground
2	TX+
3	TX-
4	Ground
5	RX-
6	RX+
7	Ground

JFRONT_USB3_1/ JFRONT_USB3_2: штыревой соединитель для портов USB 3.1 (Gen1) на передней панели (JFRONT_USB3_2 ограничен B550MH)



Этот штыревой соединитель позволяет пользователю добавлять дополнительные порты USB на переднюю панель ПК, а также может быть подключен к самым разным внешним периферийным устройствам.

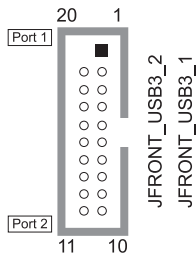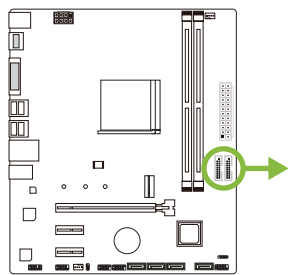

Pin	Назначение	Pin	Назначение
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB1/ F_USB2: штыревой соединитель для портов USB 2.0 на передней панели



Этот штыревой соединитель позволяет пользователю добавлять дополнительные порты USB на переднюю панель ПК, а также может быть подключен к самым разным внешним периферийным устройствам.

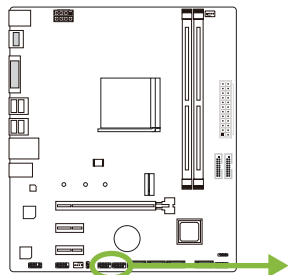

Pin	Назначение
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	Ground
8	Ground
9	Key
10	NC

F_AUDIO1: штыревой соединитель аудио передней панели

Этот штыревой соединитель позволяет пользователю подключать монтируемый на шасси вход/выход аудио передней панели, который поддерживает аудиостандарты HD Audio (звука высокой четкости) AC'97.

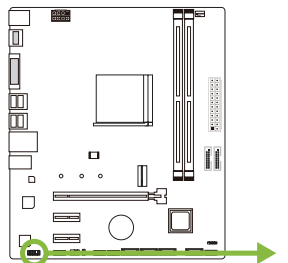

HD Audio		AC'97	
Pin	Назначение	Pin	Назначение
1	Mic Left in	1	Mic In
2	Ground	2	Ground
3	Mic Right in	3	Mic Power
4	GPIO	4	Audio Power
5	Right line in	5	RT Line Out
6	Jack Sense	6	RT Line Out
7	Front Sense	7	Reserved
8	Key	8	Key
9	Left line in	9	LFT Line Out
10	Jack Sense	10	LFT Line Out



» Продолжение на следующей странице

► **Примечание**

- » Рекомендуется подключать к этому разъему аудиомодуль высокой четкости на передней панели, чтобы использовать возможности материнской платы для воспроизведения звука высокой четкости.
- » Попробуйте отключить функцию «Обнаружение разъема на передней панели», если вы хотите использовать кабель переднего аудиовыхода AC'97. Функцию можно найти через утилиту O.S. Audio.

J_COM1: разъем последовательного порта

На материнской плате имеется штыревой соединитель последовательного порта для подключения порта RS-232.

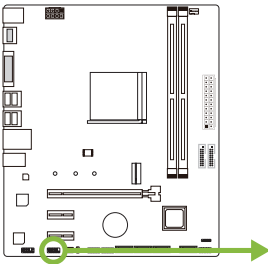

Pin	Назначение
1	Carrier detect
2	Received data
3	Transmitted data
4	Data terminal ready
5	Signal ground
6	Data set ready
7	Request to send
8	Clear to send
9	Ring indicator
10	Key

Глава 3: UEFI BIOS и программное обеспечение

3.1 Настройка UEFI BIOS

- Программа настройки BIOS может использоваться для просмотра и изменения настроек BIOS для компьютера. Доступ к программе настройки BIOS можно получить, нажав клавишу после начала тестирования памяти POST (сокр. англ. Power-On Self-Test, самотестирование при включении питания) и до начала загрузки операционной системы.
- Дополнительную информацию о настройке UEFI BIOS см. в руководстве по UEFI BIOS

3.2 Обновление BIOS

BIOS можно обновить с помощью одной из следующих утилит:

- BIOSSTAR BIO-Flasher: С помощью этой утилиты можно обновить BIOS из файла на жестком диске, USB-накопителе (флэш-накопителе или жестком USB-диске) или компакт-диске.
- Утилита BIOSSTAR BIOS Update: Она обеспечивает автоматическое обновление в среде Windows. С помощью этой утилиты можно обновить BIOS из файла на жестком диске, USB-накопителе (флэш-накопителе или жестком USB-диске), компакт-диске или из местоположения файла в Интернете.

BIOSSTAR BIO-Flasher


Примечание

- » Эта утилита позволяет использовать только устройства хранения с форматом FAT32/16 и одним разделом.
- » Выключение или сброс системы во время обновления BIOS приведет к сбою загрузки системы.


Обновление BIOS с помощью BIOSSTAR BIOS Flasher

1. Перейдите на веб-сайт, чтобы загрузить новейший файл BIOS для материнской платы.
2. Затем скопируйте и сохраните файл BIOS на флэш-накопитель USB (поддерживается только формат FAT/FAT32).
3. Вставьте USB-накопитель, содержащий файл BIOS, в USB-порт.
4. Включите или перезагрузите компьютер, а затем нажмите <F12> во время процесса POST.


5. После входа в экран POST появляется утилита BIOS-FLASHER. Выберите <fs0> для поиска файла BIOS.

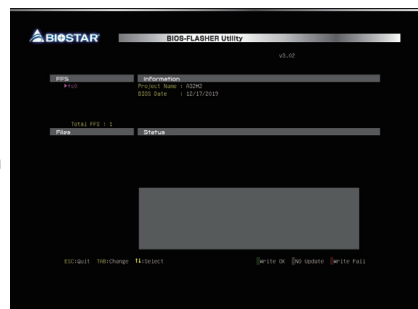

6. Выберите соответствующий файл BIOS, и появится сообщение с вопросом, действительно ли вы хотите перепрограммировать файл BIOS. Нажмите «Да», чтобы начать обновление BIOS.

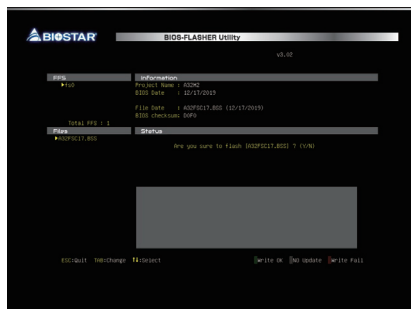

7. После завершения перепрограммирования BIOS появляется диалоговое окно с просьбой перезапустить систему. Нажмите кнопку <Y>, чтобы перезапустить систему.

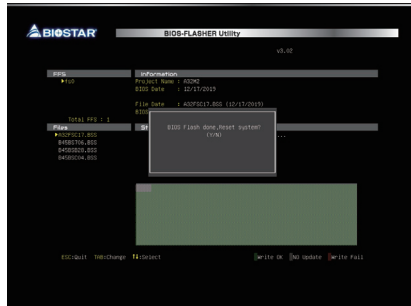

8. Пока система загружается и отображается полноэкранный логотип, нажмите клавишу , чтобы войти внастройки BIOS. После входа в настройки BIOS перейдите в <Save & Exit> (Сохранить и выйти), используя функцию <Restore Defaults> (Восстановить настройки по умолчанию), чтобы загрузить оптимизированные настройки по умолчанию, и выберите <Save Changes and Reset> (Сохранить изменения и сбросить), чтобы перезапуститькомпьютер. На этом обновление BIOS завершено.

Утилита BIOS Update (через Интернет)

1. Установите утилиту BIOS Update с DVD-диска.
2. Перед использованием этой функции убедитесь, что система подключена к Интернету.

3. Запустите утилиту BIOS Update и нажмите кнопку «Online Update» (Онлайн-обновление) на главном экране




4. Откроется диалоговое окно с запросом вашего согласия на запуск BIOS Update. Нажмите «Да», чтобы начать процедуру онлайн-обновления.

5. Если есть новая версия BIOS, утилита предложит вам загрузить ее. Нажмите «Да», чтобы продолжить.

6. После завершения загрузки вас спросят, запрограммировать (обновить) BIOS или нет. Нажмите «Да», чтобы продолжить.

7. После завершения процесса обновления вам будет предложено перезагрузить систему. Нажмите «ОК» для перезагрузки.

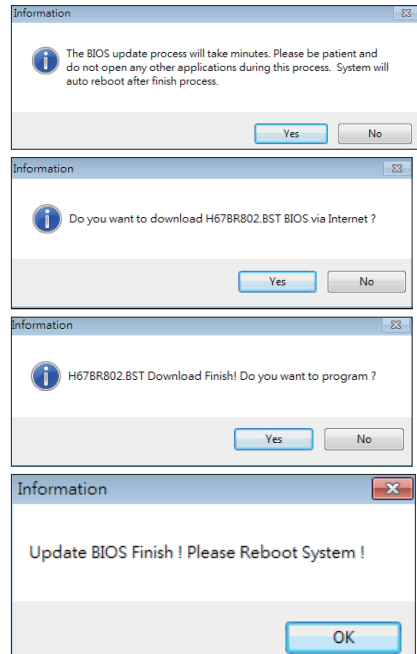

8. Пока система загружается и отображается полноэкранный логотип, нажмите клавишу , чтобы войти внастройки BIOS.

После входа в настройки BIOS перейдите в <Save & Exit> (Сохранить и выйти), используя функцию <Restore Defaults> (Восстановить настройки по умолчанию), чтобы загрузить оптимизированные настройки по умолчанию, и выберите <Save Changes> (Сохранить изменения) и <Reset> (Сбросить), чтобы перезапуститькомпьютер. На этом обновление BIOS завершено.


Утилита BIOS Update (через файл BIOS)

1. Установите утилиту BIOS Update с DVD-диска.
2. Загрузите правильную BIOS с веб-сайта <http://www.biostar.com.tw/>


3. Запустите утилиту BIOS Update и нажмитекнопку «Update BIOS» (Обновить BIOS) на главном экране.




4. Появится предупреждающее сообщение с запросом вашего согласия на запуск BIOS Update. Нажмите «OK», чтобы начать процедуру обновления.

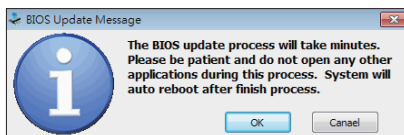

5. Выберите местоположение вашего файла BIOS в системе. Выберите нужный файл BIOS и нажмите «Открыть» (Open). Это займет несколько минут, проявите терпение.

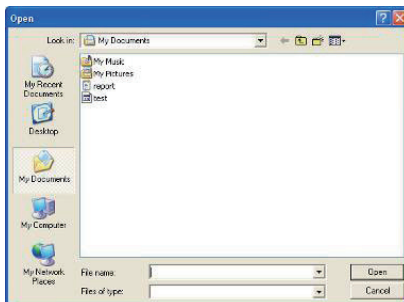


6. После завершения процесса BIOS Update нажмите «OK», чтобы перезагрузить систему.

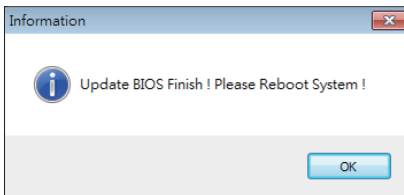

7. Пока система загружается и отображается полноэкранный логотип, нажмите клавишу , чтобы войти в настройки BIOS. После входа в настройки BIOS перейдите в <Save & Exit> (Сохранить и выйти), используя функцию <Restore Defaults> (Восстановить настройки по умолчанию), чтобы загрузить оптимизированные настройки по умолчанию, и выберите <Save Changes and Reset> (Сохранить изменения и сбросить), чтобы перезапустить компьютер. На этом обновление BIOS завершено.

Резервное копирование BIOS

Нажмите кнопку «Backup BIOS» (Резервное копирование BIOS) на главном экране для резервного копирования BIOS и выберите нужное местоположение для файла резервной копии BIOS в системе и нажмите «Save» (Сохранить).

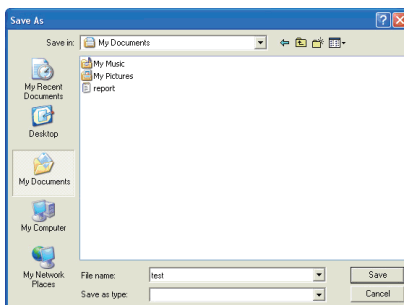

3.3 Программное обеспечение

Установка программного обеспечения

1. Вставьте установочный DVD-диск в оптический привод. Появится программа установки драйвера, если включена функция автозапуска.
2. Выберите установку программного обеспечения, а затем щелкните название соответствующего программного обеспечения.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

Запуск программного обеспечения

После завершения процесса установки вы увидите значок программного обеспечения на рабочем столе. Дважды щелкните значок, чтобы запустить его.

Примечание

- » Все сведения и содержимое, относящиеся к следующему программному обеспечению, могут быть изменены без предварительного уведомления. Для повышения производительности программное обеспечение постоянно обновляется.
- » Информация и изображения, описанные далее, предназначены только для справки. Фактическая информация и настройки на плате могут немного отличаться от приведенных в настоящем руководстве.

Утилита BIOScreen

Эта утилита позволяет легко персонализировать загрузочный логотип. Вы можете выбрать BMP в качестве загрузочного логотипа, чтобы индивидуализировать свой компьютер.




Выполните следующие пошаговые инструкции, чтобы обновить загрузочный логотип:

- Загрузите изображение: Выберите изображение в качестве загрузочного логотипа.
- Преобразуйте: Преобразуйте изображение для BIOS и посмотрите результат.
- Обновите BIOS: Запишите изображение в память BIOS, чтобы завершить обновление.

Глава 4: Полезная помощь

4.1 Установка драйвера

После установки операционной системы вставьте полный установочный DVD-диск в оптический привод и установите драйвер для повышения производительности системы. После того, как вы вставите DVD-диск, появится следующее окно.

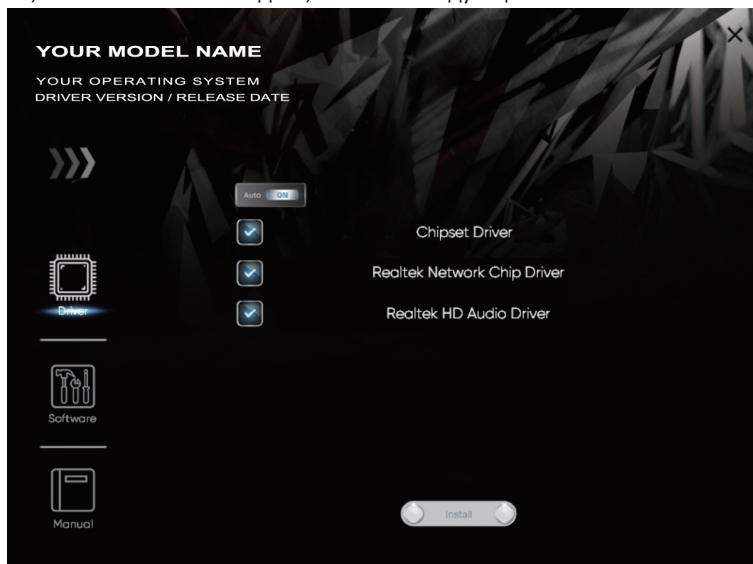

Руководство по установке автоматически определит вашу материнскую плату и операционную систему.

A. Driver (Драйвер)

Чтобы установить драйвер, щелкните значок драйвера. В руководстве по установке будут перечислены совместимые драйверы для вашей материнской платы и операционной системы. Щелкните каждый драйвер устройства, чтобы запустить программу установки.

B. Software (Программное обеспечение)

Чтобы установить программное обеспечение, щелкните значок программного обеспечения. В руководстве по установке будет перечислено программное обеспечение, доступное для вашей системы, щелкните название каждого программного обеспечения, чтобы запустить программу установки.

C. Manual (Руководство)

Помимо руководства в бумажной форме, мы также предоставляем руководство на DVD-диске. Щелкните значок «Руководство», чтобы просмотреть имеющееся руководство.

Примечание

- » Если это окно не появилось после того, как вы вставили DVD-диск, воспользуйтесь браузером файлов, чтобы найти и запустить файл **SETUP.EXE** на оптическом приводе.
- » Вам понадобится **Acrobat Reader**, чтобы открыть файл руководства. Загрузите последнюю версию программы **Acrobat Reader** с <http://get.adobe.com/reader/>
- » Материнская плата, показанная на рисунках, может отличаться от реальной платы. Эти рисунки предназначены только для справки.

4.2 Звуковой код BIOS AMI

Звуковые коды загрузочного блока

Количество	Описание
Непрерывно	Ошибка определения размера памяти или модуль памяти не найден

Звуковые POST-коды BIOS

Количество	Описание
1	Успешная загрузка.
8	Ошибка памяти дисплея (системный видеоадаптер)

4.3 POST-код BIOS AMI

Код	Описание
10	Запущено PEI Core
11	Запущена инициализация ЦП с предварительной памятью
15	Запущена инициализация северного моста с предварительной памятью
19	Запущена инициализация южного моста с предварительной памятью
2B	Инициализация памяти. Чтение данных Serial Presence Detect (SPD)
2C	Инициализация памяти. Обнаружение наличия памяти
2D	Инициализация памяти. Программирование информации о времени памяти
2E	Инициализация памяти. Настройка памяти
2F	Инициализация памяти (другое).
31	Установлена память
32	Запущена инициализация памяти POST ЦП
33	Инициализация памяти POST ЦП. Инициализация кэша
34	Инициализация памяти POST ЦП. Инициализация прикладного процессора(ов) (AP)
35	Инициализация памяти POST ЦП. Выбор загрузочного процессора (BSP)
36	Инициализация памяти POST ЦП. Инициализация режима управления системой
37	Запущена инициализация северного моста памяти POST
3B	Инициализация северного моста памяти POST (зависит от модуля северного моста)
4F	Запущено DXE IPL
60	Запущено DXE Core
F0	Состояние восстановления, инициированное прошивкой (автоматическое восстановление)
F1	Состояние восстановления, инициированное пользователем (принудительное восстановление)
F2	Запущен процесс восстановления
F3	Найден образ прошивки восстановления
F4	Загружен образ прошивки восстановления
E0	Запущено S3 Resume (S3 Resume PPI вызывается DXE IPL)
E1	Выполнение сценария загрузки S3
E2	Репост видео
E3	Векторный вызов пробуждения OS S3
60	Запущено DXE Core
61	Инициализация NVRAM
62	Установка служб среды выполнения южного моста
63	Запущена инициализация DXE ЦП
68	Инициализация хост-моста PCI

Код	Описание
69	Запущена инициализация DXE северного моста
6A	Запущена инициализация DXE SMM северного моста
70	Инициализация устройств южного моста
71	Запущена инициализация DXE SMM южного моста
72	Инициализация устройств южного моста
78	Инициализация DXE южного моста (зависит от модуля южного моста)
79	Инициализация модуля ACPI
90	Запущен этап выбора загрузочного устройства (BDS)
91	Запущено подключение драйвера
92	Запущена инициализация шины PCI
93	Инициализация контроллера горячего подключения шины PCI
94	Перечисление шины PCI
95	Ресурсы запроса шины PCI
96	Ресурсы назначения шины PCI
97	Подключаются консольные устройства вывода
98	Подключаются консольные устройства ввода
99	Инициализация Super IO
9A	Запущена инициализация USB
9B	Сброс USB
9C	Обнаружение USB
9D	Включение USB
A0	Запущена инициализация IDE
A1	Сброс IDE
A2	Обнаружение IDE
A3	Включение IDE
A4	Запущена инициализация SCSI
A5	Сброс SCSI
A6	Обнаружение SCSI
A7	Включение SCSI
A8	Настройка проверки пароля
A9	Начало настройки
AB	Ожидание настройки ввода
AD	Событие готовности к загрузке
AE	Событие устаревшей загрузки
AF	Событие выхода из служб загрузки
B0	Установка виртуального адреса в среде выполнения, начало MAP
B1	Установка виртуального адреса в среде выполнения, окончание MAP
B2	Инициализация устаревшего опционального ПЗУ
B3	Сброс системы
B4	Горячее подключение USB
B5	Горячее подключение шины PCI
B6	Очистка NVRAM
B7	Сброс конфигурации (сброс настроек NVRAM)

4.4 Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Решение
1. В системе отсутствует питание. Светодиод питания не светится; вентилятор блока питания не работает 2. Индикатор на клавиатуре не светится.	1. Убедитесь, что кабель питания надежно подключен. 2. Замените кабель. 3. Обратитесь в службу технической поддержки.
Система не работает. Индикаторы клавиатуры светятся, индикаторы питания светятся, и жесткие диски работают.	Равномерно нажимая на оба конца модуля DIMM, прижмите его, чтобы он встал на место.
Система не загружается с жесткого диска, но может загрузиться с оптического привода.	1. Проверьте кабель, идущий от диска к плате контроллера диска. Убедитесь, что оба конца надежно вставлены; проверьте тип привода в стандартной настройке CMOS. 2. Резервное копирование жесткого диска чрезвычайно важно. Все жесткие диски могут выйти из строя в любой момент.
Система загружается только с оптического привода. Жесткие диски можно читать, приложения можно использовать, но система не загружается с жесткого диска.	1. Выполните резервное копирование файлов данных и приложений. 2. Переформатируйте жесткий диск. Переустановите приложения и данные с резервных дисков.
На экране отображается сообщение «Недопустимая конфигурация» или «Ошибка CMOS».	Осмотрите оборудование системы. Убедитесь, что в настройках введена правильная информация.
Система не может загрузиться после того, как пользователь установит второй жесткий диск.	1. Правильно установите перемычки главного/подчиненного устройства. 2. Запустите программу SETUP и выберите правильные типы дисков. Обратитесь к производителям дисков для уточнения совместимости с другими дисками.

Перегрев ЦП

Если система автоматически выключается в течение нескольких секунд после включения, это означает, что активирована функция защиты ЦП.

Когда ЦП перегревается, материнская плата автоматически отключается во избежание повреждения ЦП, и система не может включиться снова.

В этом случае дважды убедитесь, что:

- 1. Поверхность кулера ЦП расположено ровно по отношению к поверхности ЦП.
- 2. Вентилятор ЦП вращается нормально.
- 3. Частота вращения вентилятора ЦП соответствует частоте ЦП.

После подтверждения выполните следующие действия, чтобы снять функцию защиты ЦП.


- 1. Отсоедините шнур питания от источника питания на несколько секунд.
- 2. Подождите несколько секунд.
- 3. Подключите шнур питания и загрузите систему.

Или вы можете:

- 1. Очистить данные CMOS. (См. раздел «Замыкание штыревого соединителя CMOS: JCMOS1»)
- 2. Подождите несколько секунд.
- 3. Снова включить систему.

4.5 Функции RAID

RAID Definitions

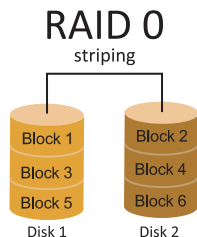


В системе RAID 0 данные разделены на блоки, которые записываются на все диски в массиве. Одновременное использование нескольких дисков (как минимум 2) обеспечивает превосходную производительность ввода-вывода. Эту производительность можно дополнительно повысить за счет использования нескольких контроллеров, в идеале одного контроллера на диск.

Особенности и преимущества

Диски: минимум 2, максимум до 6 или 8. В зависимости от платформы.

- Использование: предназначен для некритичных данных, для которых требуется высокая пропускная способность, или для любой среды, для которой не требуется отказоустойчивость.
- Преимущества: обеспечивает повышенную пропускную способность данных, особенно для больших файлов. Отсутствие штрафа за потерю емкости для четности.
- Недостатки: не обеспечивает отказоустойчивость. Если какой-либо диск в массиве выходит из строя, все данные теряются.
- Отказоустойчивость: нет.
- Общая емкость: (Минимальная емкость жесткого диска) x (Количество подключенных жестких дисков)

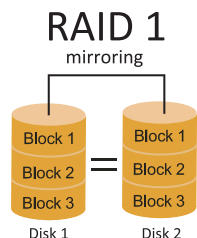


Данные сохраняются дважды путем записи их как на диск данных (или набор дисков с данными), так и на зеркальный диск (или набор дисков). Если диск выходит из строя, контроллер использует либо диск с данными, либо зеркальный диск для восстановления данных и продолжает работу. Для массива RAID 1 требуется не менее 2 дисков.

Особенности и преимущества

- Диски: минимум 2, максимум 2.
- Использование: RAID 1 идеально подходит для небольших баз данных или любой другой области применения, для которой требуется отказоустойчивость и минимальная емкость.
- Преимущества: обеспечивает 100% избыточность данных. Если один диск выходит из строя, контроллер переключается на другой диск.
- Недостатки: требуются 2 диска для места для хранения одного диска. Производительность снижается во время восстановления диска.
- Отказоустойчивость: да.

RAID 10 (1+0)

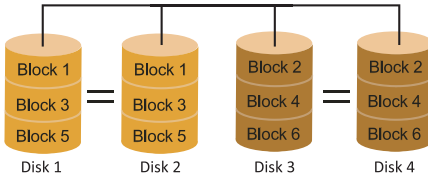

RAID 10 сочетает в себе преимущества (и недостатки) RAID 0 и RAID 1 в одной системе. Он обеспечивает безопасность за счет зеркального отображения всех данных на вторичном наборе дисков (диски 3 и 4 на следующем рисунке) при использовании чередования для каждого набора дисков для ускорения передачи данных.

Особенности и преимущества

- Диски: минимум 4, максимум 6 или 8, в зависимости от платформы.
- Преимущества: оптимизирует как отказоустойчивость, так и производительность, обеспечивая автоматическую избыточность. Может использоваться одновременно с другими уровнями RAID в массиве и позволяет использовать запасные диски.
- Недостатки: требуется вдвое больше доступного дискового пространства для избыточности данных, как уRAID уровня 1.
- Отказоустойчивость: да.

Эта страница намеренно оставлена пустой.

FCC조항

이기기는FCC조항제15부에 의해 심사되며 Class B급디지털장치제한에부합됩니다.

이조항은설치중에발생할수있는유해무선주파수간섭을제한하고

합리적인예방조치를제공합니다.

이기기는사용시무선주파수방사선이발생될 수 있으므로본설명서에따라설치및사용을 하지않는경우무선통신장치와의간섭이 발생할 수 있습니다. 다만특정설치시간섭이발생될 수 있습니다. 본기기를끄거나재시작시여전히라디오나 TV 수신에간섭하는 경우사용자는아래사항 중한가지또는여러가지방법을사용하여전파간섭을줄일수있습니다:

- 재설치또는수신안테나를조절합니다.
- 본기기와수신설비간의거리를증가합니다.
- 두기기가다른회로를사용할수있도록연결설비를각각다른콘센트에연결하게 합니다.
- 대리점혹은무선엔지니어에게문의하시기 바랍니다.

본 설명서는 내용변경시별도로 공지가 없는 점을 양해 바랍니다.

이에대해제조사는설명할의무가없습니다.

본설명서의내용에어떠한오류가있을경우 제조사는이에대해어떠한책임도질의무가없습니다.모든상표및상품명은각각그소유권을 가집니다. 서면허가없이본 설명서에 있는 정보를어떤형식(일부 또는 전부)으로도복제할수없습니다.

면책 설명

본설명서내용은BIOSTAR®의지식재산권과관련되며저작권은BIOSTAR®에 있습니다.

저희는사용자에대한책임을 바탕으로신중히이설명서를작성했으나내용이완전히

정확하며오류가없다는보장은없습니다. BIOSSTAR®는사용자가모르는

채상품을끊임없이개선,업그레이드및설명서내용수정을

할권리가있으며실제상황에서는실물상품을기준으로 합니다.

본설명서는순수기술문서로서제 3자의제안이나암시가없으며인쇄상의오류로인한

사용자의 다른 이해에책임을지지않습니다. 본설명서와관련된제3자 등록상표소유권은그

제조사또는브랜드소유사에게있습니다.



CE부합성에대한간략한성명

이상품이현재의표준에 부합하며2004/108/CE,2006/95/CE와1999/05/CE 규정에 의한모든기본요구사항에 부합합니다.

정전기방지 조작 규칙

정전기는고객님의 설비에심한손상을줄수있으므로 메인보드및다른시스템 설비를

다룰때특별히주의하시기 바랍니다.메인보드의시스템부품과 접촉하지 않도록

반드시정전기방지환경에서작업하시기 바랍니다. 정전기의방전으로 인해 메인보드가 손상될수.

있으므로이를피하기위하여설비를컴퓨터케이스에삽입하거나제거할때전원이꺼진상태인지반드시확인하시기바랍니다. 당사는본 조작 규칙이나 안전사항을준수하지않음으로발생한메인보드의손상에대해책임을지지않습니다.



경고

메인 보드는 정전기에 쉽게 손상됩니다.
작동 규칙을 준수해 주십시오.



KC (Korea)부합성에 대한 간략한 설명

한국 EMC 인증에는제품에대한추가정보가필요합니다.

정보를놓을공간이없는경우, 이제품문서가해당정보를제공합니다.

1.제품명(모델명): 모델명이 제품에 표시된 KC 인증서에 있습니다.

2.인증 번호: 인증 번호는 KC 인증서에 있으며 제품에 표시되어 있습니다.

3. 인증자명: BIOSTAR Microtech Int'l Corp의 이름이 제품에 표시된 KC 인증서에 있습니다.

4. 제조일자: 제조일자는 제품의 날짜 코드 일련 번호의 일부분입니다.

5.제조업체/국가: 제품에 표시된 원산국입니다.

목차

챕터 1: 들어가는 글	4
1.1 시작하기에 앞서	4
1.2 패키지 체크리스트	4
1.3 사양	5
1.4 후면 패널 커넥터	7
1.5 마더보드 레이아웃	8
챕터 2: 하드웨어 설치	10
2.1 CPU 설치	10
2.2 CPU 쿨러 설치	11
2.3 쿨링팬연결	13
2.4 시스템 메모리 설치	13
2.5 확장 슬롯	15
2.6 점퍼 & 스위치 설정	17
2.7 헤더 & 커넥터	18
챕터 3: UEFI 바이오스 & 소프트웨어	22
3.1 UEFI 바이오스 설정	22
3.2 바이오스 업데이트	22
3.3 소프트웨어	26
챕터 4: 유용한 도움말	27
4.1 드라이버 설치	27
4.2 AMI 바이오스 비프음 코드	28
4.3 AMI 바이오스 포스트 코드	28
4.4 문제해결	30
4.5 RAID 기능	32

챕터 1: 들어가는 글

1.1 시작하기에 앞서

우선, 바이오스타 제품을 선택해주셔서 감사합니다. 메인보드를 설치하기 전에 아래의 내용을 준수하고 있는지 확인 바랍니다 :

- 작업에 적합한 조명 아래 건조하고 안정적인 작업 환경을 갖추시기 바랍니다.
- 작업 전 컴퓨터 전원 콘센트의 연결을 차단시키시기 바랍니다.
- 정전기 방지 비닐에서 메인보드를 꺼내기 전, 접지 설비에 안전하게 접촉하거나 정전기를 제거하는 접지용 손목 스트랩을 사용하여 적절히 접지하시기 바랍니다.
- 필요한 경우가 아니면 마더보드 상의 부품 또는 보드의 후면과의 접촉을 피하시기 바랍니다. 보드의 모서리를 잡고 보드를 구부리지 마십시오.
- 설치 후 케이스 내부의 헐거워진 작은 부품들을 그대로 방치하지 마십시오. 느슨해진 부품들로 인해 설비가 손상될 수 있습니다.
- 발열원, 습도가 높은 환경 등 위험한 지역에서 컴퓨터를 멀리 떨어지도록 하시기 바랍니다.
- 컴퓨터 동작 온도를 섭씨 0도에서 45도 사이로 유지하시기 바랍니다.
- 부상 유발 사항을 주의하시기 바랍니다:
헤더와 커넥터의 날카로운 핀들
케이스의 거칠고 날카로운 모서리/면 들
쇼트를 유발할 수 있는 전선 훼손

1.2 패키지 체크리스트

- 시리얼 ATA 케이블 x2
- ATX 케이스 용 후면 입/출력 패널 x1
- 빠른 설치 안내서 x1
- 설치 드라이버 DVD x1

주의

- » 판매 지역과 판매되는 모델에 따라 패키지 내용물은 달라질 수 있습니다. 해당 지역의 표준 패키지에 대한 자세한 정보는 지역의 딜러 또는 판매자에게 문의하여 주십시오.

1.3 사양


A520MH

사양	
CPU 지원	소켓 AM4는 AMD® 3 세대/ 4 세대 Ryzen™ (Matisse/ Renoir) 프로세서를 지원합니다 BIOS 업데이트가 포함 된 향후 AMD Ryzen 프로세서 지원 * 메모리 지원 리스트 관련 내용은 www.biostar.com.tw 를 참조하여 주십시오.
칩셋	AMD® A520
메모리	듀얼 채널 DDR4 1866/2133/2400/2667/2933 지원 듀얼 채널 DDR4 3200+(OC) 지원 최대 64GB 메모리를 지원하는 2x DDR4 DIMM 메모리 슬롯 각각의 DIMM은 non-ECC 8/ 16/ 32GB DDR4 모듈 지원 * Ryzen CPU 전용 DDR4-2667. * 메모리 지원 리스트 관련 내용은 www.biostar.com.tw 를 참조하여 주십시오.
저장장치	4x SATA III 커넥터 (6Gb/s): 지원 AHCI & RAID 0, 1, 10 1x M.2 (M Key) 소켓: M.2 타입 2242/ 2260/ 2280 SSD 모듈 지원 PCI-E 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/AHCI SSD 지원 SATA III (6Gb/s) SSD 지원
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s 오토 네고시에이션, 하프 / 풀 듀플렉스 가능
오디오 코덱	ALC887 7.1 채널, HD 오디오, Hi-Fi(앞)
USB	6x USB 3.2(1세대) 포트 (후면 입/출력 4개, 내부 헤더를 통해 2개) 6x USB 2.0 포트 (후면 입/출력 2개, 내부 헤더를 통해 4개)
확장 슬롯	1x PCIe 3.0 x16 슬롯 : AMD® Ryzen™ 프로세서와 함께 PCIe 3.0 x16 모드를 지원합니다. (Matisse 뿐) Radeon Vega Graphics 프로세서와 함께 PCIe 3.0 x16 모드 AMD® Ryzen™을 지원합니다. (Renoir 뿐) 2x PCIe 3.0 x1 슬롯 * CPU에 따라 다른 속도가 있습니다.
후면 입/출력	1x PS/2 키보드 1x PS/2 마우스 1x HDMI 포트 1x VGA 포트 1x LAN 포트 4x USB 3.2(1세대) 포트 2x USB 2.0 포트 3x 오디오 잭
내부 입/출력	4x SATA III 커넥터 (6Gb/s) 2x USB 2.0 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 2.0 포트를 지원) 1x USB 3.2(1세대) 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 3.2(1세대) 포트를 지원) 1x 8-Pin 파워 커넥터 1x 24-Pin 파워 커넥터 1x CPU 팬 커넥터 1x 시스템 팬 커넥터 1x 전면 패널 헤더 1x 전면 오디오 헤더 1x 클리어 CMOS 헤더 1x 내장 스테레오 스피커 헤더 1x COM 포트 헤더
폼 팩터	uATX 폼 팩터, 244 mm x 208 mm
OS 지원	Windows 10(64비트) * 바이오스타는 별도의 고지 또는 고지 없이 OS의 지원을 추가하거나 중지할 권리를 갖습니다.

B550MH

사양	
CPU 지원	소켓 AM4는 AMD® 3 세대/ 4 세대 Ryzen™ (Matisse/ Renoir) 프로세서를 지원합니다 BIOS 업데이트가 포함 된 향후 AMD Ryzen 프로세서 지원 * 메모리 지원 리스트 관련 내용은 www.biostar.com.tw 를 참조하여 주십시오.
칩셋	AMD® B550
메모리	듀얼 채널 DDR4 1866/2133/2400/2667/2933 지원 듀얼 채널 DDR4 3200(OC)/ 3600(OC)/ 4000(OC)/ 4400+(OC) 지원 최대 64GB 메모리를 지원하는 2x DDR4 DIMM 메모리 슬롯 각각의 DIMM은 non-ECC 8/ 16/ 32GB DDR4 모듈 지원 * Ryzen CPU 전용 DDR4-2667. * 메모리 지원 리스트 관련 내용은 www.biostar.com.tw 를 참조하여 주십시오.
저장장치	4x SATA III 커넥터 (6Gb/s): 지원 AHCI & RAID 0, 1, 10 1x M.2 (M Key) 소켓: M.2 타입 2242/ 2260/ 2280 SSD 모듈 지원 PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s)/ 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/AHCI SSD 지원 SATA III (6Gb/s) SSD 지원 * M.2 (M Key) 소켓 (M2_PCIE-SATA1): 대역폭은 CPU에 따라 다릅니다. PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s) 속도 지원 라이젠의 3 세대 마티스.
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s 오토 네고시에이션, 하프 / 풀 듀플렉스 가능
오디오 코덱	ALC887 7.1 채널, HD 오디오, Hi-Fi(얇)
USB	8x USB 3.2(1세대) 포트 (후면 입/출력 4개, 내부 헤더를 통해 4개) 6x USB 2.0 포트 (후면 입/출력 2개, 내부 헤더를 통해 4개)
확장 슬롯	1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 슬롯: AMD® Ryzen™ 프로세서와 함께 PCIe 4.0 x16 모드를 지원합니다. (Matisse 뿐) Radeon Vega Graphics 프로세서와 함께 PCIe 3.0 x16 모드 AMD® Ryzen™을 지원합니다. (Renoir 뿐) 2x PCIe 3.0 x1 슬롯 * CPU에 따라 다른 속도가 있습니다.
후면 입/출력	1x PS/2 키보드 1x PS/2 마우스 1x HDMI 포트 1x VGA 포트 1x LAN 포트 4x USB 3.2(1세대) 포트 2x USB 2.0 포트 3x 오디오 잭
내부 입/출력	4x SATA III 커넥터 (6Gb/s) 2x USB 2.0 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 2.0 포트를 지원) 2x USB 3.2(1세대) 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 3.2(1세대) 포트를 지원) 1x 8-Pin 파워 커넥터 1x 24-Pin 파워 커넥터 1x CPU 팬 커넥터 1x 시스템 팬 커넥터 1x 전면 패널 헤더 1x 전면 오디오 헤더 1x 클리어 CMOS 헤더 1x 내장 스테레오 스피커 헤더 1x COM 포트 헤더
폼 팩터	uATX 폼 팩터, 244 mm x 208 mm
OS 지원	Windows 10(64비트) * 바이오스타는 별도의 고지 또는 고지 없이 OS의 지원을 추가하거나 중지할 권리를 갖습니다.

1.4 후면 패널 커넥터

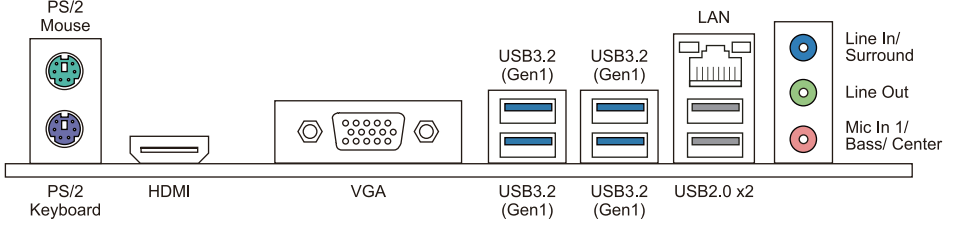


주의

- » HDMI/ VGA 포트는 오직 인텔® 통합 그래픽 프로세서에서만 동작합니다.
- » 오디오칩은 HD 오디오 사양을 지원하기 때문에 각 오디오 잭의 기능은 소프트웨어에 의해 정의될 수 있습니다. 이상의 각 오디오 잭에 나열된 입력/출력 기능은 기본 설정을 나타냅니다. 그러나 외부 마이크를 오디오 포트에 연결할 때 라인 입력 과 마이크 오디오 잭을 사용하지 않습니다.
- » 최대 해상도
HDMI: 4096 x 2160 @24Hz, HDMI 1.4b과 호환
VGA: 1920 x 1200 @60Hz
- » 전면 HD 오디오 잭을 사용하여 헤드셋을 연결할 때 후면 사운드는 자동으로 나오지 않습니다.

1.5 마더보드 레이아웃


A520MH

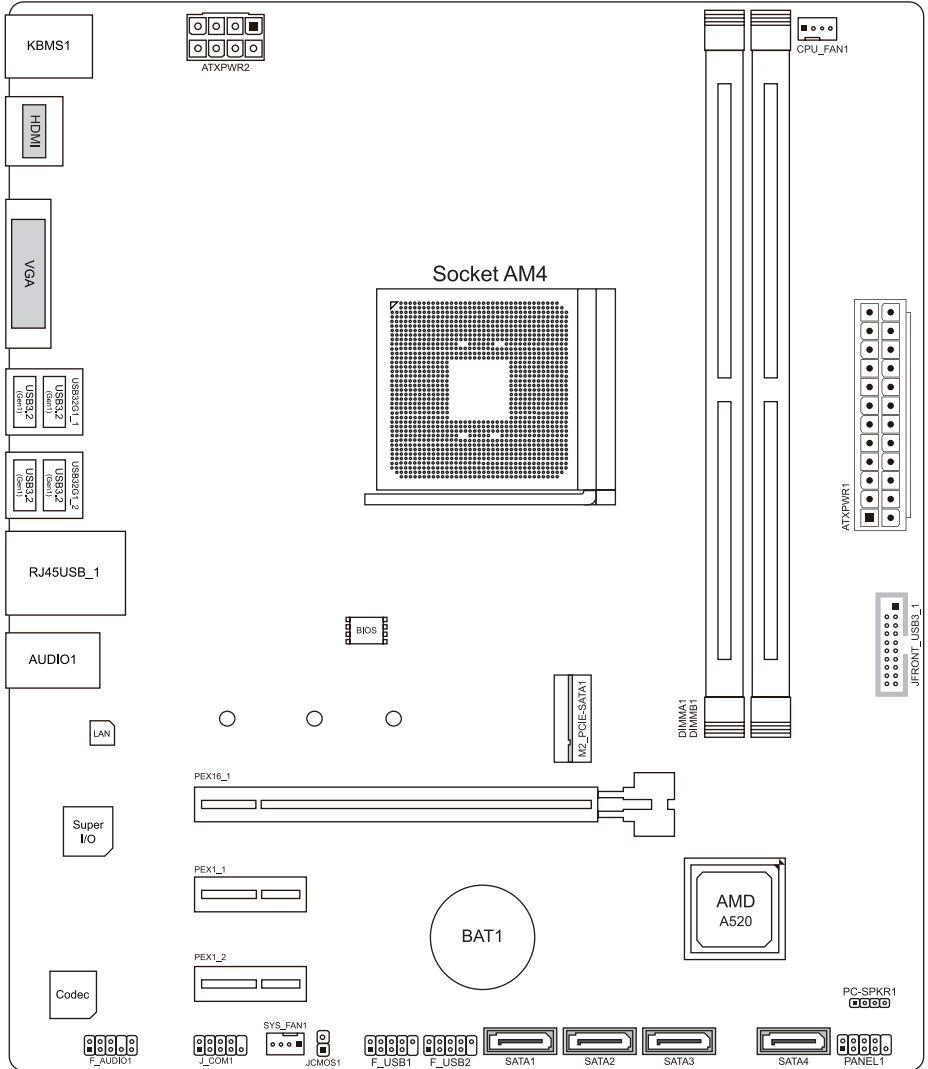

주의

» ■ 는 첫번째 핀을 표시합니다.

B550MH

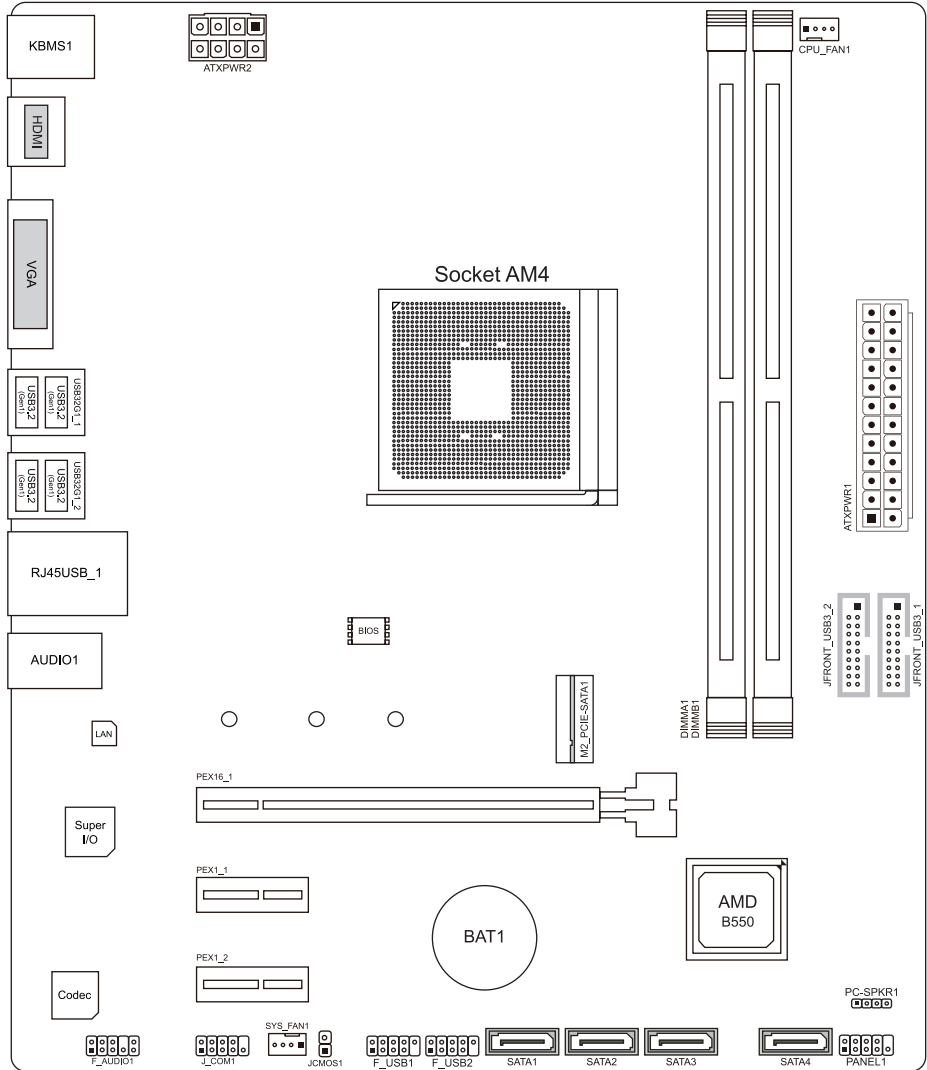


주의

» ■ 는 첫번째 핀을 표시합니다.


챕터 2: 하드웨어 설치

2.1 CPU 설치


단계1:메인 보드의 CPU슬롯을 찾습니다.

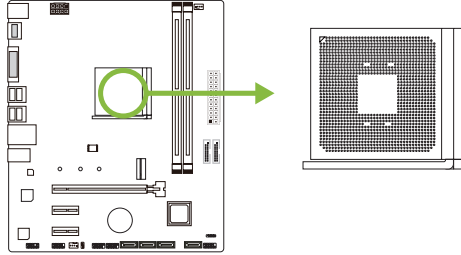


단계2:고정 레버를 슬롯으로부터 90도 수평이 될 때까지 들어 올립니다.

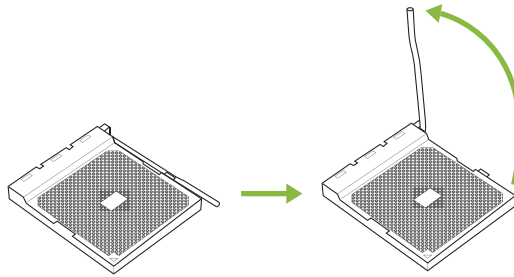

단계3:슬롯위의 흰색 삼각형을 찾습니다. CPU의 금속점이 이 흰색 삼각형을 가르키도록 해야 하며 CPU는 반드시 정확한 방향으로 삽입하여야 합니다.

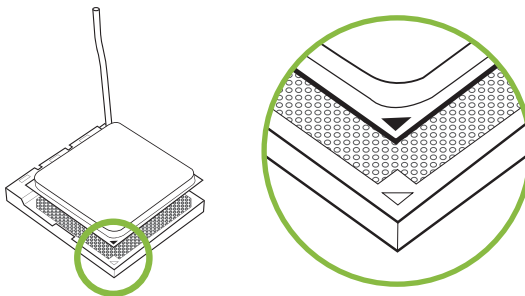

단계4:CPU를 고정시킨 후 레버를 닫습니다.

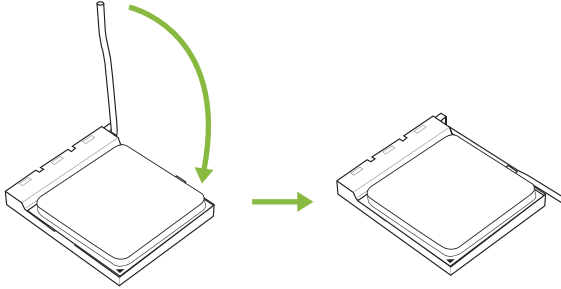


주의

» CPU 소켓을 제거하기 전에 전원을 끄십시오.


2.2 CPU 쿨러 설치

<타입A>

단계1:방열판과 팬 조립품을 받침대 위에 올려 놓습니다.방열판 클립을 콘센트의 고정 러그에 맞춘 후 다시 스프링 클립을 고정 러그에 겁니다.

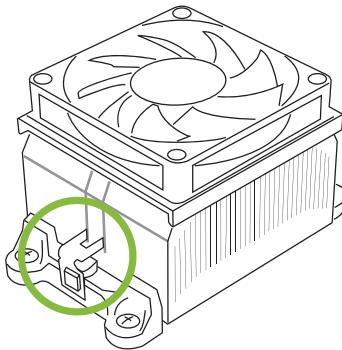


단계2:다른 편의 고정 클립을 아래로 누른 후 받침대의 플라스틱 러그에 겁니다. 그런 다음 팬과 방열판을 받침대 베이스에 걸어 고정시킵니다.

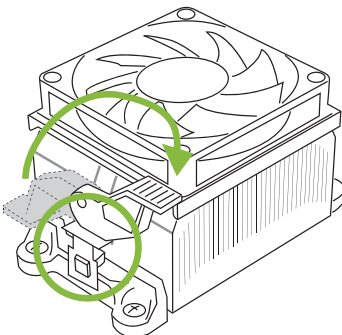


<타입B>

단계1:메인 보드위의 방열판과 팬 조립품 받침대는 분리하고 냉각팬의 철 후면판은 메인 보드 아래에 남겨 둡니다.

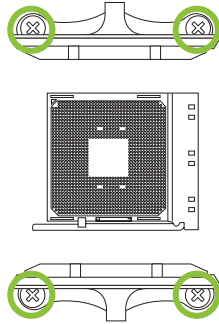

단계2:방열판과 팬 조립품을 CPU위에 놓은 후 방향을 조절하여 팬 케이블이 CPU의 팬 연결기에 가장 가깝도록 합니다.회로도의 순서를 참고하여 나사를 잠그면 방열판과 팬의 설치를 완성하게 됩니다.

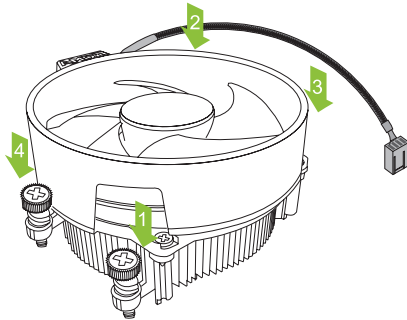


주의

- » 반드시 CPU팬 인터페이스에 연결시켜야 합니다.
- » CPU방열판 설치 설명서를 참고하여 정확한 설치 정보를 얻으시기 바랍니다.

2.3 쿨링 팬 연결


쿨링 팬 헤더에 쿨링 팬을 연결하여 컴퓨터에 장착하게 됩니다. 팬 케이블과 커넥터는 팬 제조사에 따라 달라질 수 있습니다.

CPU_FAN1: CPU 팬 헤더

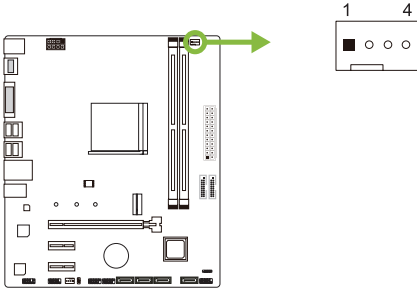

핀	배열
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN1: 시스템 팬 헤더

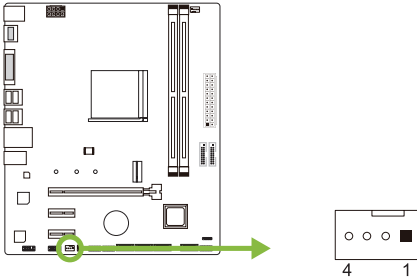


핀	배열
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

주의


- » CPU_FAN1, SYS_FAN1 은 4-pin과 3-pin 헤드 커넥터를 지원합니다. 커넥터에 전선을 연결할 때, 붉은 색 전선이 플러스(+)이고 핀#2에 반드시 연결되도록 주의하여 주십시오. 검은 색 전선은 그라운드이고 핀#1(GND)에 연결되어야 합니다.

2.4 시스템 메모리 설치


DDR4 모듈

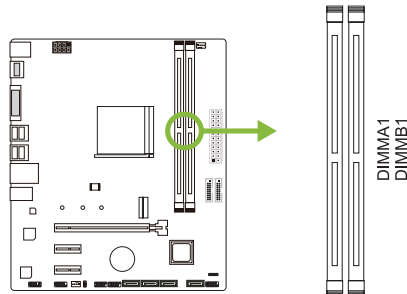

1단계: 고정 클립을 눌러 바깥으로 향하게 하여, 메모리를 설치할 수 있게 DIMM 슬롯을 열어줍니다. 메모리 홈의 위치가 슬롯 홈의 위치와 일치하도록 확인합니다.

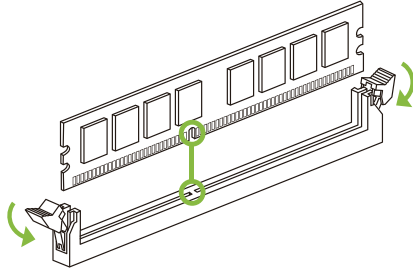

2단계: 슬롯에 메모리를 수직으로 밀어 넣어 단단하게 장착하고, 고정 클립에서 딸깍 소리가 나는지 확인하여 메모리가 적합하게 자리를 잡은 것인지 확인합니다.

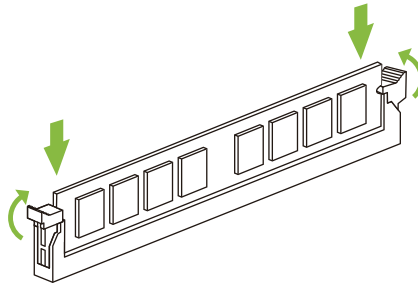

주의

» 메모리가 제대로 장착되지 않는다고 무리하게 설치하지 마십시오. 메모리를 제거한 후 다시 장착을 시도하시기 바랍니다.

메모리 용량

DIMM소켓 위치	DDR4 모듈	총 메모리 크기
DIMMA1	8GB/16GB/32GB	최대 64GB.
DIMMB1	8GB/16GB/32GB	

듀얼 채널 메모리 설치

듀얼 채널 기능을 활성화 하기 위해서는 다음의요구사항을 참조하시기 바랍니다: 동일 용량의 메모리 한 짝(2개를 아래의표와 같이 설치하여 주십시오.


듀얼 채널 상태	DIMMA1	DIMMB1
비활성화	O	X
비활성화	X	O
가능	O	O

(O는 메모리가 설치된 상태를, X는 메모리가 설치되지 않은 상태를 의미합니다.)

주의

» 1개 이상의 메모리 모듈을 설치할 때에, 동일 브랜드, 동일 용량 메모리를 사용하는 것을 권장합니다.

2.5 확장 슬롯

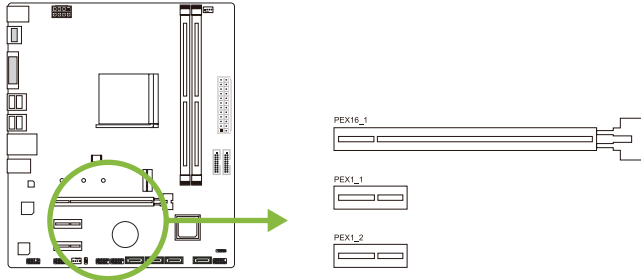

PEX16_1: PCI-Express (3세대/ 4세대) x16 슬롯

A520MH:

- PCI-Express 3.0 규격. 두 슬롯을 동시에 사용하는 경우 이론적인 최대 대역폭은 각 슬롯 당 16GB/s이며 총 32GB/s입니다.
- AMD® Ryzen™ 프로세서와 함께 PCIe 3.0 x16 모드를 지원합니다. (Matisse 뿐)
- Radeon Vega Graphics 프로세서와 함께 PCIe 3.0 x16 모드 AMD® Ryzen™을 지원합니다. (Renoir 뿐)

B550MH:


- PCI-Express 3.0 규격. 두 슬롯을 동시에 사용하는 경우 이론적인 최대 대역폭은 각 슬롯 당 16GB/s이며 총 32GB/s입니다.
- PCI-Express 4.0 규격. 두 슬롯을 동시에 사용하는 경우 이론적인 최대 대역폭은 각 슬롯 당 32GB/s이며 총 64GB/s입니다. (Matisse 뿐)
- AMD® Ryzen™ 프로세서와 함께 PCIe 4.0 x16 모드를 지원합니다. (Matisse 뿐)
- Radeon Vega Graphics 프로세서와 함께 PCIe 3.0 x16 모드 AMD® Ryzen™을 지원합니다. (Renoir 뿐).

PEX1_1/ PEX1_2: PCI-Express (3세대) x1 슬롯

- PCI-Express 3.0 규격.
- 방향 당 데이터 전송 대역폭은 최대 1GB/s이며, 총 2GB/s 입니다.

주의

- » PCIe 4.0 속도는 AMD® Ryzen™ 3 세대 Matisse에만 적용 할 수 있으며 CPU에 따라 속도가 다릅니다.

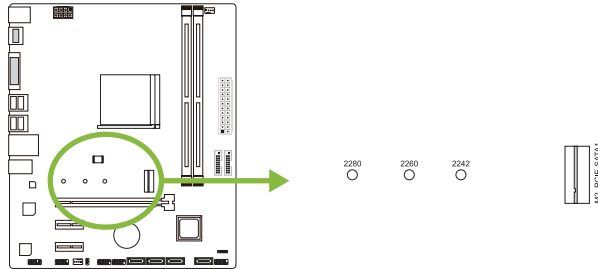

M2_PCIe_SATA1: M.2 (M Key) 슬롯

A520MH:

- M.2 슬롯은 M.2 타입 2242/2260/2280 SSD 모듈을 지원합니다. M.2 SSD 모듈을 장착할 때 육각 렌치를 사용하여올바른 위치에장착하여주십시오.
- M.2 PCI Express 모듈 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/AHCI SSD 및 M.2 SATA III (6.0Gb/s) 모듈 지원.

B550MH:

- M.2 슬롯은 M.2 타입 2242/2260/2280 SSD 모듈을 지원합니다. M.2 SSD 모듈을 장착할 때 육각 렌치를 사용하여올바른 위치에장착하여주십시오.
- M.2 PCI Express 모듈 3.0 x4 (32Gb/s) 과 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe/AHCI SSD 및 M.2 SATA III (6.0Gb/s) 모듈 지원.

주의

- » M.2 (M Key) 슬롯 : 대역폭은 CPU에 따라 다릅니다. PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s) 속도 지원 라이젠의 3 세대 마티스.

확장 카드 설치

다음의 단계에 따라 확장 카드를 장착할 수 있습니다 :

- 컴퓨터에 확장 카드를 설치하기 전에 확장 카드의 안내문을 읽으시기 바랍니다.
- 컴퓨터에서 케이스 커버, 볼트, 슬롯 브라켓을 제거합니다.
- 확장 슬롯에 카드를 놓고, 슬롯에 완벽하게 장착이 되도록 카드를 아래로 눌러 줍니다.
- 카드의 금속 브라켓을 케이스 후면 패널에 드라이버를 이용하여 고정합니다.(이 단계는 VGA 카드 설치에만 해당됩니다.
- 컴퓨터 케이스 커버를 다시 덮어씁니다.
- 필요한 경우, 컴퓨터를 켜고 확장 카드 관련한 바이오스 설정을 변경합니다.
- 확장 카드 관련 드라이버를 설치합니다.

주의

- » 나사를 설치하거나 제거하려면 M2 타입 드라이버를 사용해야합니다. 사양에 맞지 않는 드라이버는 사용하지 않는 것이 좋습니다 나사가 손상되었을 수 있습니다

2.6 점퍼 & 스위치 설정

아래의 일러스트는 어떻게 점퍼를 설정하는지 보여주고 있습니다. 점퍼 캡이 핀 위에 있으면 "닫힌 상태"이며, 그렇지 않으면 "열린 상태"입니다.


Pin opened



Pin closed




Pin 1-2 closed



JCMOS1: CMOS 클리어 점퍼

점퍼는 사용자에게 바이오스 안전 설정과 CMOS 데이터를 복구할 수 있게 합니다. 메인보드가 손상되지 않도록 다음의 절차를 준수하시기 바랍니다.

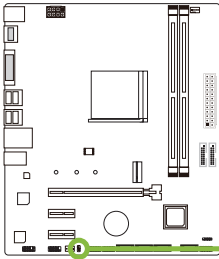

핀1-2 열림: 정상 작동 (기본값)



핀1-2 쇼트서킷: CMOS 데이터 클리어


CMOS 클리어 과정:

1. AC 파워 코드를 분리합니다.
2. 점퍼를 "핀 1-2 쇼트서킷" 으로 설정하고, 두 개의 핀을 드라이버와 같은 금속 물체를 사용해 터치합니다.
3. 5초 가량 기다립니다.
4. CMOS 값이 지워진 후 점퍼가 "핀 1-2 열림"로 설정되어 있는지 확인합니다.
5. AC 파워 코드를 연결합니다.
6. 최적화된 기본값을 로드하고 CMOS에 설정을 저장합니다.

2.7 헤더 & 커넥터

ATXPWR1: ATX 전원 커넥터


더 나은 호환성을 위해, 표준 24-핀 전원 공급장치의 사용을 추천합니다. 커넥터를 연결하기 전에 올바른 방향인지 확인하여 주십시오.

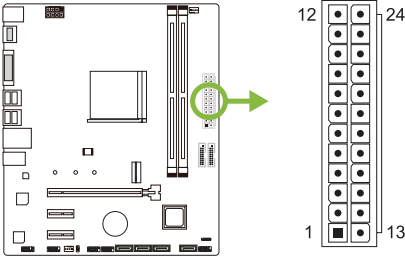

핀	배열	핀	배열
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	접지	3	접지
16	PS_ON	4	+5V
17	접지	5	접지
18	접지	6	+5V
19	접지	7	접지
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	대기전압+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	접지	12	+3.3V

ATXPWR2: ATX 전원 커넥터

이 커넥터는 CPU 전력 회로로 +12V를 공급합니다. CPU 전력 플러그가 4핀이라면, ATXPWR2의 1-2-5-6핀에 꽂아주십시오.

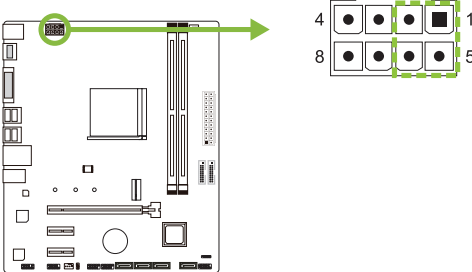


핀	정의
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	접지
6	접지
7	접지
8	접지

주의

- » 시스템을 켜기 전, ATXPWR1 과 ATXPWR2 커넥터가 모두 잘 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.
- » 시스템에 충분치 못한 전력이 공급된다면 적절하게 주변기기가 동작하지 않거나 불안정해질 수 있습니다. 시스템이 소비하는 전력보다 더 높은 출력의 전원 공급 장치를 사용하는 것을 권장합니다.

PANEL1: 전면 패널 헤더


커넥터에는 전원 켜기, 재설정, HDD LED 및 전원 LED 연결이 포함됩니다. 사용자가 PC 케이스의 전면 패널 스위치 기능을 연결할 수 있습니다.

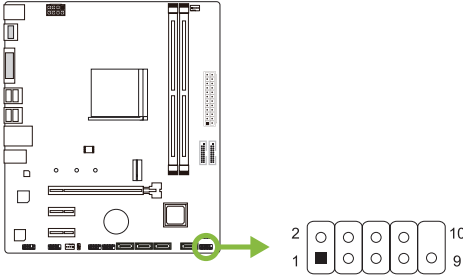

핀	배열	기능	핀	배열	기능
1	HDD LED (+)	하드드라이브 LED	2	Power LED (+)	파워 LED
3	HDD LED (-)		4	Power LED (-)	
5	Ground	리셋 버튼	6	Power button	전원 버튼
7	Reset control		8	Ground	
9	NC	NC	10	NA	NA

PC-SPKR1: 새시 스피커 헤더


새시 스피커를 이 헤더에 연결하십시오.

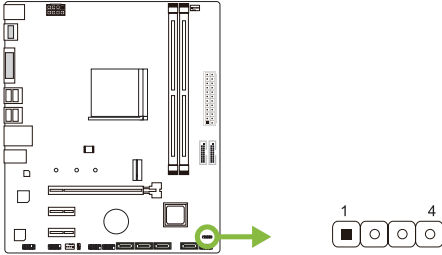

핀	배열
1	+5V
2	N/A
3	N/A
4	Speaker

SATA1/ SATA2/ SATA3/ SATA4: 시리얼 ATA 커넥터



이 커넥터들은 SATA 케이블을 통해 SATA 하드 디스크 드라이브에 연결됩니다.

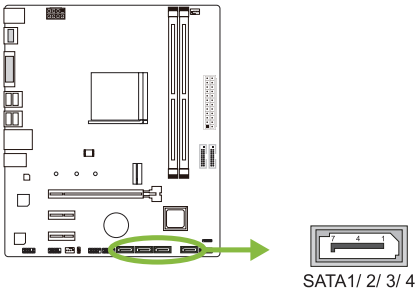

핀	배열
1	Ground
2	TX+
3	TX-
4	Ground
5	RX-
6	RX+
7	Ground

JFRONT_USB3_1/ JFRONT_USB3_2: 전면 패널 USB 3.2(1세대) 포트용 헤더 (JFRONT_USB3_2는 B550MH 전용)



이 헤더는 사용자에게 PC 전면 패널에 USB 포트를 추가할 수 있게 하며, 광범위한 외장 장치들과 연결할 수 있습니다.

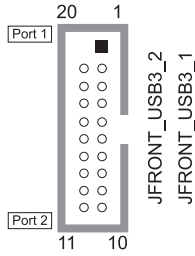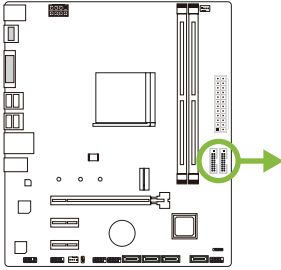

핀	배열	핀	배열
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB1/ F_USB2: 전면 패널 USB 2.0 포트용 헤더



이 헤더는 사용자에게 PC 전면 패널에 USB 포트를 추가할 수 있게 하며, 광범위한 외장 장치들과 연결할 수 있습니다.

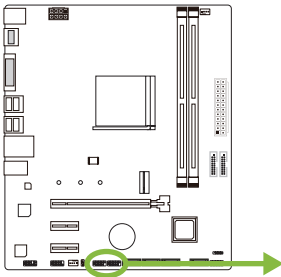

핀	배열
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	Ground
8	Ground
9	Key
10	NC

F_AUDIO1: 전면 패널 오디오 헤더

이 헤더는 사용자로 하여금 HD 그리고 AC'97 오디오 표준을 지원하는 케이스 전면 패널 오디오 입/출력 포트와 연결할 수 있게 합니다.

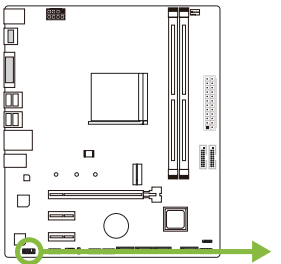

HD Audio		AC'97	
핀	배열	핀	배열
1	Mic Left in	1	Mic In
2	Ground	2	Ground
3	Mic Right in	3	Mic Power
4	GPIO	4	Audio Power
5	Right line in	5	RT Line Out
6	Jack Sense	6	RT Line Out
7	Front Sense	7	Reserved
8	Key	8	Key
9	Left line in	9	LFT Line Out
10	Jack Sense	10	LFT Line Out



» 다음 페이지에 계속

주의

- » 전면 HD 오디오 잭을 사용하여 헤드셋을 연결할 때 후면 사운드는 자동으로 나오지 않습니다.
- » 메인보드의 HD 오디오를 사용하기 위해 HD 전면 패널 오디오 모듈을 이 커넥터에 연결하는 것을 권장합니다.
- » AC'97 전면 오디오 출력 케이블을 사용하기를 원한다면, “전면 패널 잭 감지” 기능을 해제하여 주시옵고 기능은 O.S 오디오 유틸리티에서 발견할 수 있습니다.

J_COM1: 직렬포트

본 메인 보드는 1개의 직렬포트가 있으며 RS-232 커넥터를 연결할 수 있습니다.

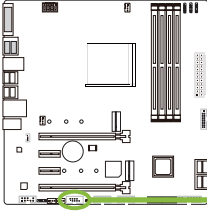

핀	배열
1	캐리어 검출
2	데이터 수신
3	데이터 전송
4	데이터 단말 준비
5	접지 신호#
6	데이터 세트 준비
7	전송 요구#
8	전송 취소#
9	벨소리 표시기
10	Key

챕터 3: UEFI 바이오스 & 소프트웨어

3.1 UEFI 바이오스 설정

- 바이오스 설정 프로그램은 컴퓨터의 바이오스 설정을 보거나 변경할 때 사용됩니다. 바이오스 설정 프로그램은 POST 메모리 테스트가 시작되고 운영 체제가 부팅되기 전에 키를 눌러 진입할 수 있습니다.
- UEFI 바이오스의 더 자세한 정보는 웹사이트의 UEFI 바이오스 설명서를 참조하여 주십시오.

3.2 바이오스 업데이트

바이오스는 다음의 유틸리티 중의 하나를 사용하여 업데이트가 가능합니다:

- **BIOSTAR BIO-Flasher:** 이 유틸리티를 사용하면, 하드 디스크, USB 드라이브(플래시 드라이브 또는 USB 하드 드라이브) 또는 CD-ROM으로 가지고 바이오스 업데이트가 가능합니다.
- **BIOSTAR BIOS UPDATE UTILITY:** 윈도우 환경에서 자동으로 업데이트가 가능합니다. 이 유틸리티를 사용하면, 하드 디스크, USB 드라이브(플래시 드라이브 또는 USB 하드 드라이브) 또는 CD-ROM, 웹 상에서의 파일 위치에서 바이오스 업데이트가 가능합니다.

BIOSTAR BIO-Flasher


주의

- » 이 유틸리티는 오직 FAT32/16 포맷과 싱글 파티션의 스토리지 장비에서 사용이 가능합니다.
- » 바이오스 업데이트 중 PC가 꺼지거나 리셋이 되면, 시스템 부팅에 실패할 수도 있습니다.

BIOSTAR BIO-Flasher 서로바이오스업데이트하기

1. 웹사이트에서메인보드에맞는최신바이오스를다운로드합니다.
2. USB 플래시(펜) 드라이브에바이오스파일을복사하고저장합니다. (오직 FAT/FAT32 포맷만지원)
3. 바이오스파일이들어있는 USB 펜드라이브를 USB 포트에연결합니다.
4. 컴퓨터를켜거나리셋하고, POST가진행되는동안<F12>를눌누릅니다.


5. POST 스크린에 들어가면 바이오- 플래서 유틸리티가 나옵니다.을 <fs0>를 선택하여 바이오스 파일을 찾습니다.

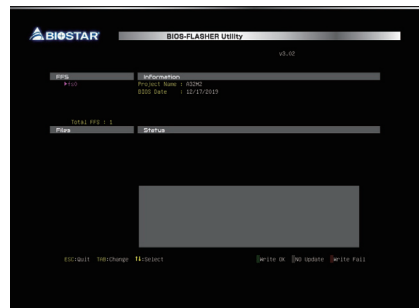

6. 적합한 바이오스 파일을 선택하고, 바이오스 파일 업데이트 여부를 확인하는 메시지가 뜹니다. "Yes"를 클릭하여 바이오스를 업데이트 하기 시작합니다.



7. 바이오스 업데이트가 완료된 후 시스템재시작 여부를 묻는 메시지가 나옵니다. <Y>키를 눌러 시스템을 다시 시작합니다.

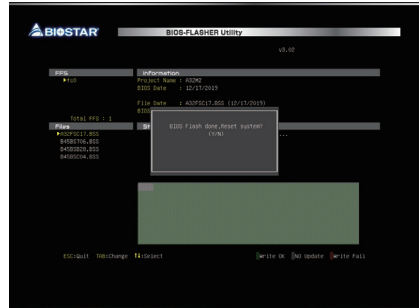

8. 시스템이 부팅되고, 풀 스크린 로고가 등장하는 동안, 키를 눌러 바이오스 설정에 진입합니다. 바이오스 설정에 진입한 후, <Save & Exit> - <Restore Defaults> 기능을 사용하여, 최적화된 기본값을 로딩합니다. <Save Changes and Reset>를 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하면, 바이오스 업데이트가 완료됩니다.


바이오스 업데이트 유틸리티 (인터넷을 통한)

1. DVD드라이버에 담겨있는 바이오스 업데이트 유틸리티를 설치합니다.
2. 기능을 사용하기 전에 시스템이 인터넷에 연결이 되어있는지 확인합니다.


3. 바이오스 업데이트 유틸리티를 실행하고, 메인 스크린에서 "온라인 업데이트(Online Update)" 버튼을 클릭합니다.




4. 바이오스 업데이트를 시작하기 위해, 사용자의 동의를 요청하는 대화 상자가 나타나고, "Yes"를 클릭하면 온라인 업데이트 과정을 시작합니다.

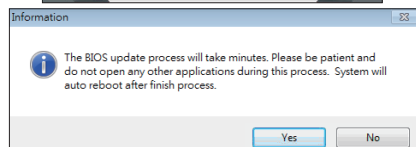


5. 새로운 바이오스 버전이 있으면, 사용자에게 다운로드 여부를 물을 것이며, "Yes"를 클릭하여 진행합니다.

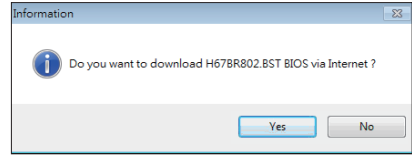

6. 다운로드가 완료된 후, 바이오스의 업데이트 여부를 물을 것이며, "Yes"를 클릭하면 업데이트를 진행합니다.

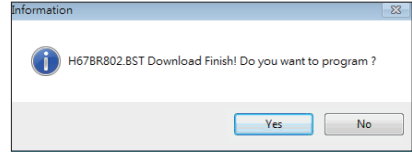

7. 업데이트 과정을 마친 후, 시스템을 다시 부팅할 것인지 물을 것이며, "OK"를 클릭하면 다시 부팅합니다.

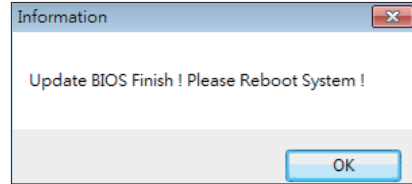

8. 시스템이 부팅되고, 풀 스크린 로고가 등장하는 동안, 키를 눌러 바이오스 설정에 진입합니다. 바이오스 설정에 진입한 후, <Save & Exit> - <Restore Defaults> 기능을 사용하여, 최적화된 기본값을 로딩합니다. <Save Changes> 와 <Reset>를 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하면, 바이오스 업데이트가 완료됩니다.


바이오스 업데이트 유틸리티(바이오스 파일을 통한)

1. DVD드라이버에 담겨있는 바이오스 업데이트 유틸리티를 설치합니다.
2. <http://www.biostar.com.tw/app/kr/support/download.php>에서 제품을 검색하여 적합한바이오스를다운로드합니다.


3. 바이오스 업데이트 유틸리티를 실행하고, 메인 스크린에서 "업데이트 바이오스(Update BIOS)" 버튼을 클릭합니다.




4. 바이오스 업데이트를 시작하기 위해, 사용자의 동의를 요청하는 경고 메시지가 나타나고, "OK"를 클릭하고 업데이트 과정을 시작합니다.

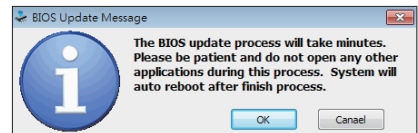

5. 시스템의 바이오스 파일이 있는 위치를 선택하신 후, 적합한 바이오스 파일이 맞는지 확인하고 "열기(Open)"를 클릭합니다. 이 과정은 몇 분의 시간이 필요하니, 진행되는 동안 잠시 기다리시기 바랍니다.

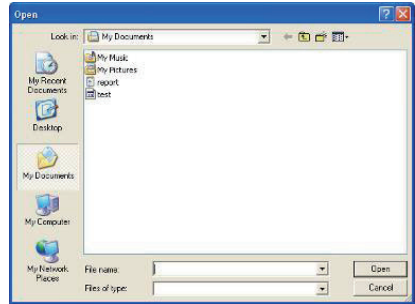


6. 바이오스업데이트 과정을 마친 후, 시스템을 다시 부팅할 것인지 물을 것이며, "OK"를 클릭하면 다시 부팅합니다.

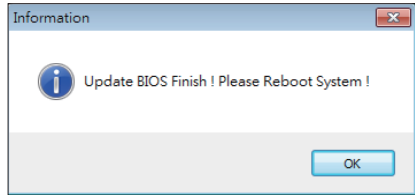

7. 시스템이 부팅되고, 풀 스크린 로고가 등장하는 동안, 키를 눌러 바이오스 설정에 진입합니다. 바이오스 설정에 진입한 후, <Save & Exit> - <Restore Defaults> 기능을 사용하여, 최적화된 기본값을 로드합니다. <Save Changes and Reset>를 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하면, 바이오스 업데이트가 완료됩니다.

바이오스의 백업

바이오스의 백업을 위해 메인 스크린에서 바이오스 백업하기 버튼을 클릭합니다. 시스템에서 백업 바이오스 파일에 적합한 위치를 선택하고 "저장하기(Save)"를 클릭합니다.

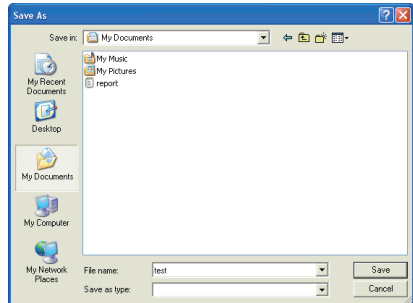

3.3 소프트웨어

소프트웨어의 설치

1. 광학 드라이브에 시작 DVD를 넣은 후, 자동 실행 기능이 활성화 되면 드라이버 설치 프로그램이 나타납니다.
2. 소프트웨어 설치를 선택하고, 각각의 소프트웨어 타이틀을 클릭합니다.
3. 스크린 상의 지시사항을 준수한 후, 설치를 마칩니다.

소프트웨어의 실행

설치 과정을 마친 후, 데스크톱에서 소프트웨어 아이콘을 볼 수 있습니다. 아이콘을 더블-클릭하여 실행합니다.

주의

- » 다음의 소프트웨어와 관련된 모든 정보와 내용은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 더 나은 성능을 위해, 소프트웨어는 끊임없이 업데이트 됩니다.
- » 아래에 제공된 정보와 사진은 참고용이며, 보드의 실제 정보와 설정은 본 설명서와 다소 다를 수 있습니다.

바이오스크린 유틸리티(BIOScreen Utility)

이 유틸리티는 사용자에게 개성화된부트로고를쉽게만들 수 있게 합니다. 컴퓨터를 개인을 맞추기 위해BMP를 부트로고로 선택할 수 있습니다.



부트 로고를 업데이트 하기 위해 아래 지시사항을 순서대로 준수하시기 바랍니다 :


- 이미지 로딩: 부트 로고로 사용될 사진을 선택하여 주십시오.
- 변형: 바이오스에 맞게 사진을 변형하고, 그 결과를 미리 확인하십시오.
- 업데이트 바이오스: 바이오스 메모리에 사진을 업로드하고, 업데이트를 마칩니다.

챕터 4: 유용한 도움말

4.1 드라이버 설치

운영체제를 설치한 후에, 광학 드라이브에 드라이버 DVD를 넣고 더 나은 시스템 성능을 위해 드라이버를 설치하여 주십시오.

DVD를 넣은 후 다음과 같은 창을 보게 될 것입니다.

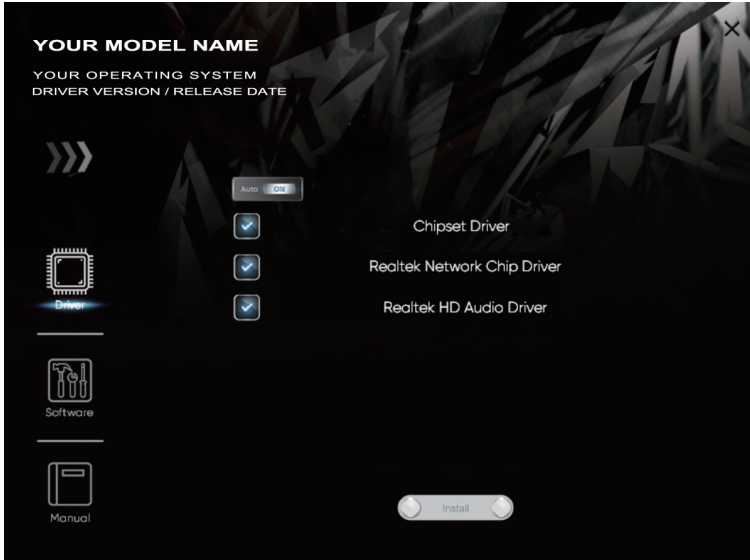

설정 가이드는 사용자의 마더보드와 운영 체제를 자동으로 감지합니다.

A. 드라이버 설치

드라이버 설치를 위해, 드라이버 아이콘을 클릭합니다. 설정 가이드가 사용자의 마더보드, 운영 체제와 호환되는 드라이버 리스트를 표시합니다. 설치 프로그램을 실행하기 위해 각각의 장치 드라이버를 클릭합니다.

B. 소프트웨어 설치

소프트웨어 설치를 위해, 소프트웨어 아이콘을 클릭합니다. 설정 가이드가 사용자의 시스템에서 사용이 가능한 소프트웨어 리스트를 표시합니다. 설치 프로그램을 실행하기 위해 각각의 소프트웨어 타이틀을 클릭합니다.

C. 설명서

책 타입의 설명서를 제외하고, 바이오스타는 드라이버 DVD에 설명서를 제공하고 있습니다. 사용 가능한 설명서는 설명서 아이콘을 클릭한 후 열람/탐색이 가능합니다.

주의

- » 드라이버 DVD를 삽입한 후 이 윈도우가 나타나지 않았다면, 광학 드라이브에서 SETUP.EXE를 실행하여 파일 브라우저를 이용하여 주십시오.
- » 설명서 파일을 열기 위해 아크로벳 리더가 필요합니다. <http://get.adobe.com/reader>에서 아크로벳 리더 소프트웨어의 최신 버전을 다운로드 받아 사용하십시오.
- » 그림에 사용 된 마더 보드는 실제 마더 보드와 다를 수 있습니다. 이 그림은 참조 용입니다.

4.2 AMI 바이오스 비프 코드

부트 블록 비프 코드

비프음 횟수	설명
Continuing	메모리 사이징 에러 또는 메모리 모듈 발견되지 않음

POST 바이오스 비프 코드

비프음 횟수	설명
1	부팅 성공
8	디스플레이 메모리 에러 (시스템 비디오 어댑터)

4.3 AMI 바이오스 포스트 코드

코드	설명
10	PEI 코어 시작됨
11	메모리 이전 CPU 초기화 시작됨
15	메모리 이전 노스 브릿지 초기화 시작됨
19	메모리 이전 사우스 브릿지 초기화 시작됨
2B	메모리 초기화. 직렬 프레즌스 검출 (SPD) 데이터 읽기
2C	메모리 초기화. 메모리 프레즌스 검출
2D	메모리 초기화. 프로그래밍 메모리 타이밍 정보
2E	메모리 초기화. 메모리 구성
2F	메모리 초기화 (기타).
31	메모리 설치됨
32	CPU 메모리 이후 초기화 시작됨
33	CPU 메모리 이후 초기화. 캐쉬 초기화
34	CPU 메모리 이후 초기화. 어플리케이션 프로세서(AP) 초기화
35	CPU 메모리 이후 초기화. 부트 스트랩 프로세서(BSP) 선택
36	CPU 메모리 이후 초기화. 시스템 매니지먼트 모드 (SMM) 초기화
37	메모리 이후 노스 브릿지 초기화 시작됨
3B	메모리 이후 노스 브릿지 초기화 (노스 브릿지 고유 모듈)
4F	DXE IPL 시작됨
60	DXE 코어 시작됨
F0	펌웨어에 의해 동작된 복구 조건 (자동 복구)
F1	사용자에 의해 동작된 복구 조건(강제 복구)
F2	복구 과정 시작됨
F3	복구 펌웨어 이미지 발견됨
F4	복구 펌웨어 이미지 로딩됨
E0	S3 Resume 시작됨 (S3 Resume PPI, DXE IPL에 의해 호출됨)
E1	S3 부트 스크립트 실행
E2	비디오 리포트
E3	OS S3 웨이크 벡터 호출
60	DXE 코어 시작됨
61	NVRAM 초기화
62	사우스 브릿지 런타임 서비스 설치
63	CPU DXE 초기화 시작됨
68	PCI 호스트 브릿지 초기화
69	노스 브릿지 DXE 초기화 시작됨
6A	노스 브릿지 DXE SMM 초기화 시작됨

코드	설명
70	사우스 브릿지 DXE 초기화 시작됨
71	사우스 브릿지 DXE SMM 초기화 시작됨
72	사우스 브릿지 장치 초기화
78	사우스 브릿지 DXE 초기화 (사우스 브릿지 고유 모듈)
79	ACPI 모듈 초기화
90	부트 장치 선택 (BDS) 페이지 시작됨
91	드라이버 연결 시작됨
92	PCI 버스 초기화 시작됨
93	PCI 버스 핫 플러그 컨트롤러 초기화
94	PCI 버스 열거
95	PCI 버스 요청 자원
96	PCI 버스 할당 자원
97	콘솔 출력 장치 연결
98	콘솔 입력 장치 연결
99	슈퍼 IO 초기화
9A	USB 초기화 시작됨
9B	USB 리셋
9C	USB 감지
9D	USB 활성화
A0	IDE 초기화 시작됨
A1	IDE 리셋
A2	IDE 감지
A3	IDE 활성화
A4	SCSI 초기화 시작됨
A5	SCSI 리셋
A6	SCSI 감지
A7	SCSI 활성화
A8	설정 검증 패스워드
A9	설정의 시작
AB	설정 입력 대기
AD	부트 이벤트 준비
AE	레거시 부트 이벤트
AF	부트 서비스 이벤트 퇴장
B0	런타임 세트 가상 주소 MAP 시작
B1	런타임 세트 가상 주소 MAP 종료
B2	레거시 옵션 ROM 초기화
B3	시스템 리셋
B4	USB 핫 플러그
B5	PCI 버스 핫 플러그
B6	NVRAM 정리
B7	설정 리셋(NVRAM 설정 리셋)

4.4 문제 해결

증상	해결책
1. 시스템에 전원이 들어오지 않는다. 파워 LED가 반짝이지 않는다; 전원 공급 장치의 팬이 동작하지 않는다. 2. 키보드의 인디케이터 불이 들어오지 않는다.	1. 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인한다. 2. 케이블을 교체해본다. 3. 기술 지원부서에 연락한다.
시스템이 동작하지 않는다. 키보드 라이트는 들어와 있고, 파워 인디케이터 라이트 역시 켜져 있고, 하드 드라이브는 동작중이다.	메모리 양쪽 끝에 힘을 주어 아래로 밀면서, 모듈이 딸깍 소리를 내며 슬롯에 장착이 되는지 확인한다.
하드디스크로 부팅이 되지 않지만, 광학 드라이브를 통해서 부팅이 된다.	1. 케이블을 확인하고, 양 쪽 끝이 제대로 연결되어 있는지 점검한다. 표준 CMOS 설정에서 드라이브 타입을 체크한다. 2. 하드 드라이브를 백업하는 것은 지극히 중요한 일이며, 모든 하드 드라이브는 언제라도 고장날 수 있다.
광학 드라이브에서만 부팅이 되며, 하드 디스크는 읽기가 가능하며, 어플리케이션은 사용이 가능하다. 하지만 하드 디스크로는 부팅에 실패한다.	1. 데이터와 어플리케이션 파일을 백업한다. 2. 하드 드라이브를 다시 포맷하고, 어플리케이션과 데이터를 다시 설치한다.
“유효하지 않은 구성” 또는 “CMOS 실패”라는 메시지가 화면에 나타났다.	시스템 장비를 다시 살펴본다. 올바른 정보로 설정되어 있는지 확인한다.
두번째 하드 드라이브를 설치한 후 시스템이 부팅되지 않는다.	1. 마스터/슬레이브 점퍼를 바르게 설정한다. 2. 시작 프로그램을 구동한 후 드라이브 타입을 바르게 선택한다. 다른 드라이브와의 호환성 체크를 위해 드라이브 제조사에 연락을 한다.

CPU의 과열

시스템에 전원을 인가하고 수 초 후에 저절로 시스템이 꺼진다면 그것은 CPU 보호 기능이 활성화된 것을 의미합니다.

CPU가 과열되면, 마더보드는 CPU의 손상을 방지하기 위해 자동으로 전원을 차단하며, 시스템은 다시 전원이 들어오지 않을 수 있습니다.

이런 경우에, 더블 체크가 필요합니다:

1. CPU 쿨러 표면이 CPU 표면 위에 평평하게 자리잡고 있는지 살펴봅니다.
2. CPU 팬이 정상적으로 도는지 체크합니다.
3. CPU 팬 스피드가 CPU 동작 속도와 적합한 지 여부를 체크합니다.

확인 후, CPU 보호 기능을 해제하기 위해 아래와 같은 과정을 수행합니다.


1. 전원 공급 장치에서 몇 초 간 파워 코드를 제거합니다.
2. 몇 초 간 기다립니다.
3. 파워 코드를 다시 연결하고 시스템을 부팅합니다.

또는 이렇게 할 수 있습니다:

1. CMOS 데이터를 클리어합니다. ("CMOS 헤더 닫기: JCMOS1" 섹션을 참조하여 주십시오)
2. 몇 초 간 기다립니다.
3. 시스템의 전원을 다시 켵니다.

4.5 RAID 기능


RAID 정의

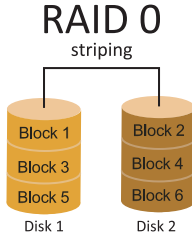

RAID 0 시스템에서 데이터는 어레이의 모든 드라이브에 걸쳐 씌여진 블록으로 분할됩니다. 동시에 여러 개의 디스크(적어도 2개 이상)를 사용함으로써, 뛰어난 I/O 성능을 선사합니다. 이 성능은 이상적으로 디스크 당 하나의 컨트롤러를 사용하는 멀티플 컨트롤러를 사용함으로써 더욱 향상될 수 있습니다.

특징과 장점

- 드라이브: 플랫폼에 따라 최소 2개, 최대 6-8개를 사용합니다.
- 용도: 높은 데이터 처리량이 요구되며, 비교적 중요도가 떨어지거나 고장 허용 오차를 요구하지 않는 환경을 위해 의도된 기술입니다.
- 장점: 특별히 대형 파일에 적합하며, 증가된 데이터 처리량을 제공하고, 용량 손실 패널티가 없습니다.
- 문제점: 어떠한 고장 허용 오차도 제공하지 않음. 어레이의 어떤 드라이브에 문제가 생긴다면, 모든 데이터가 손실됨.
- 고장 허용 오차: 없음.
- 총 용량: (최소, HDD 용량) x (연결될 HDD 총합)

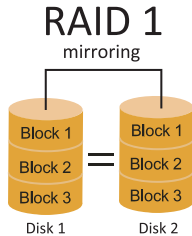


데이터는 데이터 디스크(또는 데이터 디스크 세트)와 미러 디스크(또는 디스크 세트) 모두에 기록함으로써 두 번 저장됩니다. 만약 디스크에 문제가 생긴다면, 컨트롤러는 데이터 복구와 지속적인 동작을 위해 데이터 드라이브 또는 미러 드라이브를 사용합니다. 적어도 RAID 1 어레이 용 2개의 디스크가 필요합니다.

특징과 장점

- 드라이브: 최소 2개 - 최대 2개.
- 용도: RAID 1은 작은 데이터베이스 또는 고장 허용 오차와 최소 용량이 요구되는 모든 어플리케이션에 이상적입니다.
- 장점: 100% 데이터 중복을 제공합니다. 하나의 드라이브에 문제가 생겨도, 컨트롤러가 정상적인 다른 드라이브로 전환합니다.
- 문제점: 하나의 드라이브 스토리지 공간을 위해 2개의 드라이브를 필요로 하며, 드라이브가 리빌드되는 동안에는 성능을 100퍼센트 발휘하지 못한다.
- 고장 허용 오차: 있음.

RAID 10 (1+0)

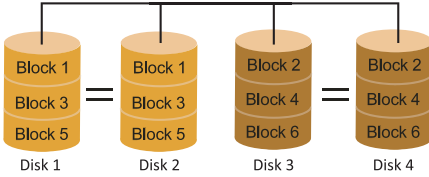

RAID 10은 RAID 0과 RAID 1의 장점(과 단점)을 하나의 시스템에 조합해 놓은 것이며 데이터 전송 스피드를 가속하기 위해 각 디스크 세트에 걸쳐 스트라이핑을 사용하는 동안 세컨더리 디스크 세트(디스크 3번과 4번)의 모든 데이터를 미러링함으로써 안전함을 제공합니다.

특징과 장점

- 드라이브: 플랫폼에 따라 최소 4개, 최대 6개 또는 8개.
- 장점: 고장 허용 오차와 성능에 모두 최적화되어 있으며, 자동 중복을 허용합니다. 어레이에 있는 기타 RAID 레벨을 함께 동시에 사용할 수 있으며, 스페어 디스크도 고려되고 있습니다.
- 문제점: 데이터 중복을 위해 RAID 레벨 1과 같이 두 배의 가용 디스크 공간이 요구됩니다.
- 고장 허용 오차 : 있음

이 페이지는 의도적으로 비워 둔 것입니다

FCC條款

本裝置經測試，證實依據FCC規範第15篇規定，符合Class B數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護以防範有害的干擾。本設備會產生、使用並發出無線射頻能量，如未依指示進行安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害的干擾。然而，無法保證在任一特定安裝情況下不會產生任何干擾。如果本設備確實對無線電或電視收訊造成有害的干擾(可透過開啟和關閉設備電源的方式確定)，則我們鼓勵使用者嘗試下列其中一項或多項方式來改善干擾情況：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備與接收器之間的時間距離。
- 將設備連接至與接收器所接電路不同的電源插座。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求協助。

本用戶手冊內容的變更，恕不另行通知，製造商保留變更的權利。

本用戶手冊的所有內容若有任何錯誤，製造商沒有義務為其承擔任何責任。所有商標和產品名稱均有其各自所有權。

未經過書面許可，不得以任何形式(部分或全部)複製此手冊資料。

免責說明

本手冊內容為BIOSTAR®智慧財產權，版權歸BIOSTAR®所有。我們本著對用戶負責的態度，精心地編寫該手冊，但不保證本手冊的內容完全準確無誤。BIOSTAR®有權利在不知會用戶的前提下對產品不斷地進行改良、升級及對手冊內容進行修正，實際狀況請以產品實物為準。本手冊為純技術文檔，無任何暗示及影射第三方之內容，且不承擔排版錯誤導致的用戶理解歧義混淆。本手冊中所涉及的第三方註冊商標所有權歸其製造商或品牌所有人。



CE符合性簡短聲明

我們聲明此產品符合現行標準，並滿足2004/108/CE，2006/95/CE 和1999/05/CE指令規定的所有基本要求。

防靜電操作規則

靜電可能嚴重損壞您的設備，在處理主板以及其它的系統設備的時候要特別注意，避免和主板上的系統零件的不必要接觸，保持在抗靜電的環境下工作，避免靜電放電可能對主板造成損壞，當在您的機箱中插入或者移除設備時，請確保電源處於關閉狀態，廠商對於不遵照本操作規則或者不遵守安全規範而對主板造成的損壞概不負責。



警告

主板易受靜電損壞
請遵守操作規則



目錄

第一章: 主板介绍	3
1.1 前言	3
1.2 包裝配件	3
1.3 主板特性	4
1.4 後側面板介面	6
1.5 主板結構圖	7
第二章: 硬體安裝	9
2.1 中央處理器(CPU)	9
2.2 散熱片	10
2.3 風扇接頭	12
2.4 系統記憶體	12
2.5 擴充插槽	14
2.6 跳線設定	16
2.7 接頭和插槽	17
第三章: UEFI BIOS和軟體	20
3.1 UEFI BIOS設定	20
3.2 更新BIOS	20
3.3 軟體	24
第四章: 幫助訊息	25
4.1 驅動程式安裝與注意事項	25
4.2 AMI BIOS 提示音代碼	26
4.3 AMI BIOS 開機自檢代碼	26
4.4 問題解答	28
4.5 RAID 功能	29
附錄：產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量	31

第一章: 主板介绍

1.1 前言

感谢您選購我們的產品，在開始安裝主板前，請仔細閱讀以下安全指導说明：

- 選擇清潔穩定的工作環境。
- 操作前請確保電腦關閉電源。
- 從抗靜電袋取出主板之前，先使用靜電消除器或防靜電手環去除靜電以確保安全。
- 避免觸摸主板上的零件，手持电路板的邊緣，請勿折彎或按壓电路板。
- 安裝之後，確認沒有任何小零件置於機箱中，一些小的零件可能會引起電流短路並可能損壞設備。
- 確保電腦遠離危險區域，如：高溫、潮濕、靠近水源的地方。須確保電腦遠離危險。
- 電腦的工作溫度應保持在0-45°C之間。
- 為避免受傷，請注意以下幾點：
 - 主板或連接器上尖銳的針腳
 - 機箱上的粗糙邊緣和尖角
 - 損壞的電纜可能引起短路

1.2 包裝配件

- Serial ATA排線 x2
- ATX機箱後側I/O面板 x1
- 安裝指南 x1
- 驅動光碟 x1 (包括安裝驅動)

注意

» 此清單可能因銷售區域或主板型號不同而有差異，相關標準配備詳情請諮詢當地經銷商。

1.3 主板特性


A520MH

規格	
CPU支援	支援AM4插槽AMD® 第三代/第四代Ryzen™ (Matisse/ Renoir) 處理器 透過BIOS更新支援未來更新的AMD® Ryzen™ 處理器 * 請瀏覽映泰網站 www.biostar.com.tw 獲得CPU的支援列表。
晶片組	AMD® A520
記憶體	支援雙通道DDR4 1866/2133/2400/2667/2933 支援雙通道DDR4 3200+(OC) 2x DDR4 DIMM插槽：支援最高容量為64GB 每根DIMM支援non-ECC 8/ 16/ 32 GB DDR4記憶體模組 * DDR4-2667僅適用於Ryzen CPU * 請瀏覽映泰網站 www.biostar.com.tw 獲得記憶體的支援列表
儲存	4x SATA III接頭 (6Gb/s)：支援 AHCI & RAID 0 · 1 · 10 1x M.2 (M Key) 插槽： 支援 M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD模組 支援 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD 支援 SATA III (6Gb/s) SSD
網路	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s 半/全雙功能，自動協商模式
音效	ALC887 8聲道，支援高解析音效輸出，Hi-Fi (前)
USB	6x USB 3.2(Gen1)連接埠(後側面板4個連接埠，內建接頭支援2個連接埠) 6x USB 2.0連接埠(後側面板2個連接埠，內建接頭支援4個連接埠)
擴充插槽	1x PCIe 3.0 x16插槽： AMD® Ryzen™ 處理器支援PCIe 3.0 x16 mode。(僅限Matisse) AMD® Ryzen™ 搭載Radeon Vega Graphics處理器支援PCIe 3.0 x16 mode。(僅限Renoir) 2x PCIe 3.0 x1插槽 * 根據不同的CPU會有不同的速度。
後側面板接頭	1x PS/2鍵盤連接埠 1x PS/2滑鼠連接埠 1x HDMI連接埠 1x VGA連接埠 1x LAN連接埠 4x USB3.2 (Gen1)連接埠 2x USB2.0連接埠 3x 音效連接埠
內建接頭連接埠	4x SATA III接頭 (6Gb/s) 2x USB2.0連接埠(每個接頭支援2個USB2.0連接埠) 1x USB3.2(Gen1)連接埠(每個接頭支援2個USB3.2(Gen1)連接埠) 1x 電源插槽(8-pin) 1x 電源插槽(24-pin) 1x CPU風扇接頭 1x 系統風扇接頭 1x 前置面板接頭 1x 前置音效接頭 1x 清除CMOS組態資料接頭 1x 內部立體聲揚聲器接頭 1x 序列埠接頭
主板尺寸	uATX 型式規格，244 mm x 208 mm
操作系統支援	Windows 10(64bit) * 如有增加或減少任何OS支援，Biostar保留不預先通知的權利。

B550MH

規格	
CPU支援	支援AM4插槽AMD® 第三代/第四代Ryzen™ (Matisse/ Renoir) 處理器 透過BIOS更新支援未來更新的AMD® Ryzen™處理器 * 請瀏覽映泰網站 www.biostar.com.tw 獲得CPU的支援列表。
晶片組	AMD® B550
記憶體	支援雙通道DDR4 1866/2133/2400/2667/2933 支援雙通道DDR4 3200(OC)/ 3600(OC)/ 4000(OC)/ 4400+(OC) 2x DDR4 DIMM插槽・支援最高容量為64GB 每根DIMM支援non-ECC 8/ 16/ 32 GB DDR4記憶體模組 * DDR4-2667僅適用於Ryzen CPU * 請瀏覽映泰網站 www.biostar.com.tw 獲得記憶體的支援列表
儲存	4x SATA III接頭 (6Gb/s): 支援 AHCI & RAID 0・1・10 1x M.2 (M Key) 插槽: 支援 M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD模組 支援 PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s)/ 3.0 x4 (32Gb/s)・NVMe/ AHCI SSD 支援 SATA III (6Gb/s) SSD * M.2插槽(M Key) (M2_PCIE-SATA1): 頻寬取決於CPU・支援PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s)速度・該速度僅取決於Ryzen第三代Matisse。
網路	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s 半/全雙功能・自動協商模式
音效	ALC887 8聲道・支援高解析音效輸出・Hi-Fi (前)
USB	8x USB 3.2(Gen1)連接埠(後側面板4個連接埠・內連接頭支援4個連接埠) 6x USB 2.0連接埠(後側面板2個連接埠・內連接頭支援4個連接埠)
擴充插槽	1x PCIe 4.0/ 3.0 x16插槽: AMD® Ryzen™處理器支援PCIe 4.0 x16 mode。(僅限Matisse) AMD® Ryzen™搭載Radeon Vega Graphics處理器支援PCIe 3.0 x16 mode。(僅限Renoir) 2x PCIe 3.0 x1插槽 * 根據不同的CPU會有不同的速度。
後側面板接頭	1x PS/2鍵盤連接埠 1x PS/2滑鼠連接埠 1x HDMI連接埠 1x VGA連接埠 1x LAN連接埠 4x USB3.2 (Gen1)連接埠 2x USB2.0連接埠 3x 音效連接埠
內連接頭連接埠	4x SATA III接頭 (6Gb/s) 2x USB2.0連接埠(每個接頭支援2個USB2.0連接埠) 2x USB3.2(Gen1)連接埠(每個接頭支援2個USB3.2(Gen1)連接埠) 1x 電源插槽(8-pin) 1x 電源插槽(24-pin) 1x CPU風扇接頭 1x 系統風扇接頭 1x 前置面板接頭 1x 前置音效接頭 1x 清除CMOS組態資料接頭 1x 內部立體聲揚聲器接頭 1x 序列埠接頭
主板尺寸	uATX 型式規格・244 mm x 208 mm
操作系統支援	Windows 10(64bit) * 如有增加或減少任何OS支援・Biostar保留不預先通知的權利。

1.4 後側面板介面

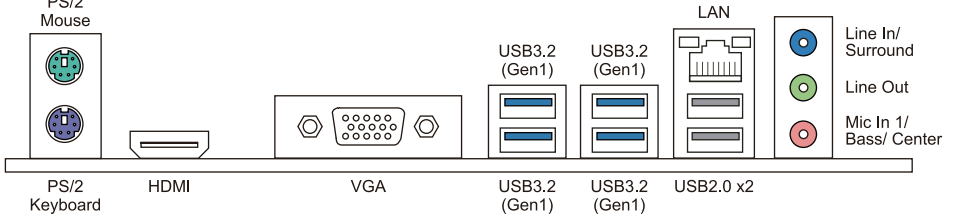


注意

- » 帶集成顯卡的AMD系列處理器才支援HDMI/VGA輸出連接埠。
- » 由於音效晶片支援高逼真音效規格，各音效插座的功由軟體定義，上面所列出的各音效插孔的輸入/輸出功能表示預設設定。當連接外部麥克風到音效接頭時，請使用Line In 和Mic In 插孔。
- » 最大解析度：
HDMI: 4096 x 2160 @24Hz · 符合HDMI 1.4b規範
VGA: 1920 x 1200 @60Hz
- » 當使用前置HD音效插孔並插入耳機/麥克風時，後置聲音將自動禁用。

1.5 主板結構圖


A520MH

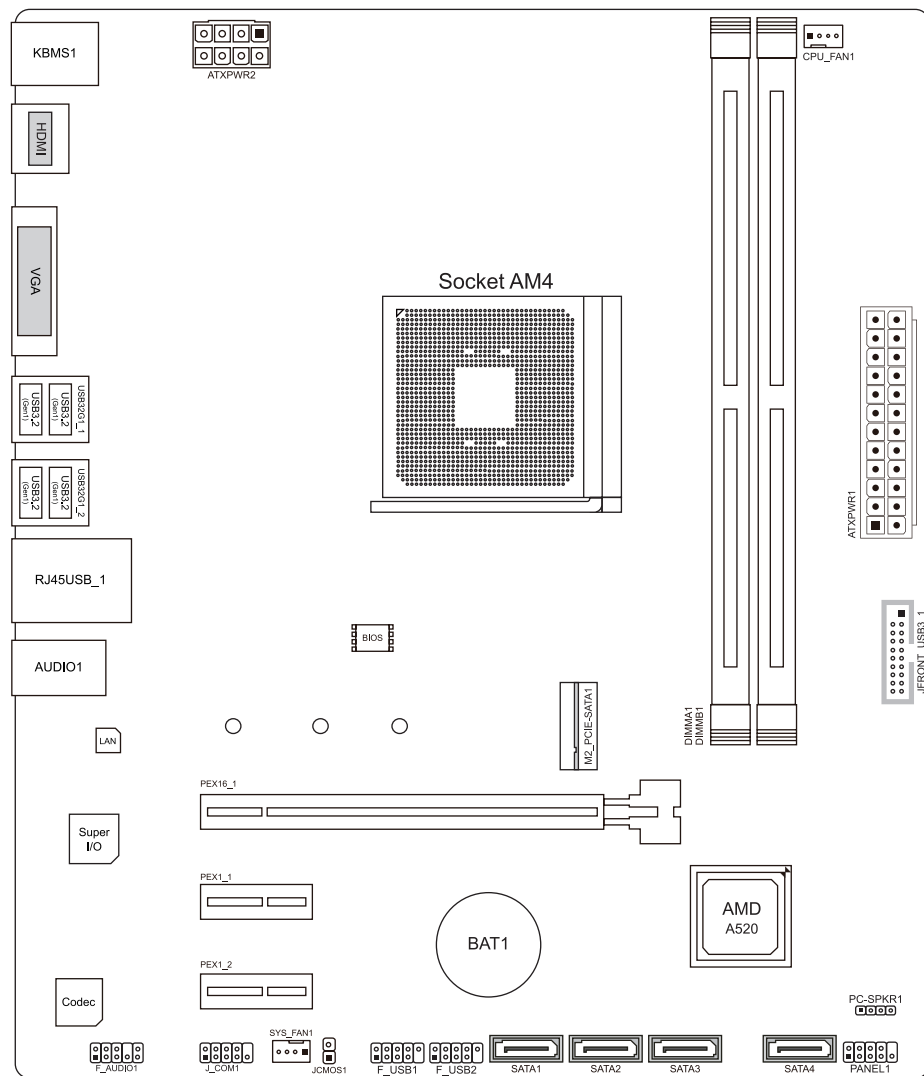

注意

» ■ 標示為針腳1

B550MH

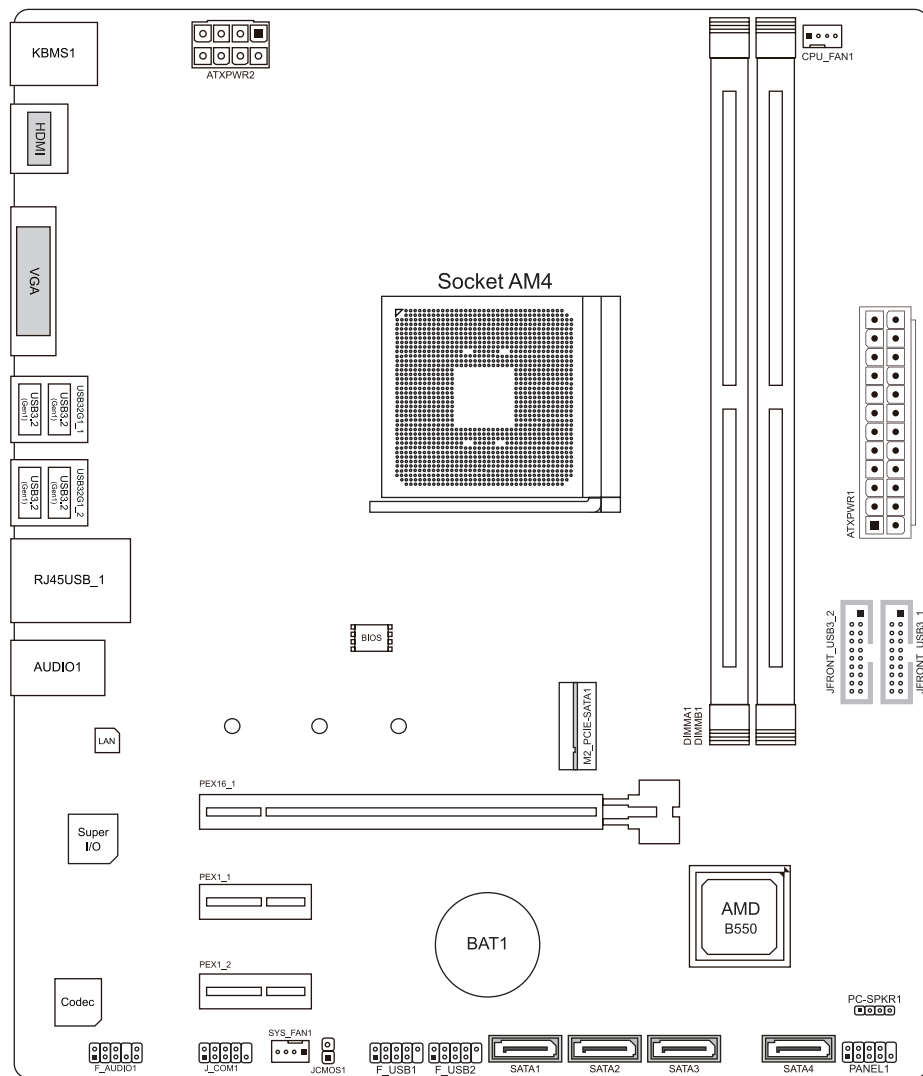


注意

» ■ 標示為針腳1


第二章: 硬體安裝

2.1 中央處理器(CPU)


步驟1: 找到主板上的CPU插槽。

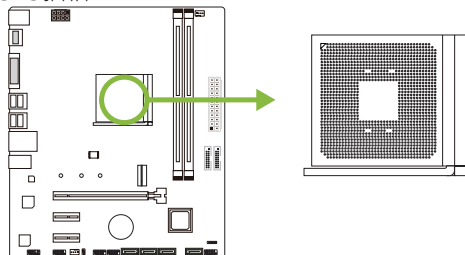


步驟2: 將固定拉桿從插槽處水平拉起至90度。

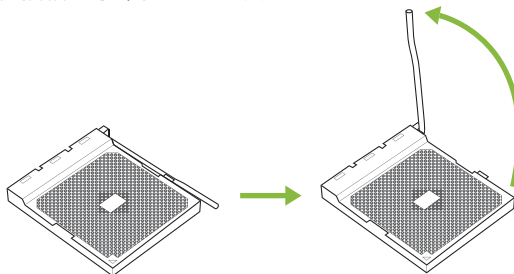

步驟3: 找到插槽上的白色三角，CPU上的金點應指向此白色三角，CPU必須按正確的方向放入。

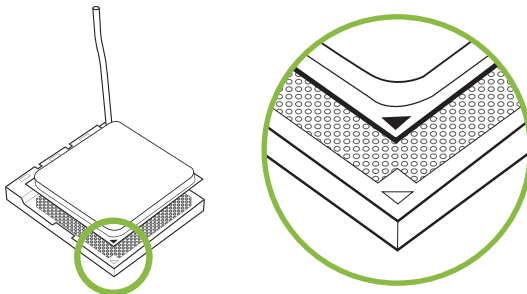

步驟4: 固定CPU，將拉桿閉合。

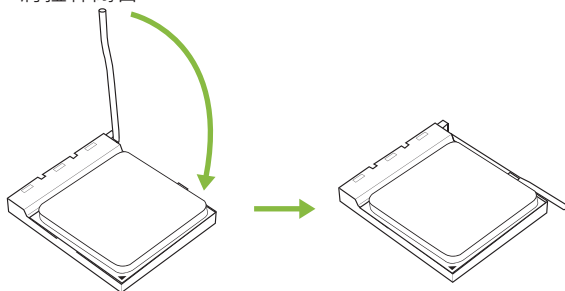


注意

» 請於拔除CPU插槽之前，關閉電源。


2.2 散熱片

<類型A>

步驟1: 將散熱片和風扇零件放置在支架上。散熱片夾對準插座並固定凸耳，再將彈簧夾扣到固定凸耳上。

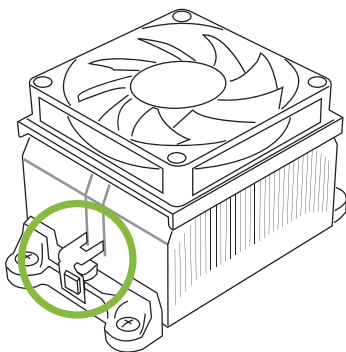


步驟2: 將另一邊的固定夾向下壓，扣住支架上的塑膠凸耳。然後固定，使風扇和散熱片扣住支架底座。

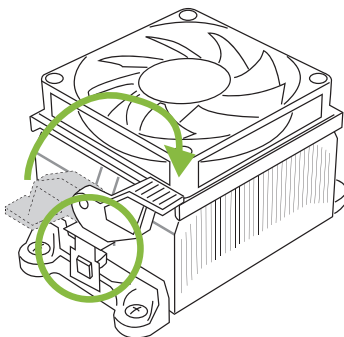


<類型B>

步驟1: 取下主板上的散熱片和風扇零件支架，並保留散熱風扇的鐵背板於主板下方。

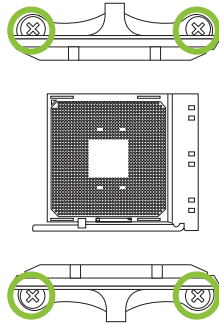

步驟2: 將散熱片和風扇零件放置於CPU上方，調整方向使風扇電纜最靠近CPU風扇連接器，參照示意圖之順序將螺絲鎖入，完成散熱片風扇的安裝。

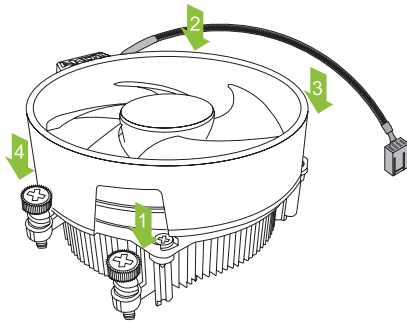
**注意**

- » 請務必連接CPU風扇接頭。
- » 請參照CPU靜熱片的安裝手冊獲取正確的安裝訊息。

2.3 風扇接頭


此風扇接頭支援電腦上設置的冷卻風扇，風扇電纜和連接器可能因風扇製造商而有差異。

CPU_FAN1: CPU風扇接頭

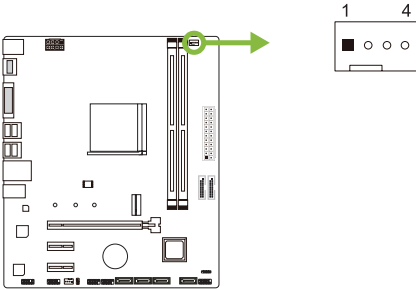

針	定義
1	接地
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN1: 系統風扇接頭

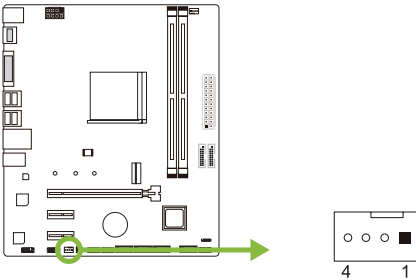


針	定義
1	接地
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

注意


» CPU_FAN1·SYS_FAN1支援4個針腳和3針腳接頭；接線時請注意紅線是正級需接到第二個針腳，黑線接地需接到接地針腳。

2.4 系統記憶體


DDR4記憶體模組

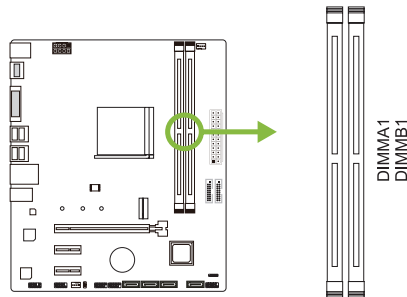

步驟1: 向外按壓固定夾以解鎖DIMM插槽。對準插槽上的DIMM，以使DIMM上的槽口與插槽上的缺口符合。

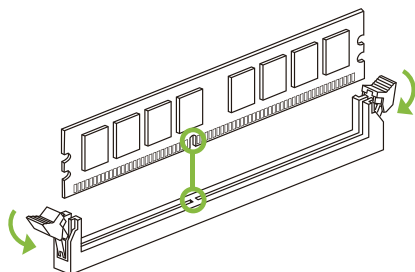

步驟2: 垂直將DIMM牢固地插入插槽，直到固定夾扣跳回原位，並且DIMM正確就位。

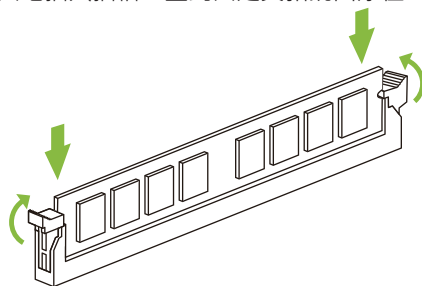

注意

» 如果DIMM未順利插入，請勿強行插入按壓安裝。請將其完全拉出後重試。

記憶體容量

DIMM插槽位置	DDR4模組	總記憶
DIMMA1	8GB/16GB/32GB	最大為 64GB.
DIMMB1	8GB/16GB/32GB	

雙通道記憶安裝

為啟動主板雙通道功能，使用記憶體模組必須符合以下要求：成對安裝相同密度的記憶體模組。如下表所示


雙通道狀態	DIMMA1	DIMMB1
Disabled	O	X
Disabled	X	O
Enabled	O	O

(“O” 表示記憶體已安裝，“X” 表示記憶體未安裝。)

注意

» 當安裝多個記憶模組時，我們建議使用相同品牌和容量的記憶體於主板上。

2.5 擴充插槽

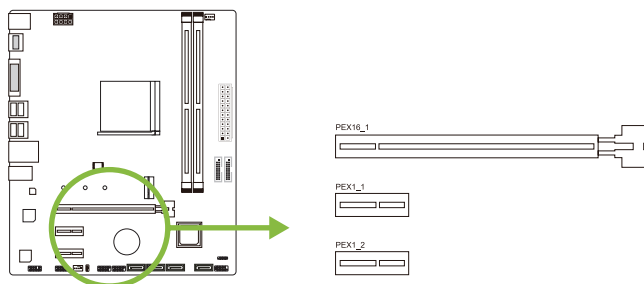

PEX16_1: PCI-Express (Gen3/ Gen4) x16 插槽

A520MH :

- 符合PCI-Express 3.0規範。同時使用兩個插槽最大頻寬為每個插槽16GB/s，總頻寬為32GB/s。
- AMD® Ryzen™ 處理器支援PCIe 3.0 x16 mode。(僅限Matisse)
- AMD® Ryzen™ 搭載Radeon Vega Graphics處理器支援PCIe 3.0 x16 mode。(僅限Renoir)

B550MH :


- 符合PCI-Express 3.0規範。同時使用兩個插槽最大頻寬為每個插槽16GB/s，總頻寬為32GB/s。
- 符合PCI-Express 4.0規範。同時使用兩個插槽最大頻寬為每個插槽32GB/s，總頻寬為64GB/s。(僅限Matisse)
- AMD® Ryzen™ 處理器支援PCIe 4.0 x16 mode。(僅限Matisse)
- AMD® Ryzen™ 搭載Radeon Vega Graphics處理器支援PCIe 3.0 x16 mode。(僅限Renoir)

PEX1_1/ PEX1_2: PCI-Express (Gen3) x1 插槽

- 符合PCI-Express 3.0規範。
- 每個資料傳輸頻寬高達1GB/s；總頻寬為2GB/s。

注意

- » PCIe 4.0速度僅適用於AMD® Ryzen™ 第三代Matisse，並且根據不同的CPU而具有不同的速度。

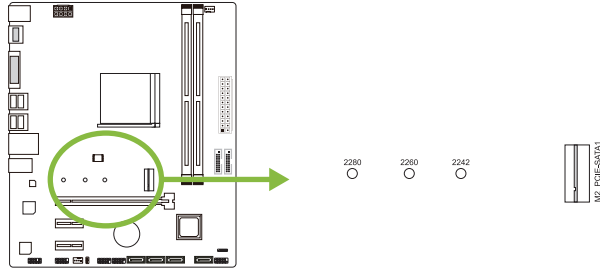

M2_Pcie_SATA1: M.2 (M Key) 插槽

A520MH:

- M.2插槽支援2242/2260/2280類型SSD模組, 安裝M.2模組前請將六角柱放到正確的位置。
- 支援M.2 SATA III (6.0 Gb/s) 模組與M.2 PCI Express Gen3 x4 模組 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD。

B550MH:

- M.2插槽支援2242/2260/2280類型SSD模組, 安裝M.2模組前請將六角柱放到正確的位置。
- 支援M.2 SATA III (6.0 Gb/s) 模組與M.2 PCI Express Gen3 x4 模組 (32Gb/s) 或 Gen4 x4 模組 (64Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD。

注意

- » M.2插槽(M Key): 頻寬取決於CPU。PCI-E 4.0 x4 (64Gb/s) 速度支援Ryzen的第三代 Matisse。

安裝擴充卡

請參照以下步驟安裝擴充卡：

- 安裝擴充卡前請閱讀擴充卡的相關指示說明。
- 打開電腦機箱後蓋，移除螺絲和插槽支架。
- 將擴充卡按照正確的方向插入插槽，直到擴充卡完全固定住。
- 用螺絲將擴充卡的金屬支架固定到機箱後置面板。(僅安裝顯示卡時適用此步驟)
- 將電腦機箱後蓋閉合。
- 開機。如有必要，可為擴充卡更改BIOS設定。
- 安裝擴充卡的驅動。

注意

- » 請注意，如果要安裝或卸下螺絲，則需要使用M2型螺絲起子。建議不要使用不符合規格的螺絲起子，否則可能會造成螺絲損壞。

2.6 跳線設定

下圖顯示為如何安裝跳線。當跳帽放置在針腳上時，跳線為關閉(close)狀態。若跳帽未放置在針腳上時，則跳線為打開(open)狀態。下圖顯示如何設置跳線。

針腳 打開



針腳 關閉




針腳1-2 關閉



JCMOS1: 清空CMOS 跳線

用戶可清空CMOS數據並恢復BIOS安全設定，請依照以下步驟操作以免造成主板損壞。

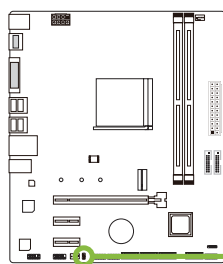

針腳 1-2 打開: 一般操作(預設)



針腳 1-2 短路: 清空CMOS數據



清空CMOS數據過程:

1. 關閉AC電源。
2. 將跳線設置成1-2接腳短路，建議可以使用一個金屬物體如螺絲起子同時觸碰1-2針腳。
3. 等待5秒鐘。
4. 清空CMOS數據後，請確認跳線設定為1-2針腳打開。
5. 打開AC電源。
6. 開機後按下鍵進入BIOS設定。

2.7 接頭和插槽

ATXPWR1: ATX電源插槽



为了更好的相容性，我們建議使用標準的ATX24-pin電源供應此插槽的電源。

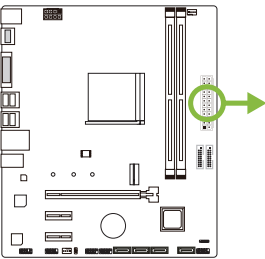

針	定義	針	定義
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	接地	3	接地
16	PS_ON	4	+5V
17	接地	5	接地
18	接地	6	+5V
19	接地	7	接地
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	喚醒電壓+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	接地	12	+3.3V

ATXPWR2: ATX電源插槽

此插槽為CPU電路提供+12V電壓。若CPU電源插頭為4針腳，請將其插入ATXPWR2的1-2-5-6針腳。

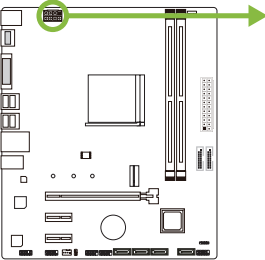


針	定義
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	接地
6	接地
7	接地
8	接地

- 注意
- » 開機前，請確保ATXPWR1和ATXPWR2插槽都已插上電源。
 - » 電壓不足可能會導致系統不穩或外接設備無法正常運轉。當配置具有大功耗設備的系統時，建議您使用具有更高功率輸出的電源供應器。

PANEL1: 前置面板接頭


此10針腳接頭包含開機，重新啓動，硬碟指示燈和電源指示燈。

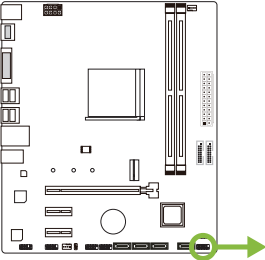

針	定義	功能	針	定義	功能
1	HDD LED(+)	硬碟指示燈	2	Power LED (+)	電源指示燈
3	HDD LED(-)		4	Power LED (-)	
5	接地	重啓按鈕	6	電源按鈕	開機按鈕
7	重啓		8	接地	
9	NC	NC	10	NA	NA

PC-SPKR1: 揚聲器接頭


此4針腳接頭提供您連接揚聲器。

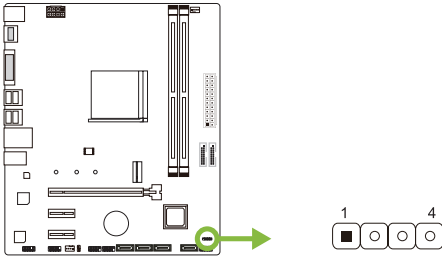

針	定義
1	+5V
2	N/A
3	N/A
4	揚聲器

SATA1/ SATA2/ SATA3/ SATA4: Serial ATA 6.0 Gb/s接頭


此接頭通過SATA數據線連接SATA硬碟。

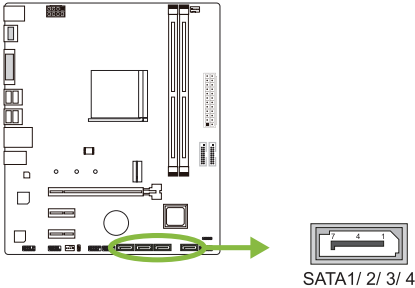

針	定義
1	接地
2	TX+
3	TX-
4	接地
5	RX-
6	RX+
7	接地

JFRONT_USB3_1/ JFRONT_USB3_2: 前置面板USB 3.2(Gen1)接頭 (JFRONT_USB3_2僅限B550MH)



此接頭連接器允許用戶在PC前置面板上添加USB接頭，並且可與各種外部外接設備取得連接。

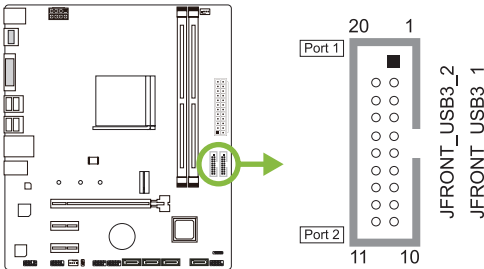

針	定義	針	定義
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地
4	接地	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地
7	接地	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB1/ F_USB2: 前置面板USB 2.0接頭


此接頭連接器允許用戶在PC前置面板上添加USB接頭，並且可與各種外部外接設備取得連接。

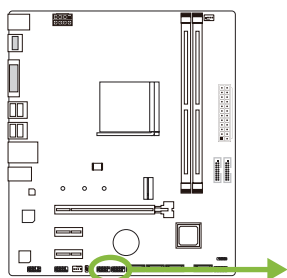

針	定義
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	接地
8	接地
9	Key
10	NC

F_AUDIO1: 前置面板音效接頭

此接頭可連接音效輸出數據線，支援HD(高解析)音效和AC' 97。

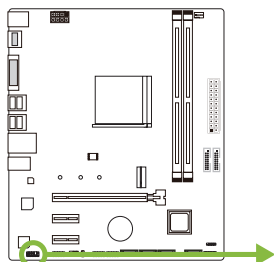


HD Audio		AC' 97	
針	定義	針	定義
1	Mic Left in	1	Mic In
2	接地	2	接地
3	Mic Right in	3	Mic Power
4	GPIO	4	Audio Power
5	Right line in	5	RT Line Out
6	Jack Sense	6	RT Line Out
7	Front Sense	7	Reserved
8	Key	8	Key
9	Left line in	9	LFT Line Out
10	Jack Sense	10	LFT Line Out

注意

- » 當使用前置HD音效插孔並插入耳機/麥克風時，後置聲音將自動禁用。
- » 建議您連接前置高解析音效插孔，即可使用主板高解析音效功能。
- » 如果要連接使用AC' 97前置音效輸出數據線，請關閉“前置面板插孔檢測功能”。此功能在系統音效工具中可見。

J_COM1: 序列埠接頭

此主板提供序列埠接頭可接RS-232接頭。

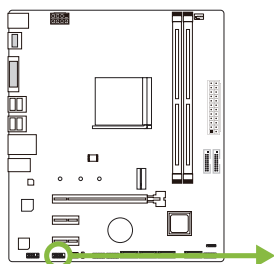

針	定義
1	載波檢測
2	接收資料
3	發送數據
4	資料終端備妥
5	接地訊號
6	資料集備妥
7	輸送要求
8	清除發送
9	震鈴指示器
10	Key

第三章: UEFI BIOS和軟體

3.1 UEFI BIOS設定

- BIOS設定程式可用於查看與更改電腦的BIOS設定。開機進行自動檢測時，按鍵可進入BIOS設定程式。
- 更多相關UEFI BIOS設置訊息，請參考網站上的UEFI BIOS手冊。

3.2 更新BIOS

以下任意一種工具都可以更新BIOS:

- BIOSTAR BIO-Flasher: 使用此工具，BIOS可透過硬碟上的檔案更新、USB驅動更新或者CD-ROM更新。
- BIOSTAR BIOS更新工具: 能夠在Windows環境下自動更新。使用此工具，BIOS可透過硬碟上的檔案更新、USB驅動更新、CD-ROM更新或者從網站上的檔案執行下載更新。

BIOSTAR BIO-Flasher


注意

- 此工具僅允許使用FAT32/16格式化或單個分區的存儲設備。
- 更新BIOS時若關機或重啓系統將導致系統啓動失敗。


使用BIOSTAR BIO-Flasher更新BIOS

- 進入網站下載與主板相符的最新BIOS檔案。
- 然後儲存BIOS檔案到USB隨身碟。(僅支援FAT/FAT32格式)
- 插入包含BIOS檔案的USB隨身碟到USB連接埠。
- 開機或重啓後，在自動檢測過程中按<F12>鍵。


- 進入開機自我檢測(POST)螢幕畫面後，BIO-FLASHER程式跳出。選擇<fs0>搜尋BIOS檔案。

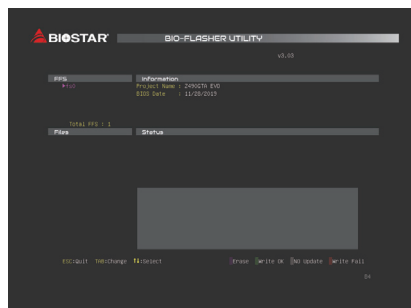

- 選擇合適的BIOS檔案件，並按“ Yes”執行BIOS更新程式。

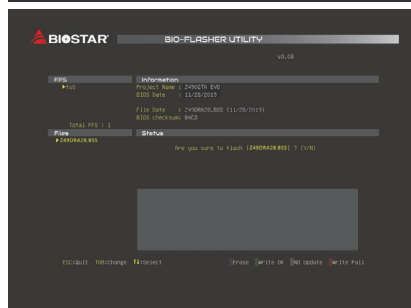

7. BIOS更新完成後則會彈出一個對話框，要求您重新啟動系統。按<Y>鍵重新啟動系統。

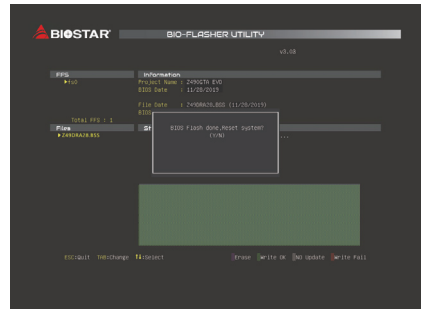

8. 當系統啟動並顯示全螢幕標誌時，按鍵進入BIOS設定。進入BIOS設定程式後，請選擇<Save & Exit>，使用<Restore Defaults>功能下載系統優化預設值，然後選擇<Save Changes and Reset>以重新啟動電腦。完成BIOS更新。


BIOS更新工具（通過網路）

1. 用DVD驅動安裝BIOS Update Utility。
2. 使用此功能時，請確保電腦已連接到網路。


3. 啟動BIOS更新工具，然後點擊“Online Update”按鈕。




4. 螢幕跳出是否執行更新BIOS程式的對話框，點擊“ Yes” 開始更新BIOS。

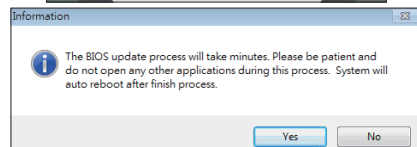


5. 如果BIOS有新版本，螢幕會跳出提示您下載最新版本的對話框。點擊“ Yes” 下載。

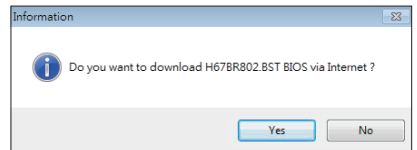

6. 完成下載後，螢幕跳出提示您更新BIOS的對話框，點擊“ Yes” 開始更新。

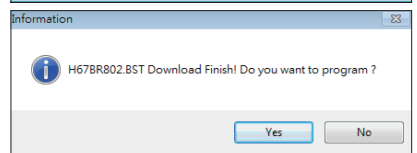

7. 更新程式結束後，螢幕跳出提示您重新開機引導系統的對話框。點擊“OK”重啟。

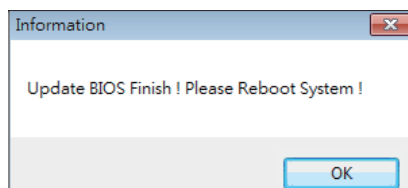

8. 當系統啟動並顯示全螢幕標誌時，按鍵進入BIOS設定。進入BIOS設定程式後，請選擇<Save & Exit>，使用<Restore Defaults>功能下載系統優化預設值，然後選擇<Save Changes and Reset>以重新啟動電腦。完成BIOS更新。


BIOS更新工具（通過BIOS文件）

1. 用DVD驅動安裝BIOS更新工具。
2. 從我們的網站www.biostar.com.tw下載合適的BIOS。

3. 在主頁面打開BIOS Update Utility，然後點擊“Update BIOS”按鈕。



4. 螢幕跳出是否執行更新BIOS程式的對話請求，點擊“OK”開始更新BIOS。

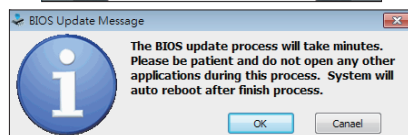


5. 選擇BIOS檔案的存放目錄。然後選擇合適的BIOS檔案，點擊“Open”。

更新BIOS要花幾分鐘時間，請耐心等待。




6. BIOS更新過程結束後，點擊“OK”重新啟動。

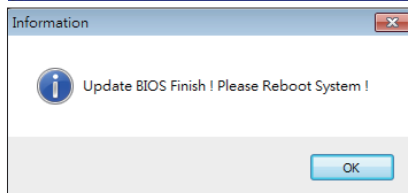

7. 當系統啟動並顯示全螢幕標誌時，按鍵進入BIOS設定。
進入BIOS設定程式後，請選擇<Save & Exit>，使用<Restore Defaults>功能下載系統優化預設值，然後選擇<Save Changes and Reset>以重新啟動電腦。完成BIOS更新。

BIOS備份

點擊BIOS備份按鈕，選擇備份檔案內的合適目錄命名，然後點擊“Save”。

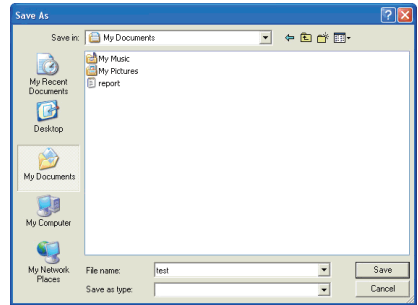

3.3 軟體

安裝軟體

1. 將光碟放入光碟機，若Autorun功能已啟動，則會顯示驅動安裝程式。
2. 選擇Software Installation，然後點擊各軟體圖示。
3. 根據螢幕上的指令完成安裝。

啓動軟體

安裝程式完成後，桌面上將出現軟體圖示。請雙擊圖示啓動軟體工具。

注意

- » 所有軟體的相關訊息和內容若有變更，恕不另行通知。為使系統性能更佳，軟體會不斷升級。
- » 下面的圖片和訊息僅供參考，此主板的實際訊息和設定可能與手冊略有差異。

BIOScreen 工具

此實用工具可以將開機畫面個性化。您可以選擇BMP格式來自定義電腦開機畫面。




請參照以下步驟來更新開機畫面：

- 載入圖片(Load Image): 選擇圖片作為開機畫面。
- 轉換(Transform): 轉換圖片並預覽。
- 更新BIOS(Update Bios): 將圖片寫入BIOS記憶體，然後完成更新。

第四章:幫助訊息

4.1 驅動程式安裝注意事項

為獲得更好的系統性能，在操作系統安裝完成後，請插入您的系統驅動光碟並安裝。插入DVD後，將出現如下所示畫面。

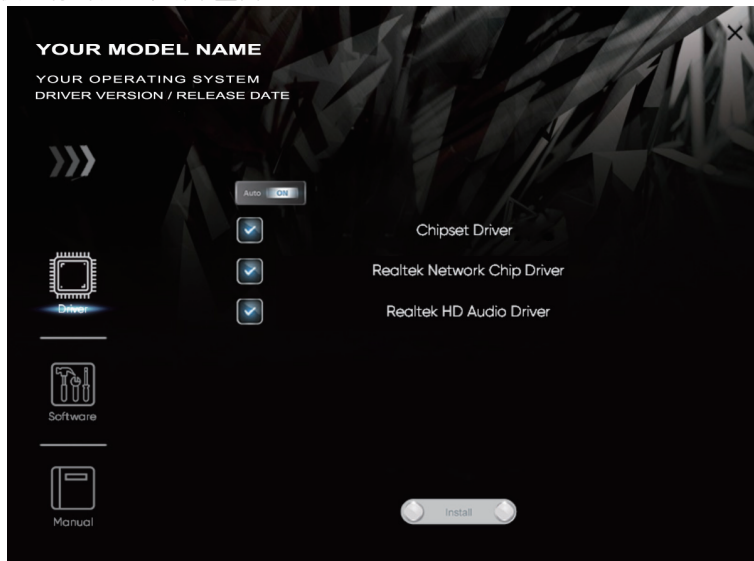

此設定將自動檢測您的主板和操作系統。

A. 驅動程式安裝

安裝驅動程式，請點擊Driver圖示。設定指南將自動檢測您的主板和操作系統。點擊各設備驅動程式，以開始安裝程序。

B. 軟體安裝

安裝軟體，請點擊Software圖示。設定指南將列出系統可用軟體，點擊各軟體名稱，以開始安裝程序。

C. 使用手冊

除了書本形式的手冊，我們也提供光碟形式的使用指南。點擊Manual圖示，瀏覽可用相關使用指南。

注意

- » 若在放入驅動程式DVD之後此窗口仍沒有出現，請由檔案瀏覽器尋找並執行驅動光碟下的SETUP.EXE檔案。
- » 如果需要Acrobat Reader打開manual檔案。請從網站<http://get.adobe.com/reader/>下載最新版本的Acrobat Reader軟體。
- » 插圖中使用的主板可能與實際的主板不同。這些插圖僅供參考。

4.2 AMI BIOS 提示音代碼

啟動區塊模組提示音代碼

提示音次數	含義
持續提示音	記憶體錯誤或未找到記憶體模塊

BIOS 開機自檢提示音代碼

提示音次數	含義
1	系統引導成功
8	顯示記憶體錯誤(視訊介面卡)

4.3 AMI BIOS 開機自檢代碼

代碼	含義
10	PEI核心啟動
11	CPU Pre-memory初始化啟動
15	北橋Pre-memory初始化啟動
19	南橋Pre-memory初始化啟動
2B	記憶體初始化，讀取SPD數據
2C	記憶體初始化，檢測Memory presence
2D	記憶體初始化，程式化記憶體資訊
2E	記憶體初始化，配置記憶體
2F	記憶體初始化（其他）
31	記憶體安裝完成
32	CPU post-memory初始化
33	CPU post-memory初始化，Cache初始化
34	CPU post-memory初始化，AP處理器初始化
35	CPU post-memory初始化，BSP選擇
36	CPU post-memory初始化，SMM初始化
37	北橋Post-Memory初始化啟動
3B	北橋Post-Memory初始化
4F	DXE IPL啟動
60	DXE核心啟動
F0	韌體復原BIOS(自動恢復)
F1	使用者復原BIOS(強制恢復)
F2	復原程式啟動
F3	找到韌體映像
F4	載入韌體映像
E0	S3喚醒啟動
E1	執行S3啟動腳本
E2	重新發送影像
E3	系統S3待機導向
60	DXE核心啟動
61	NVRAM初始化
62	安裝南橋運轉服務
63	CPU DXE初始化
68	PCI HB初始化
69	北橋DXE初始化
6A	北橋DXE SMM初始化

代碼	含義
70	南橋DXE初始化
71	南橋DXE SMM初始化
72	南橋設備初始化
78	南橋DXE初始化
79	ACPI模組初始化
90	引導程式設備選擇BDS啟動
91	驅動連接啟動
92	PCI匯流排初始化
93	PCI匯流排熱插拔控制器初始化
94	PCI匯流排列舉
95	PCI匯流排請求資源
96	PCI匯流排分配資源
97	控制台輸出設備連接
98	控制台輸入設備連接
99	高級IO初始化
9A	USB初始化啟動
9B	USB重置
9C	USB檢測
9D	USB啟用
A0	IDE初始化
A1	IDE重置
A2	IDE檢測
A3	IDE啟用
A4	SCSI初始化
A5	SCSI重置
A6	SCSI檢測
A7	SCSI啟用
A8	設置校對密碼
A9	設置開始
AB	設置輸入等待
AD	準備啟動環境
AE	傳統啟動環境
AF	退出啟動環境
B0	虛擬位址圖開始
B1	虛擬位址圖結束
B2	傳統可選ROM初始化
B3	系統重置
B4	USB熱插拔
B5	PCI匯流排熱插拔
B6	清理NVRAM
B7	配置重設(NVRAM設定重設)

注意

» 此窗若出現表格未列出的代碼，請聯繫我們的技術支援。

4.4 問題解答

問題	解決方法
1. 系統沒有電，電源指示燈不亮，電源風扇不轉動。 2. 鍵盤上的指示燈不亮。	1. 確定電源線是否接好。 2. 更換線材。 3. 聯繫技術支援。
系統不起作用。鍵盤指示燈亮，電源指示燈亮，硬碟正常運作。	用力按壓記憶體兩端，確保記憶體安置於插槽中。
系統不能從硬碟啟動，但能從光碟啟動。	1. 檢查硬碟與主板的連線，確定各連線是否確實接好，檢查標準CMOS設定中的驅動類型。 2. 硬碟隨時都有可能壞掉，所以備份硬碟數據是很重要的。
系統只能從光碟啟動。硬碟能被讀，應用程式能被使用，但是不能從硬碟啟動。	1. 備份數據和應用程式。 2. 重新格式化硬碟。使用備份磁碟重新安裝應用程式和數據。
螢幕顯示 “Invalid Configuration” 或 “CMOS Failure” 。 再次檢查系統設備，確定設定是否正確安裝了第二個硬碟	再次檢查系統設備，確定設定是否正確。
安裝了第二個硬碟後，系統不能啟動。	1. 正確設定主/從硬碟跳線。 2. 運轉安裝程式，選擇正確的驅動類型。與驅動器廠商聯繫，尋求驅動相容性的技術支援。

CPU過熱保護系統

在開啓系統數秒後如有自動關機的現象，這說明CPU保護功能已被啓用。CPU過熱時，防止損壞CPU，主機將自動關機，系統則無法重新啓動。
此種情況下，請仔細檢查。

1. CPU 散熱器平放在CPU表面。
2. CPU風扇能正常旋轉。
3. CPU風扇旋轉速度與CPU運行速度相符。

確認後，請按以下步驟緩解CPU保護功能。


1. 切斷電源數秒。
2. 等待幾秒鐘。
3. 插上電源開啓系統。

或是：

1. 清除CMOS數據。(查看 “Close CMOS Header: JCMOS1” 部分)
2. 等待幾秒鐘。
3. 重啓系統。

4.5 RAID 功能


RAID 定義

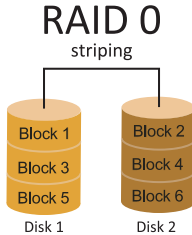

在RAID 0中，同一時間內向多塊磁碟寫入數據，通過把數據分成多個數據塊 (Block) 並執行寫入/讀出多個磁碟以提高磁碟的速度分散到所有的硬碟中同時進行讀寫，在整個磁碟陣列建立過程中，以系統環境為基礎，指數的大小決定了每塊磁碟的容量。此技術可減少整個磁碟的存取時間和提供高的頻寬。

性能及優點

- 驅動器: 最少2塊硬碟，最多達6塊或8塊，取決於平台。
- 使用: 使用RAID 0來提高磁碟的性能和流通量，但沒有冗餘或錯誤修復能力。
- 優點: 增加磁碟的容量。
- 缺點: 整個系統是非常不可靠的，如果出現故障，無法進行任何補救。整個數據都會丟失。
- 故障容許度: 否。

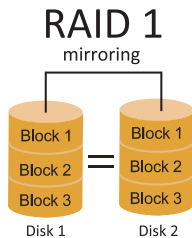


每次讀寫實際上是在磁碟陣列系統中(RAID 1)，通過2個磁碟驅動器並行完成的。RAID 1或鏡像模式能夠自動對數據進行備份，通過將一塊硬盤中的數據完整複製到另外一塊硬碟實現數據的冗餘。假如由於硬碟的損壞，導致驅動失敗，或是容量過大，RAID1可以提供一個數據備份。RAID 技術可以應用於高效方案，或者可以作為自動備份形式，代替冗長的，高價的且不穩定的備份形式。

性能及優點

- 驅動器: 最少2塊硬碟，最多2塊。
- 使用: RAID 1是理想的小型數據庫儲備器或應用在有故障容許的能力和小容量方面。
- 優點: 提供100%的數據冗餘。即使一個磁碟控制器出現問題，系統仍然可以使用另外一個磁碟控制器繼續工作。
- 缺點: 2個驅動器替代一個驅動器儲存的空間，在驅動重建期間系統的性能有所下降。
- 故障容許度: 是。

RAID 10 (1+0)

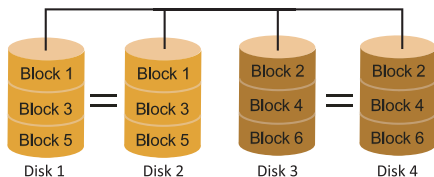

RAID 10模式是對RAID 0/ RAID 1兩種不同模式的結合，可以同時支援帶區集和鏡像，這樣既可以提升速度又可以加強數據的安全性。

性能及優點

- 驅動器: 最少4塊硬碟，最多6或8塊。
- 優點: 容量和性能的優化允許冗餘的自動化。在一個陣列，可以同时使用其它的RAID，並允許剩餘的磁碟。
- 缺點: 數據冗餘需要兩倍可用磁碟空間，與RAID1相同。
- 故障容許度: 是。

附录：产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
PCB板	O	O	O	O	O	O
结构件	O	O	O	O	O	O
芯片及其它主动零件	X	O	O	O	O	O
连接器	X	O	O	O	O	O
被动电子元器件	X	O	O	O	O	O
焊接金属	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O
助焊剂、散热膏、标签及其它耗材	O	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
备注：在芯片及其它主动零件、连接器、被动电子元器件Pb栏位中有打X，表示Pb在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但均符合欧盟ROHS指令豁免条款。